

audisse®

shirudo シールド

GEBRUIKERS HANDLEIDING



UK

NL

DE

FR

INHOUDSOPGAVE

Bedieningselementen	6
Overzicht van knoppen	6
Bovenkant	6
Voorkant	7
Onderkant	7
Achterkant	8
Belangrijke algemene veiligheidsinstructies	9
Introductie van functies	10
Voordat u dit product kunt gebruiken	11
Stroomvoorziening	12
Gebruik op netstroom	12
Lithium batterij gebruiken en laden	12
Batterij besparings modus (battery save mode)	12
Voorzorgsmaatregelen gebruiker	13
Bediening	15
De eerste keer aan de slag met de Audisse Shirudo	16
Het instellen met de “setup wizard”	16
Verbinden met uw WiFi-netwerk	18
Netwerkinstellingen	22
Handmatige netwerkinstellingen	23
Opties op afstand bedienen via netwerk	27
Netwerk PIN setup (PIN code)	27
Verbonden blijven met het netwerk	27
Internet radio - de basics	28
Een radiozender selecteren op basis van locatie	29
Als uw radio geen verbinding kan maken	31
Een radiozender selecteren op genre	32
Een radiozender zoeken op naam	34
Een Podcast selecteren	36
Een nieuwe of populaire zender selecteren	38
Voorkeurszenders instellen	39
Een voorkeurszender opslaan	39
Een voorkeurszender oproepen	40
Laatst beluisterde zenders	40
Displaymodi	41
Uw radio aanpassen	43
Een account registreren	43
Mijn favoriete zenders configureren	44
Mijn toegevoegde zenders configureren	44
Uw favoriete zenders selecteren	45
Uw toegevoegde zenders selecteren	46
Spotify Connect	48
Spotify Connect - de basics	48
Spotify Connect instellen	48
Muziek afspelen met Spotify Connect	48
Spotify Connect bedienen op uw radio	50
Spotify Connect selecteren	51
Displaymodi	51

Naam radio	53
Muziekspeler	53
Audiobestanden openen via een UPnP-server	54
UPnP toegang instellen met WMP11	54
Mediabestanden lokaliseren en afspelen	56
Luisteren naar een volledig album	57
Luisteren naar een specifieke track	58
Het afspelen bedienen	58
Tracks herhalen	59
Tracks in willekeurige volgorde afspelen	59
Displaymodi	60
Afspeellijsten	61
Een enkele track toevoegen aan uw afspeellijst	62
Een geheel album of gehele map toevoegen	62
Uw afspeellijst bekijken	62
Een track uit de afspeellijst verwijderen	63
De afspeellijst wissen	64
Uw afspeellijsten afspelen	65
Inactieve servers verwijderen	65
Gebruik maken van USB-apparaten	66
Bestanden afspelen vanaf USB-apparaten	67
Displaymodi	68
Afspeellijsten	70
Een enkele track toevoegen aan uw afspeellijst	70
Een geheel album of gehele map toevoegen	71
Uw afspeellijst bekijken	71
Een track uit de afspeellijst verwijderen	71
De afspeellijst wissen	72
Uw afspeellijsten afspelen	73
DAB+ Digital Radio	74
De DAB-modus voor het eerst gebruiken	74
Een DAB-zender selecteren	75
Secundaire diensten	76
Displaymodi	76
Nieuwe DAB-zenders zoeken	78
Handmatig afstemmen	79
Instellen Dynamic Range Control	80
Instellen zendervolgorde	81
Niet-beschikbare zenders verwijderen (snoeien)	82
FM Radio	84
Uw radio gebruiken in de FM-modus	84
Handmatig afstemmen	85
Displaymodi	85
Scan instellingen	86
Schakelen tussen stereo/mono	87
Voorkeurszenders instellen (DAB en FM)	89
Voorkeurszenders oproepen (DAB en FM)	90

Bluetooth	91
Bluetooth koppelen	92
Muziek afspelen	93
Displaymodi	94
Een telefoonoproep beantwoorden	95
Het laatst gebelde nummer opnieuw bellen	95
Bluetooth opties	96
Bluetooth info van de radio	97
Verbonden met de radio	98
Verbinden met een Bluetooth apparaat	99
Opnieuw verbinden met een gekoppeld apparaat	100
Aux ingang	101
Standby modus bij geen gebruik	102
Klok en alarmen	102
Automatisch de klok updaten	102
De klok handmatig instellen	103
De wekker instellen	106
Als het alarm klinkt	109
Het alarm uitschakelen	110
Snooze timer	110
Slaaptimer	111
Equaliserfunctie	112
Uw "MY EQ" profiel instellen	113
Helderheid van het display instellen	114
Hoofdtelefoonuitgang	115
Fabrieksreset	115
Software updaten	117
Network profielen	118
Weergave software versie	119
Volume	120
Een mobiel apparaat opladen	120
Audio FAQ	120
Probleemoplossing	121
Music Player / UPnP problemen	123
Audio codecs	123
Over de UNDOK app	124
Specificaties	126
Opmerking over milieubescherming	126



De Bluetooth® markering en logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze markering en logo's is onder licentie.




WAARSCHUWING!

DE GARANTIE VERVALT INDIEN DE BEHUIZING VAN HET APPARAAT GEOPEND IS OF INDIEN HET APPARAAT DOOR DE EINDGEBRUIKER OP ENIGERLEI WIJZE GEMODIFICEERD OF VERANDERD IS! OPEN NOOIT DE BEHUIZING. DE PRODUCENT AANVAART GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE EN/OF LETSEL VEROORZAAKT DOOR ONJUIST GEBRUIK. HET TYPEPLAATJE VINDT U OP DE ONDERZIJDE VAN HET APPARAAT.


BEDIENINGSELEMENTEN

OVERZICHT VAN KNOPPEN

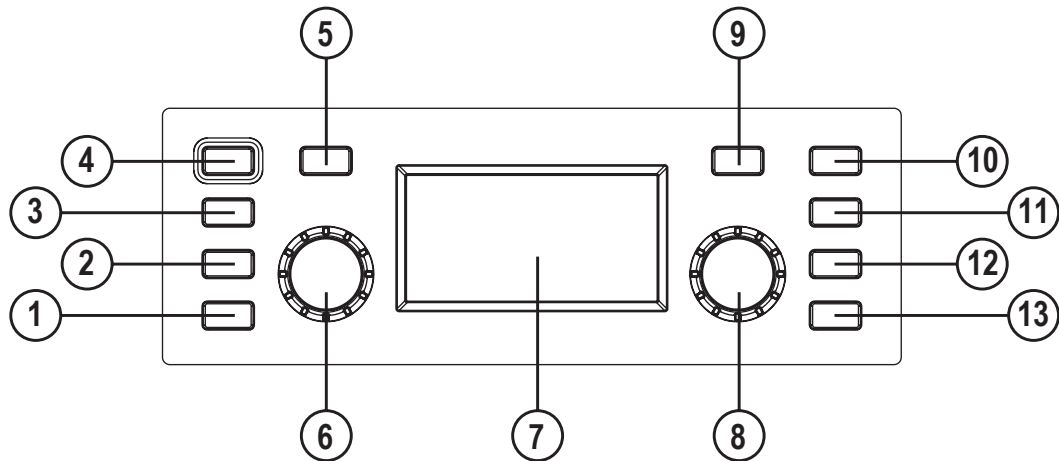


- | | |
|--|--|
| 1. Info | 8. Afstemknop (Tuning) / Auto-tune / Telefoon knop |
| 2. Menu | 9. Voorkeuze + / Volgende track (Preset +) |
| 3. Audiobron (Source) | 10. Voorkeuze / Afspelen / Pauze (Preset) |
| 4. Aan/uit (Power) | 11. Alarm |
| 5. Voorkeuze - / Vorige track (Preset -) | 12. Volgende (Fwd.) |
| 6. Volume / Equaliser | 13. Vorige (Back) |
| 7. LCD Display | |

BOVENKANT

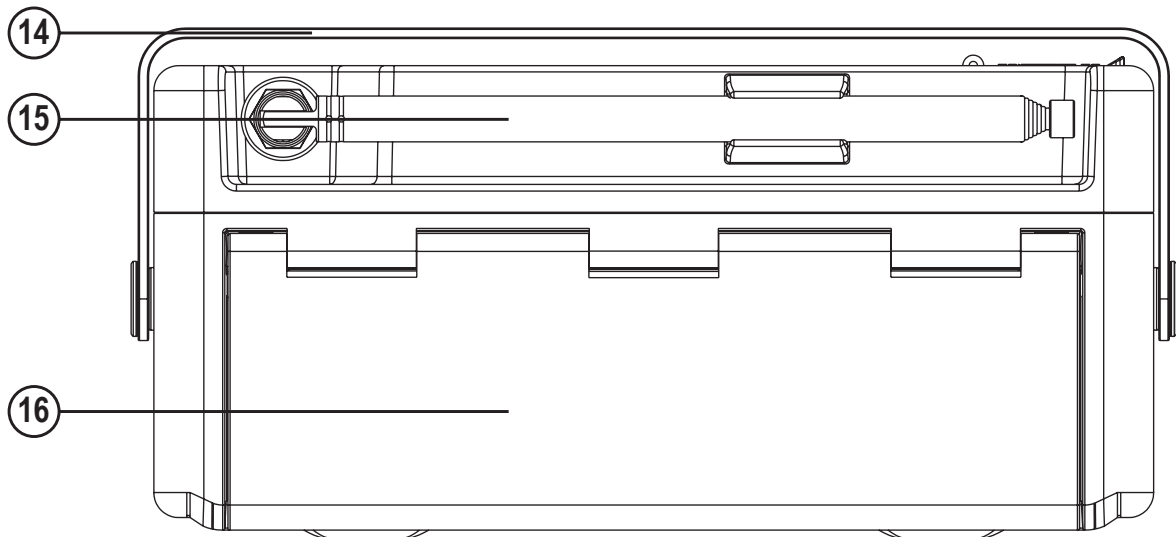

- | | |
|--|----------|
| 14. Metalen handvat | 16. Klep |
| 15. Telescopische antenne | |
| (oprichten en uitschuiven alleen nodig bij DAB en FM band) | |


VOORKANT

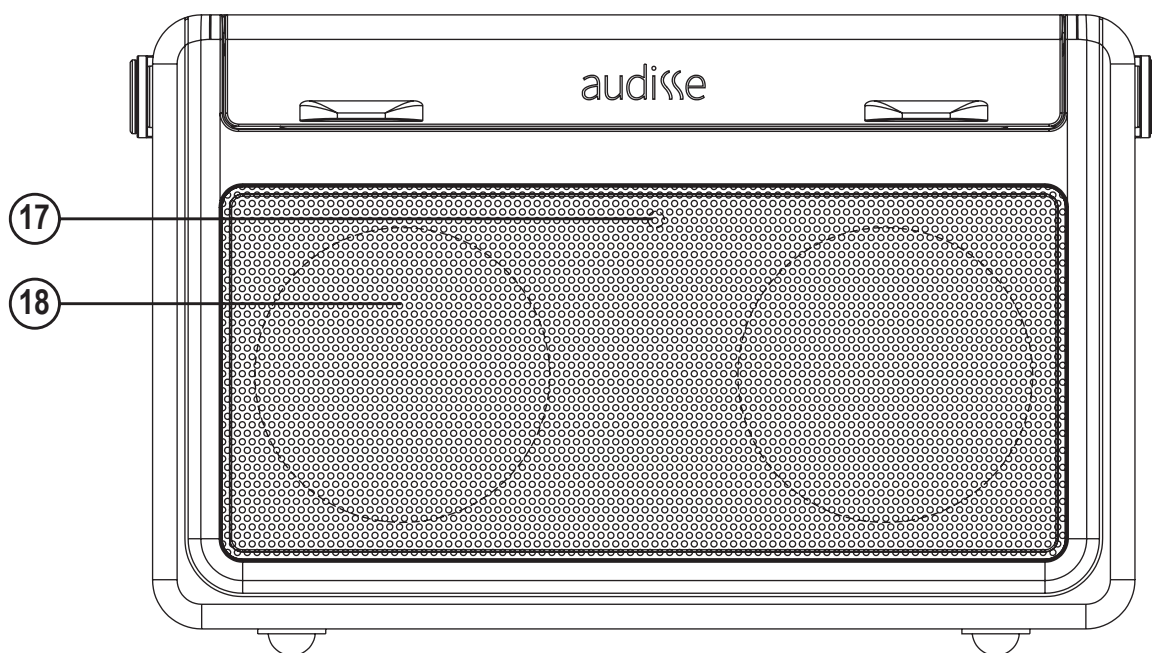

17. Bluetooth verbonden LED


18. Speakers

ONDERKANT

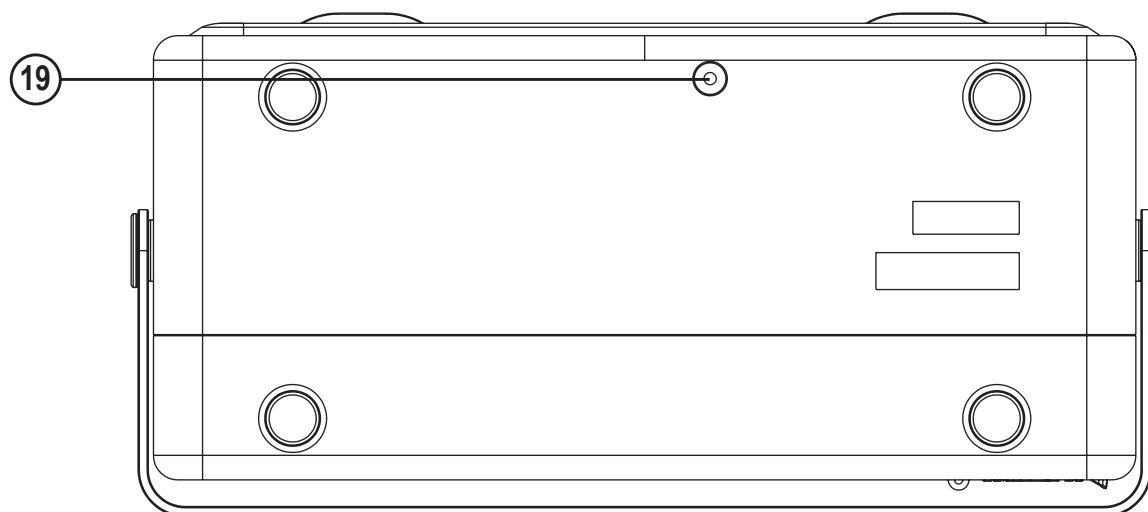

19. Microfoon

ACHTERKANT

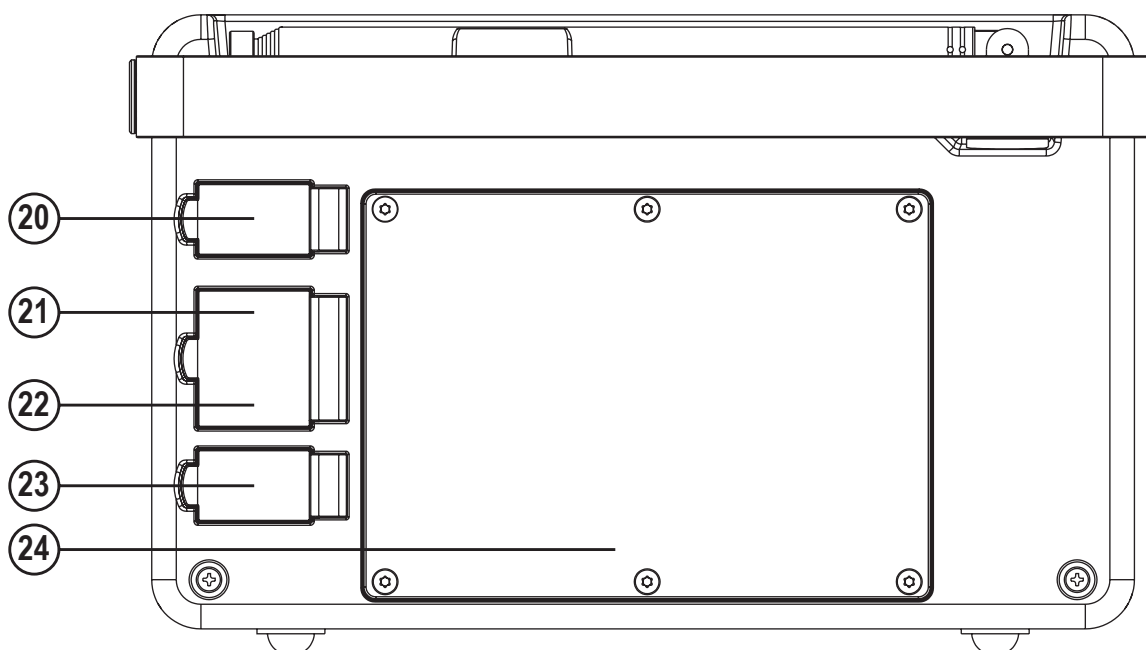

20. USB ingang en stroomuitgang 5V-1A

21. Hoofdtelefoon uitgang

22. Aux ingang

23. Stroomingang netstroom-adapter

24. Lithium Polymeer batterijencompartiment

BELANGRIJKE ALGEMENE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Alleen schoonmaken met een droge doek.
6. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
7. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
8. Gebruik alleen hulpmiddelen/accessoires die gespecificeerd zijn door de fabrikant.
9. Gebruik alleen de karren, standaards, driehoek standaards, beugels of tafels die gespecificeerd zijn door de fabrikant of met het apparaat mee verkocht zijn. Als u een kar gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen ervan om te voorkomen dat het apparaat om zou kantelen en letsel zou veroorzaken.
10. Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweersbuien en als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt.
11. Laat al het onderhoud doen door gekwalificeerd personeel. Onderhoud is nodig als het apparaat beschadigd is, als het stroomsnoer of de stekker beschadigd is, als vloeistof in het apparaat gemorst is, als voorwerpen erin gevallen zijn, als het apparaat blootgesteld geweest is aan regen of vochtigheid, als het niet normaal werkt of als het gevallen is.
12. Stel dit apparaat niet bloot aan regen en vochtigheid om het gevaar van brand en elektrische schokken te voorkomen.
13. Verwijder de afdekking niet. In het binnenste bevinden zich geen onderdelen waarvoor een onderhoud noodzakelijk is.
14. Plaats geen open vuur of gloeiende bronnen op het apparaat.
15. Gebruik bij het gebruik in de open lucht op regenachtige dagen of bij vochtig weer uitsluitend de ingebouwde batterij om een elektrische schok te vermijden. Om een elektrische schok te voorkomen als de radio blootgesteld is geweest aan regen of water, dienen zowel het snoer als de stekker volledig gedroogd te worden alvorens de stekker in het stopcontact wordt gestoken.
16. De netstekker moet dicht bij het toestel en steeds toegankelijk zijn, zodat in geval van nood (bijv. om het toestel van het stroomnet te scheiden) alleen de stekker uit het stopcontact moet worden getrokken.
17. Een aanduiding voor Schokgevaar en een bijpassend grafisch symbool zijn voorzien aan de achterkant van dit apparaat.
18. Dit apparaat is voorzien van bescherming tegen spatwater en stof (IP65), wanneer deze wordt gebruikt op de ingebouwde batterij.
19. In geval van storing ten gevolge van Electro-statische ontlading of piekspanning (burst), verwijder de stroombron en sluit deze daarna weer aan.
20. Het apparaat moet gebruikt worden in een gemiddeld klimaat.
21. Om mogelijke gehoorschade te voorkomen niet op een hoog volume gedurende een lange periode luisteren.
22. Gebruik alleen de netstroom-adapter die is geleverd door de fabrikant:



KINGWALL model : AS360-150-AE240
Input : AC 100-240V 50/60Hz
Output : 15V DC 2.4A



INTRODUCTIE VAN FUNCTIES

De Audisse Shirudo biedt de volgende functies:

- Luister naar lokale, regionale, nationale en internationale uitzendingen op FM, DAB en Internet radio.
- Luister naar meer dan 1000 radiozenders in Nederland en Vlaanderen, en meer dan 10.000 zenders wereldwijd zonder tussenkomst van een computer.
- Luister naar eerder uitgezonden material van de BBC (Listen Again).
- Luister naar Podcast van diverse radiozenders.
- 120 voorkeurszenders (40 Internet radio, 40 DAB en 40 FM).
- Een Media Player om uw muziek collectie vanaf uw computer (met gebruik van Windows Media Player 11 of 12). Verbinden met een Apple en Linux computer is ook mogelijk met gebruik van de juiste software.
- Luister naar muziek gestreamed vanaf uw Bluetooth apparaat.
- Luister naar uw Spotify muziek via Spotify Connect. Spotify Connect vereist een Spotify Premium abonnement.
- MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple Lossless en WAV formaten worden ondersteund.
- Afstandsbediening d.m.v. Apple iPhone, iPad en Android met de UNDOK app.
- De Audisse Shirudo maakt verbinding met uw netwerk via WiFi.
- WiFi Protected Setup (WPS) voor eenvoudig verbinden met routers (wanneer de router deze functie ondersteunt).
- Alle voorkeurszenders, netwerk instellingen en gebruikers instellingen worden opgeslagen en blijven opgeslagen ook bij een stroomonderbreking.
- Grote display met datum en tijd weergave in Standby modus (alleen wanneer de netstroom-adapter is verbonden).
- Twee alarm timers met snooze functie om u wakker te maken met zoemer of radio (alleen wanneer de netstroom-adapter is verbonden).
- Sleeptimer kan worden ingesteld om uw radio tussen 15 en 120 minuten uit te schakelen.
- Groot, grafisch LCD display met instelbare achtergrondverlichting.
- Aux ingang voor het afspelen van muziek vanaf een MP3 speler, iPod of een andere audio bron.
- Een 3,5mm stereo hoofdtelefoonaansluiting.
- De Audisse kunt u gebruiken op de ingebouwde Lithium batterij of door middel van de netstroom-adapter.

VOORDAT U DIT PRODUCT KUNT GEBRUIKEN

Voor u de Audisse Shirudo kunt gebruiken, heeft u de volgende zaken nodig:

- Een breedband internet verbinding (niet nodig voor DAB, FM, Bluetooth, AUX-IN of Music Player functies).
- Een draadloze router (WiFi) die verbonden is met uw internet verbinding. In veel gevallen zal de router door de Internet Service Provider worden aangeleverd en direct een aansluiting hebben op uw internet verbinding.
- Wanneer uw draadloze router is ingesteld met Wired Equivalent Privacy (WEP) of WiFi Protected Access (WPA/WPA2) voor beveiliging, moet u de WEP, WPA of WPA2 sleutel weten om verbinding te maken met uw draadloze netwerk, tenzij uw router WiFi Protected Setup (WPS) ondersteunt. Dan stelt u de verbinding in met één druk op de knop.
- Spotify Connect vereist een Spotify Premium abonnement.

Bij een WiFi-verbinding kan uw Audisse Shirudo ongeveer 10 tot 20 meter van de router af staan. De exacte te behalen afstand hangt af van het gebouw, andere WiFi netwerken in de omgeving en storende bronnen. DAB en FM radio functies kunnen enkel worden gebruikt wanneer er voldoende signaal kan worden ontvangen.

BELANGRIJK: Voor u verder gaat, verzeker u er van dat uw draadloze router verbonden is met het internet (gebruik een computer om dit te controleren). Om de internetverbinding werkend te krijgen op uw draadloze router (WiFi), leest u hiervoor de instructies van uw draadloze router.

STROOMVOORZIENING

GEBRUIK OP NETSTROOM

1. Voordat u de netstroom-adapter met het stopcontact verbindt, dient u te controleren of de netstroom spanning correct is.
2. Gebruik de netstroom-adapter nooit in regenachtige of vochtige omstandigheden om kortsluiting en vochtophoping te voorkomen. In die omstandigheden de radio dus enkel gebruiken op de ingebouwde batterij en de rubberen afsluitingen goed gesloten houden.

OPMERKING:

Om de radio compleet van de netstroom af te koppelen moet de netstroom-adapter volledig uit het stopcontact worden getrokken. De netstroom-adapter en stroomdraad dienen daarvoor altijd bereikbaar te zijn met direct toegang. In geval van storing ten gevolge van Electro-statische ontlading, verwijder de stroombron en sluit deze daarna weer aan na ongeveer een minuut.

LITHIUM BATTERIJ GEBRUIKEN EN LADEN

OPMERKING VOOR HET EERSTE GEBRUIK: VOORDAT U DE AUDISSE SHIRUDO DE EERSTE KEER GEBRUIKT, DIENT U DE BATTERIJ VOLLEDIG OP TE LADEN.

De Audisse Shirudo kan worden gebruikt op de ingebouwde Lithium batterij. Tijdens het gebruik op de ingebouwde Lithium batterij wordt de status van de ingebouwde Lithium batterij weergegeven door het in 4 segmenten verdeelde batterij icoon rechtsboven in het LCD display. Wanneer de ingebouwde Lithium batterij bijna leeg is zal het “Batterij Leeg”-icoon gaan knipperen. Dan moet de ingebouwde Lithium batterij zo snel mogelijk worden opgeladen om de normale werking van de Audisse Shirudo voort te zetten.

De laadtijd van een lege naar volle batterij is ongeveer 6-7 uur (op kamertemperatuur met de radio in Standby modus). De Audisse Shirudo kan worden opgeladen zowel in de Standby modus en wanneer hij aan staat en muziek speelt. De laadtijd bij het opladen wanneer de Audisse Shirudo aan staat is langer dan wanneer hij wordt opgeladen in de Standby modus. Wanneer de ingebouwde batterij wordt geladen zal het batterij icoon gaan animeren.

De Audisse Shirudo zal, in verband met de veiligheid, niet starten met laden wanneer de ingebouwde batterij reeds volledig vol of bijna vol is.

BATTERIJ BESPARINGS MODUS (BATTERY SAVE MODE)

Wanneer de Audisse Shirudo wordt gebruikt op de ingebouwde batterij en in Standby modus wordt gezet, schakelt de Audisse Shirudo na 30 seconden volledig uit. Dit is normaal en bedoeld om de ingebouwde batterij in Standby modus te sparen.

Wanneer de radio daarna weer wordt ingeschakeld start de radio volledig op en maakt onder andere ook weer opnieuw verbinding met het WiFi netwerk. De radio zal eerst proberen te verbinden met het WiFi netwerk waarmee als laatste een verbinding was. Dit kan tot een

minuut duren.

Wanneer de radio op netstroom wordt gebruikt en in Standby modus wordt gezet (datum en tijd wordt weergegeven op het display) blijft deze wél verbonden met het WiFi netwerk.

OPMERKING: In Standby modus werkt de alarmfunctie alleen wanneer de radio op netstroom wordt gebruikt. In Standby modus op de ingebouwde batterij schakelt de radio niet aan door de alarmfunctie/instelling.

OPMERKING OVER DE SPEELDUUR OP DE INGEBOUWDE LITHIUM BATTERIJ:

De te behalen speelduur op de ingebouwde Lithium batterij hangt af van vele factoren zoals: gekozen volumeniveau, soort muziek (muziek met veel bas verbruikt meer stroom), gekozen muziekbron (Internet, Bluetooth of Aux-ingang), gekozen EQ-instelling, omgevingstemperatuur en de leeftijd van de batterij. Afhankelijk van deze factoren is een speelduur te behalen van ongeveer 12 tot 16 uur op een gemiddeld volume.

OPMERKING: Bij het spelen op de ingebouwde batterij wanneer deze bijna leeg is kan het geluid vervormen op hogere volumes en de WiFi-verbinding kan instabiel worden.

OPMERKING OVER DE LEVENSDUUR VAN DE INGEBOUWDE LITHIUM BATTERIJ:

Wanneer u de Audisse Shirudo langere tijd niet gebruikt, laadt dan altijd eerst de ingebouwde Lithium batterij volledig op. De optimale levensduur van de batterij wordt verkregen door het apparaat na elk gebruik steeds op te laden, ook als het apparaat slechts gedeeltelijk is ontladen. De levensduur van de batterij wordt verkort indien het apparaat met een lege batterij gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

WAARSCHUWING:

Probeer de ingebouwde Lithium batterij niet te vervangen. Wanneer u twijfelt aan de staat van de ingebouwde Lithium batterij, neemt u dan contact op met de serviceafdeling voor verdere assistentie.

WAARSCHUWING:

Er bestaat gevaar voor explosie, wanneer de ingebouwde Lithium batterij foutief wordt vervangen. Stel de ingebouwde Lithium batterij niet bloot aan een buitensporig grote hitte zoals bijv. fel zonlicht, vuur of iets dergelijks. De ingebouwde Lithium batterij mag niet door verbranding of via het normale huisvuil worden verwijderd. Wegwerpbatterijen dienen indien mogelijk bij een recyclage-centrum te worden afgegeven.

VEILIGHEIDSINFORMATIE VOOR DE INGEBOUWDE LITHIUM BATTERIJ

De ingebouwde, oplaadbare Lithium batterij van dit apparaat staat garant voor een langdurige stroomvoorziening. Zelfs Lithium batterijen kunnen echter een punt bereiken waar ze niet meer opnieuw kunnen worden opgeladen. Als de batterij ook na verschillende pogingen niet meer kan worden opgeladen, dan kan deze defect of leeg zijn. Neem in dit geval contact op met service@audisse.com voor informatie over reparaties.

Als u niet wilt dat wij de ingebouwde batterij vervangen, dan moet u gebruikte batterijen/apparaten afvoeren in overeenstemming met de wet- en regelgeving in uw regio. Daarnaast kunt u voor het afvoeren contact opnemen met lokale elektronikawinkels of recyclingcentra.

VOORZORGSMAATREGELEN GEBRUIKER

Controleer of de kamertemperatuur tussen 0°C – 45° C (32° - 113° Fahrenheit) ligt voordat u de batterij oplaadt.

Probeer de plastic behuizing of andere delen van het apparaat niet te demonteren, omdat de materialen binnen in het apparaat giftig kunnen zijn en mogelijk uw huid en kleren kunnen beschadigen.

De batterij mag niet worden doorboord, geplet, aangepast, gegooid of worden blootgesteld aan onnodige schokken, omdat het verkeerd behandelen van de batterij in dit apparaat kan leiden tot een risico op brand, explosie en chemische brandwonden.

De batterij niet achterlaten, opladen of gebruiken in een auto in direct zonlicht of in de buurt van vuur of een andere warmtebron.

De batterij niet onderdompelen in, werpen in of bevochtigen met (zee) water.

Gebruik of laad de batterij niet op als deze abnormaal warm lijkt te zijn, als de batterij verkleurd of vervormd is of als er abnormale omstandigheden worden geconstateerd tijdens het gebruik, het opladen of het opbergen.

Laat een batterij die wordt opgeladen niet onbeheerd achter. Houd de batterij uit de buurt van baby's en kinderen.

BEDIENING

Op deze pagina's laten we de basisfuncties van de bediening van uw Audisse Shirudo zien. Uitgebreide instructies per bron vindt u verderop in de handleiding.



Drukken op de Aan/uit knop haalt de Audisse Shirudo uit Standby modus. Drukken op de Aan/uit knop wanneer de Audisse Shirudo aan staat, zorgt ervoor dat deze weer Standby gaat met op het display de weergave van de datum en tijd.



Drukken op de Audiobron knop (Source) geeft u toegang tot de diverse bronnen: Internet radio, Spotify Connect, Music Player, DAB radio, FM radio, Bluetooth en Aux ingang.




Drukken op de Menu knop brengt u naar het menu van de huidige modus.

Bij de bediening van uw radio moet u regelmatig een selectie in het menu maken. Dit doet u met de Afstemknop. Draai deze knop met de klok mee of tegen de klok in om de gewenste optie te selecteren en druk op de knop om te selecteren.



TUNING
SEEK/SELECT

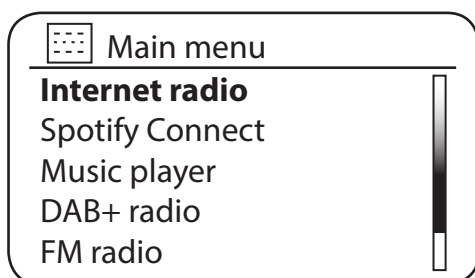

Wanneer er meer dan 5 items in een menu zijn weergegeven, scrolt het display automatisch verder om de overige items weer te geven. Een schuifbalk wordt aan de rechterkant weergegeven om een indicatie van de positie in het menu weer te geven.

Wanneer er erg veel items in een menu zijn, kunt u ook vanaf het laatste item terug scrollen. Hierdoor kunt u sneller items selecteren die aan het einde van de lijst staan, zoals binnen een lijst met landen of met Internet radio zenders.



De Volgende knop (Fwd.) kan worden gebruikt om een selectie te maken binnen een menu of om het volgende teken te selecteren in invoerschermen. Wanneer u een fout maakt bij het kiezen van een menu, kunt u een niveau terug door op de Vorige knop (Back) te drukken.



De Info knop wordt gebruikt om diverse informatie weer te geven over de zender of het bestand dat wordt afgespeeld.

DE EERSTE KEER AAN DE SLAG MET DE AUDISSE SHIRUDO

HET INSTELLEN MET DE “SETUP WIZARD”

Plaats de Audisse Shirudo op een vlakke ondergrond en verbind de netstroom-adapter met de stroomingang achter op de Audisse Shirudo (aangegeven met ,DC in’) en zorg dat de plug volledig in de aansluiting zit. Sluit nu de netstroom-adapter aan op een stopcontact.

BELANGRIJK: De netstroom-adapter wordt gebruik om de Audisse Shirudo te verbinden met het stroomnet. Het stopcontact dat u gebruikt voor de radio moet gedurende het gebruik toegankelijk blijven. Om de verbinding van de radio met het stroomnet te verbreken moet de netstroom-adapter volledig uit het stopcontact worden verwijderd.

Wanneer de radio wordt verbonden met het stroomnet, zal het display oplichten en wordt op het scherm „Audisse Shirudo“ weergegeven.



Na een paar seconden gaat de radio naar Standby modus en de klok zal „00:00:“ weergegeven.



Om de Audisse Shirudo verder in te stellen, druk op de Aan/uit knop. Wanneer het de eerste keer is dat u de Audisse Shirudo gebruikt (of u heeft een Factory reset uitgevoerd) zal op het display „Setup wizard“ worden weergegeven en „Yes“ (ja) is geselecteerd.




Druk op de Afstemknop om 'YES' (ja) te kiezen en te starten met het instellen van de Audisse Shirudo.





Het Taal menu wordt weergegeven op het scherm. U kunt hier de gewenste taal selecteren. Standaard worden alle teksten weergegeven in het Engels.

Draai de Afstemknop tot de gewenste taal is geselecteerd. Druk op de Afstemknop om de gekozen taal in te stellen. U gaat nu verder met het instellen van de datum en tijd in de door u gekozen taal.

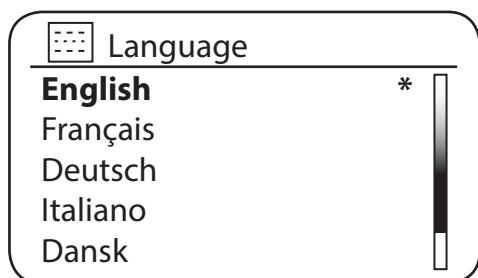

Als volgende stap stelt u in hoe de Audisse Shirudo de klok update. Er wordt een menu weergegeven waarmee u de automatische update bron kunt kiezen. De opties „Update from Network“ (update van netwerk) of „Update from DAB“ (update van DAB) is voor de meeste gebruikers de beste keuze.

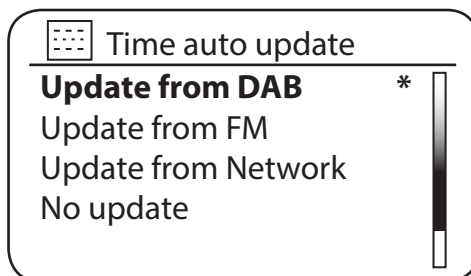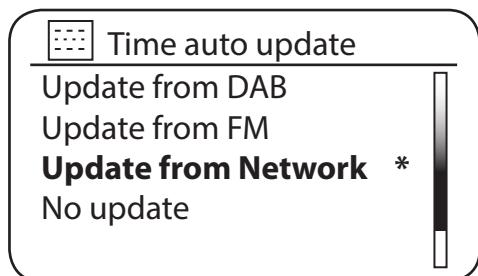

Draai de Afstemknop om te kiezen hoe de Audisse Shirudo de klok update. De tijd kan geupdate worden via DAB, FM of via het netwerk. Standaard wordt Update via netwerk gebruikt. Wanneer u een andere optie kiest, gaat u verder naar "Verbinden met uw WiFi-netwerk". Anders moet u eerst de juiste tijdzone en de instelling voor zomertijd instellen, zie stappen 6 en 7. Als u "No update" (niet updaten) kiest, dan moet u de klok later handmatig instellen (zie paragraaf 'Handmatig de klok instellen'). Druk op de Afstemknop om uw keuze te bevestigen.

Draai de Afstemknop om uw tijdzone te selecteren. Druk op de Afstemknop om de keuze te bevestigen.



Nu dient u de zomer/wintertijd in te stellen die overeenkomt met uw locatie (ook wel Daylight Savings, CEST/ECT genoemd). Draai de Afstemknop om „ON“ (aan) of „OFF“ (uit) te selecteren. De asterisk geeft de huidige instelling aan. Bijvoorbeeld: in Duitsland staat „ON“ (aan) gelijk aan Centraal Europese Zomertijd (CEST) en „OFF“ (uit) staat gelijk aan de Centraal Europese Tijd (CET).

Date/Time

Daylight savings

ON

OFF *

Draai de Afstemknop om uw keuze te maken en druk op de Afstemknop om te bevestigen.

VERBINDEN MET UW WIFI-NETWERK

Voordat u gebruik kunt maken van Internet radio of het streamen van muziek vanaf uw computer, moet u eerste verbinding maken met uw netwerk.

Dit hoofdstuk beschijft hoe u uw Audisse Shirudo verbindt met uw netwerk door middel van een WiFi-verbinding.

Deze instructies gaan ervan uit dat u de tijd en datum heeft ingesteld door gebruik te maken van de Setup wizard.

Deze instructies zijn ook van toepassing voor de Netwerk-Assistant in het Netwerk-instellingen menu.

1. Na het instellen van de Zomer/Winter tijd wordt u gevraagd “Houd netwerk verbonden?”. U kunt “Ja” kiezen wanneer u het systeem verbonden wilt houden met het netwerk wanneer de Audisse Shirudo in Standby modus staat. Hierdoor kunt u uw Audisse Shirudo op afstand inschakelen vanuit Standby modus en bedienen in alle andere modi. Wanneer u ‘Nee’ kiest verbreekt de Audisse Shirudo de WiFi-verbinding in Standby, DAB, FM, Bluetooth of Aux-in modus. Dit vermindert het stroom verbruik maar betekent dat u handmatig de radio in moet schakelen.

Draai de Afstemknop om uw keuze te maken en druk op de Afstemknop om te bevestigen.

Network settings


Keep network connected?

YES


OFF *

Na het instellen van de „Houdt het netwerk verbonden” optie, volgt de lijst van ondersteunde WiFi regio's.

Draai de Afstemknop om uw keuze te maken (voor alle landen in Europa, kiest u „Europe“). Druk op de Afstemknop om uw keuze te bevestigen. Nu zal uw Audisse Shirudo gaan scannen naar beschikbare WiFi netwerken.

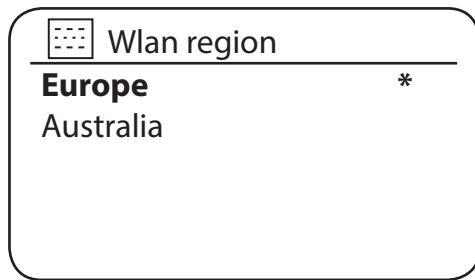


2. Op het display wordt 'Scannen...' weergegeven. Uw Audisse Shirudo scant nu de 2.4GHz en 5GHz WiFi band en hierna worden de beschikbare WiFi-netwerken weergegeven.

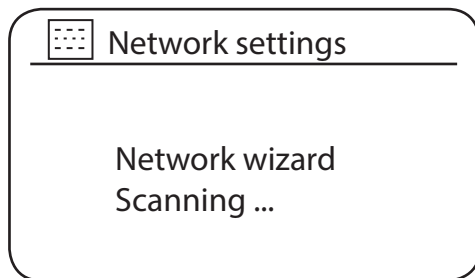

3. Om gebruik te maken van een netwerkverbinding via WiFi, moet u uw netwerk selecteren uit de lijst die door de Netwerk-assistent is gevonden. Wanneer er geen netwerken worden gevonden, moet u wellicht uw router instellen (zie hiervoor de handleiding van uw router) of de Audisse Shirudo dichterbij de router plaatsen.

Wanneer uw netwerk is gevonden wordt de netwerk naam (SSID) weergegeven op het scherm. Deze naam is ingesteld in de WiFi instellingen van uw router – bijvoorbeeld: 'Janssen WiFi' of 'Karel Internet'. Wanneer de router WiFi Protected Setup ondersteunt, dan wordt '[WPS]' weergegeven voor de netwerk naam (SSID).

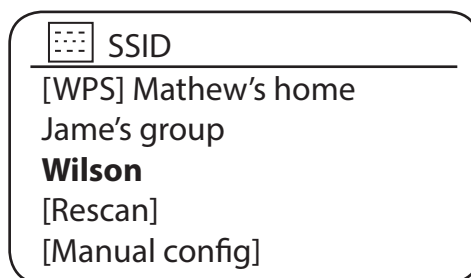


Het is mogelijk, en op sommige locaties hoogst waarschijnlijk dat de Audisse Shirudo meer dan één draadloos netwerk vindt. In dat geval kiest u het juiste netwerk om mee te verbinden.

4. Draai de Afstemknop om alle draadloze netwerken weer te geven die zijn gevonden. Wanneer uw netwerk wordt getoond gaat u verder met stap 6, anders met stap 5. Wanneer u een fout maakt, kunt u altijd terug naar het vorige scherm door op de Vorige knop (Back) te drukken.


5. Wanneer uw draadloze netwerk niet wordt weergegeven, kan het zo zijn dat uw router is ingesteld om de netwerk naam (SSID) niet uit te zenden. U dient dan met de Afstemknop

‘[Manual config]’ te selecteren om de instellingen handmatig in te voeren. Meer hierover in het hoofdstuk ‘Handmatige netwerkinstellingen’.

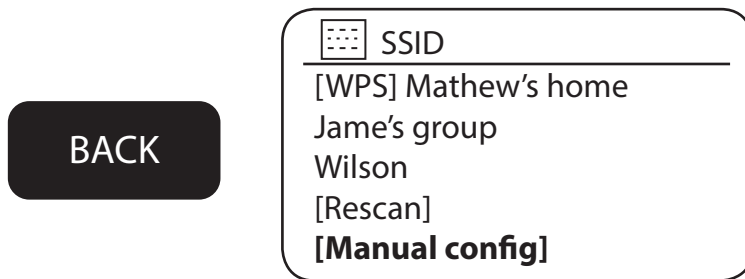


Wanneer de netwerknaam wel wordt uitgezonden, maar uw draadloze netwerk is niet gevonden, probeer opnieuw te scannen, druk hiervoor op de Vorige knop (Back), en verplaats indien noodzakelijk de Audisse Shirudo naar een andere locatie (dichter bij de router).

6. Wanneer u het gewenste draadloze netwerk heeft geselecteerd, druk op de Afstemknop. Wanneer WiFi Protected Setup (WPS) wordt aangegeven, ziet u een extra WPS-menu, anders gaat u verder naar stap 7.

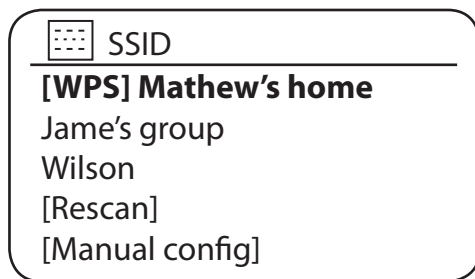

Kies een van de weergegeven WPS-opties (WPS toets of WPS PIN, afhankelijk van uw router).

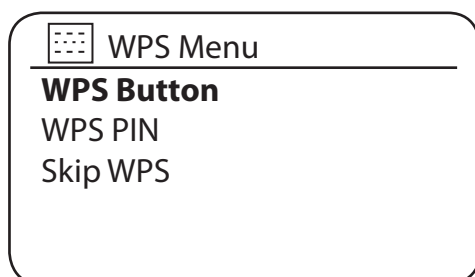


‘WPS toets: op het display wordt weergegeven dat u op de WPS knop van de router moet drukken en daarna op de Afstemknop van uw Audisse Shirudo. De 2 apparaten zullen dan automatisch de beveiligingssleutel uitwisselen.

‘WPS PIN’: op het display wordt een identificatienummer weergegeven die u via de web interface van uw router moet ingeven. Druk hierna op de Select knop van uw Audisse Shirudo. De 2 apparaten zullen dan automatisch de beveiligingssleutel uitwisselen.


‘WPS overslaan’ – wanneer u zelf de beveiligingssleutel in wil voeren (of wanneer deze reeds eerder is ingevoerd).

Wanneer u kiest voor WPS Button of WPS PIN wordt op het display ‘Connecting...’ weergegeven en daarna ‘Setup wizard completed’. Druk op de Afstemknop om de wizard af te sluiten.

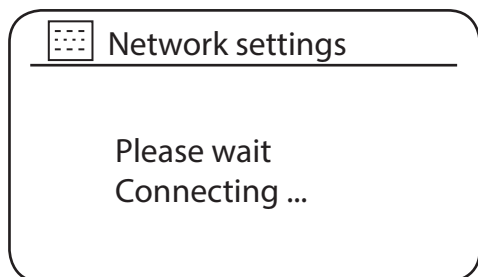


7. Wanneer uw netwerk zonder beveiligingssleutel is ingesteld, wordt op het display 'Connecting...' weergegeven en daarna 'Setup wizard completed'. Druk op de Afstemknop om de wizard af te sluiten en het hoofdmenu weer te geven. U heeft uw Audisse Shirudo succesvol verbonden met het netwerk.

8. Wanneer op het display 'Key:' wordt weergegeven, is dit omdat uw router is ingesteld met een beveiligingssleutel: Wired Equivalent Privacy (WEP) of WiFi Protected Access (WPA). U dient de juiste WEP of WPA-sleutel in te voeren om verbinding te kunnen maken met uw netwerk. Als u geen WEP of WPA-beveiligingssleutel heeft, dient u deze te vragen aan de beheerder van het draadloze netwerk. Sommige draadloze routers hebben een vooraf ingestelde beveiligingssleutel, In dat geval treft u de code aan in de documentatie van de router. WPA en WPA2 kunnen beide worden gebruikt.

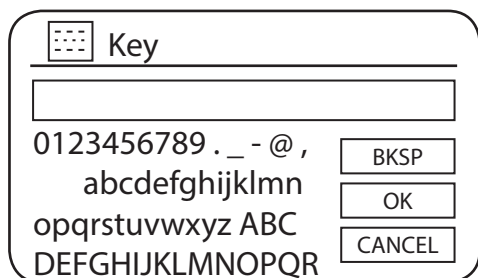

WEP-beveiligingssleutels zijn 10 of 26 tekens lang (met 0 - 9, en A - F). Sommige routers maken gebruik van pass-phrases voor WEP maar deze worden niet ondersteunt door uw Audisse Shirudo. WPA-beveiligingssleutels zijn tussen de 8 en 63 tekens lang. Audisse Shirudo ondersteunt pass-phrases voor WPA.

9. Om de WEP of WPA-beveiligingssleutel in te voeren, selecteer het teken door te draaien aan de Afstemknop. Tijdens het draaien worden de beschikbare tekens geselecteerd, alsook de drie functieknoppen aan de rechterzijde. Het huidige geselecteerde teken kiest u door te drukken op de Afstemknop.

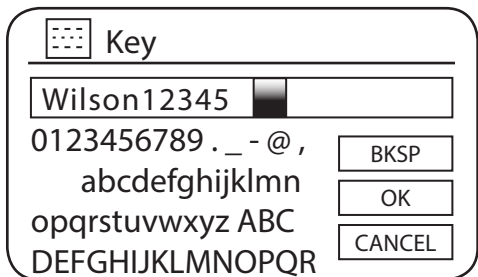


Herhaal dit tot de volledige beveiligingssleutel is ingevoerd. Onthoud dat WEP-beveiligingssleutels enkel bestaan uit de nummers 0-9 en letters A-F. WPA-beveiligingssleutels zijn hooflettergevoelig. De beveiligingssleutel dient exact te worden overgenomen om verbinding te kunnen maken.

De drie functieknoppen aan de rechterkant hebben een bijzondere functie. U kunt deze knoppen snel bereiken door op de Info knop te drukken en daarna aan de Afstemknop te draaien:


kies 'BKSP ' om het laatste teken te wissen (lang indrukken om alles te wissen);

kies 'OK ' wanneer de hele beveiligingssleutel is ingevoerd;

kies 'CANCEL ' om af te breken en de wizard opnieuw te starten

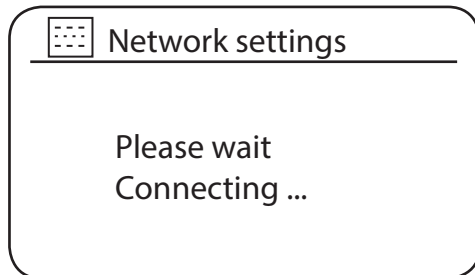

Na het invoeren van het laatste teken van de WEP of WPA selecteer 'OK' en druk op de Afstemknop. Op het display wordt nu 'Connecting...' weergegeven en 'Setup wizard completed'. Druk op de Afstemknop om af te sluiten. De Audisse Shirudo kan nu verbinding maken met het netwerk.

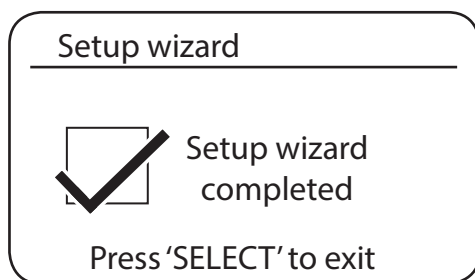



10. Wanneer uw Audisse Shirudo met het netwerk is verbonden (en hiermee dus ook met het Internet) wordt het hoofdmenu weergegeven. Druk op de Aan/uit knop om de Audisse Shirudo Standby/Uit te zetten. De tijd wordt dan op het display weergegeven wanneer deze via het Internet is opgehaald. Als om een bepaalde reden de tijd niet klopt, kan deze later worden aangepast. Zie hiervoor het hoofdstuk 'De klok handmatig instellen'.



NETWERKINSTELLINGEN



In het voorgaande hoofdstuk heeft u gelezen hoe u uw Audisse Shirudo moet verbinden met een draadloos netwerk. Van tijd tot tijd kan het noodzakelijk zijn te verbinden met een ander draadloos netwerk. Het netwerkmenu stelt u in staat handmatig de netwerkinstellingen aan te passen of te scannen voor andere draadloze netwerken.

De stappen hieronder geven weer waar u de instellingen kunt vinden. Lees hiervoor ook verderop het hoofdstuk 'Network profielen'.

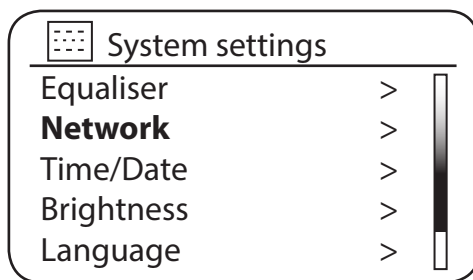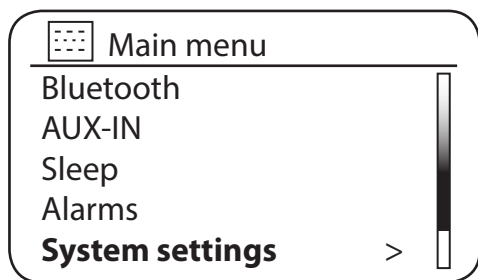

MET EEN ANDER DRAADLOOS NETWORK VERBINDEN

1. In het netwerkmenu kiest u voor 'Network wizard'. U krijgt nu een lijst van beschikbare draadloze netwerken. Scroll door de lijst met de Afstemknop om het gewenste draadloze netwerk te kiezen. Druk op de Afstemknop om te selecteren.

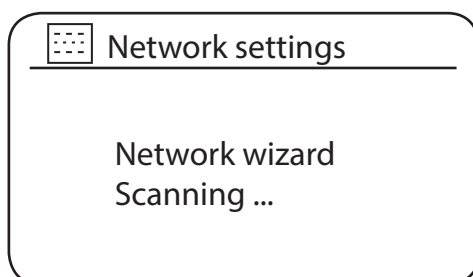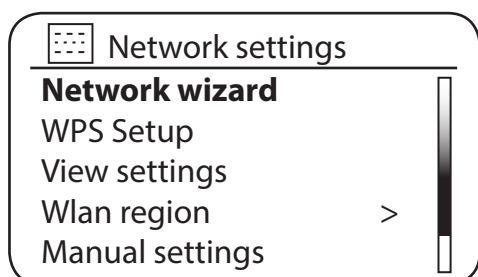



Afhankelijk van de instellingen, dient u nog de WEP of WPA-beveiligingssleutel in te voeren. Normaal ontvangt de Audisse Shirudo nu een IP-adres van de router middels het DHCP-principe.

HANDMATIGE NETWERKINSTELLINGEN

Wanneer u geen gebruik van DHCP wil maken, of wanneer uw netwerk is geconfigureerd met een verborgen SSID, dient u de instellingen handmatig in te voeren. (Opmerking: een netwerk met verborgen SSID kan wellicht ongewenste personen van uw netwerk weren, maar wordt niet aanbevolen als beveiligingsmethode.)

1. In het netwerkmenu, kies voor 'Manual settings'. U kiest dan voor 'Wireless'. Hierna volgen 9 schermen met instellingen, de voortgang, b.v.: '1/9' ziet u rechtsboven in het display.

2.

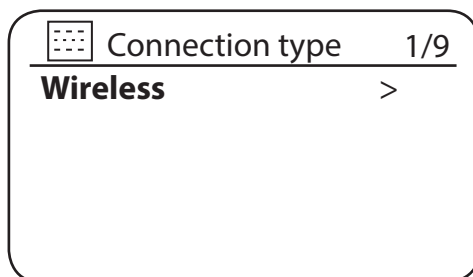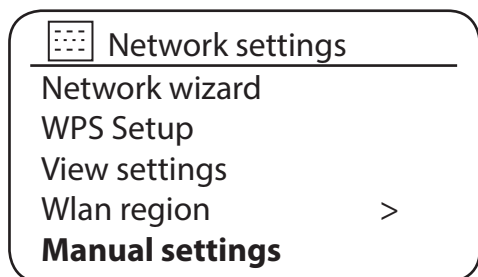

3. Het volgende scherm vraagt of u gebruik wilt maken van DHCP om uw Audisse Shirudo in te stellen (IP-adres, subnet mask, gateway adres, etc.). Tenzij u gevorderde bent met netwerkinstellingen, adviseren wij u gebruik te maken van DHCP. Kies 'DHCP enable' tenzij u specifieke instellingen moet doen en ga verder bij stap 11. Wanneer u kiest voor 'DHCP disable', volg dan de onderstaande stappen om het IP-adres in te stellen.

 DHCP

2/9

DHCP enable
DHCP disable

4. Het handmatig gekozen IP-adres moet compatible zijn met uw router en uniek zijn in uw gehele netwerk. Wanneer sommige apparaten in uw netwerk gebruik maken van DHCP en sommige gebruik maken van een statisch IP-adres, dient dit statisch adres buiten de scope van DHCP te vallen. Normaal zijn de eerste drie groepen met cijfers voor elk apparaat in het netwerk gelijk. Om het IP-adres in te stellen, draai de Afstemknop om de waarde van elke groep in te stellen en druk dan op de Afstemknop om op te slaan. Na het IP-adres moet het subnet mask worden ingesteld. Voor de meeste netwerken is dit 255.255.255.0. Het invoeren hiervan gaat op dezelfde manier.

 IP settings

3/9

IP address

192 . 168 . 1 . 28

Subnet mask

255 . 255 . 255 . 0

 Gateway address

4/9

Gateway address

192 . 168 . 1 . 1

 IP settings

5/9

Primary DNS

192 . 168 . 1 . 1

Secondary DNS

0 . 0 . 0 . 0

5. Hierna volgt het gateway adres. Dit is vaak het IP-adres van de draadloze router in uw netwerk. Het invoeren gaat wederom op dezelfde manier.

6. In de meeste gevallen is het DNS-adres (DNS = Domain Name Server) gelijk aan die van de draadloze router. Als dit zo is mag de secundaire DNS leeg gelaten worden. Om het DNS-adres in te stellen, draai aan de Afstemknop om de waarde te kiezen en druk op de Afstemknop om te bevestigen. Herhaal dit voor alle 8 groepen.

7. In deze stap stelt u het draadloze netwerk in. Als eerste voert u de naam van het draadloze netwerk (SSID) in gevolgd door de beveiligingssleutel. Om de naam in te voeren in te voeren, selecteer het teken door te draaien aan de Afstemknop. Tijdens het draaien worden de beschikbare tekens geselecteerd, alsook de drie functieknoppen aan de rechterzijde. Het huidige geselecteerde teken kiest u door te drukken op de Afstemknop. Doe dit tot de volledig naam is ingevoerd. De naam is hoofdletter gevoelig. U moet deze exact zo invoeren als in de documentatie van de router is vermeld.

De drie functieknoppen aan de rechterkant hebben een bijzondere functie. U kunt deze knoppen snel bereiken door op de Info knop te drukken en daarna aan de Afstemknop te draaien:

kies 'BKSP' om het laatste teken te wissen (lang indrukken om alles te wissen);
 kies 'OK' wanneer de hele netwerknnaam is ingevoerd;
 kies 'CANCEL' om af te breken

8. Na het invoeren van de netwerknnaam (SSID), worden de beveiligingsinstellingen gevraagd. Deze dienen overeen te komen met die van de draadloze router. Wanneer uw netwerk geen beveiligingssleutel gebruikt, kies dan voor 'Open'. De Audisse Shirudo verbindt dan met het netwerk en u kunt het instellen van een beveiligingssleutel overslaan. Wanneer uw netwerk WEP (Wired Equivalent Privacy) gebruikt, kies van voor de 'Pre-Shared Key' optie, kies anders voor WPA of WPA2 (WiFi Protected Access).

9. Wanneer u voor 'Pre-Shared Key' heeft gekozen, kiest u automatisch ook voor de WEP-optie. De beveiligingssleutel dient ingevoerd te worden enkel met de cijfers 0-9 en de letters A-F. De beveiligingssleutel is 10 tekens lang voor 64-bit versleuteling en 26 tekens lang voor 128-bit versleuteling. De radio accepteert zowel hoofdletter als kleine letters voor WEP PSK. Spaties en/of speciale tekens zijn niet toegestaan.

De drie functieknoppen aan de rechterkant hebben een bijzondere functie. U kunt deze knoppen snel bereiken door op de Info knop te drukken en daarna aan de Afstemknop te draaien:

kies 'BKSP' om het laatste teken te wissen (lang indrukken om alles te wissen);
 kies 'OK' wanneer de hele beveiligingssleutel is ingevoerd;
 kies 'CANCEL' om af te breken

Na het invoeren van de gehele beveiligingssleutel, zal de Audisse Shirudo met het netwerk verbinden. Ga verder met stap 11.


10. WPA en WPA2 zijn vrijwel gelijk aan elkaar, echter biedt WPA2 een hoger beveiligingsniveau. Na het kiezen van een van deze twee in stap 7, dient u te kiezen voor TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) of AES (Advanced Encryption Standard). De instelling moet overeenkomen met de instelling die wordt gebruikt door uw router. Sommige routers kunnen met beide systemen werken. Indien mogelijk wordt AES aanbevolen aangezien deze veiliger is.

11. In de volgende stap moet u de beveiligingssleutel opgeven. WPA-beveiligingssleutels zijn tussen de 8 en 63 tekens lang en moet exact overeenkomen met de beveiligingssleutel van uw router. Opmerking - De beveiligingssleutel is hoofdletter gevoelig. U moet deze exact zo invoeren als in de documentatie van de router is vermeld.

De drie functieknoppen aan de rechterkant hebben een bijzondere functie. U kunt deze knoppen snel bereiken door op de Info knop te drukken en daarna aan de Afstemknop te draaien:

- kies 'BKSP ' om het laatste teken te wissen (lang indrukken om alles te wissen);
- kies 'OK ' wanneer de hele beveiligingssleutel is ingevoerd;
- kies 'CANCEL ' om af te breken en terug te gaan naar het SSID scherm

Wanneer de Audisse Shirudo verbinding gaat maken met het netwerk, wordt op het display 'Processing...' weergegeven wanneer de beveiligingssleutel wordt gecontroleerd en daarna 'Connecting...'. Als de verbinding tot stand is gebracht, gaat uw Audisse Shirudo terug naar het menu Netwerk-instellingen. Wanneer de verbinding niet tot stand kan worden gebracht, wordt op het display 'Failed to connect' weergegeven en gaat u een stap terug naar het invoeren van het SSID. De netwerkinstellingen worden opgeslagen in de radio als deze verbinding heeft gemaakt met het netwerk. De instellingen worden bewaard als de radio wordt losgekoppeld van het lichtnet. U kunt nu de Vorige knop (Back) en de Audiobron knop (Source) om de functies van uw radio te gebruiken.

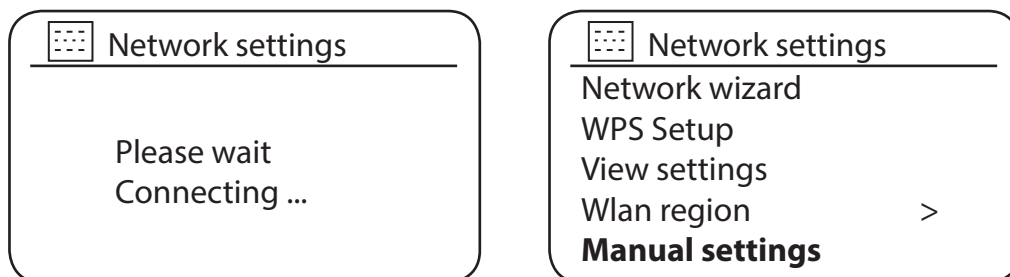

OPTIES OP AFSTAND BEDIENEN VIA NETWERK

NETWERK PIN SETUP (PIN CODE)

Uw radio heeft kan op afstand worden bediend met behulp van een applicatie op een Apple iPhone, iPod Touch of iPod. Dankzij de pincode kan uw radio alleen worden bediend met uw eigen Apple-apparaat en niet met de Apple-apparaten van anderen.

De app die u kunt gebruiken om uw Audisse Shirudo te bedienen heet UNDOK en is beschikbaar in de Apple App Store en de Google Play Store.

De standaard PIN is '1234' en wordt ingevoerd in UNDOK de eerste keer dat u verbinding maakt met de Audisse Shirudo. U kunt de PIN veranderen indien gewenst in het Network Settings menu. De PIN dient u in te voeren wanneer u opnieuw met uw radio verbinding maakt.

VERBONDEN BLIJVEN MET HET NETWERK

Uw radio kan in de Standby modus standaard de WiFi-verbinding uitschakelen. Dit vermindert het stroomverbruik, maar het betekent wel dat u de radio handmatig aan moet zetten om de functie 'Play to' of andere besturingssoftware zoals UNDOK wilt gebruiken.

Als u in staat wilt blijven om de radio op afstand te bedienen, zelfs als de radio in Standby modus staat, dan kunt u ervoor kiezen om de verbinding met het netwerk in stand te houden door gebruik te maken van de optie 'Keep connected' in het menu met netwerkinstellingen. De WiFi-signaalindicator zal in Standby modus worden getoond met of zonder een kruis, afhankelijk van de gekozen netwerkinstellingen.

INTERNET RADIO - DE BASICS

Vóór u de Audisse Shirudo kunt gebruiken om naar internetuitzendingen te luisteren, is het noodzakelijk om verbinding te maken met uw computernetwerk met behulp van een WiFi-verbinding.

Er zijn letterlijk vele duizenden radio-uitzendingen en 'Podcasts' beschikbaar via internet. Uw radio kan op verschillende manieren zoeken naar uitzendingen om het zoeken naar en kiezen van uitzendingen eenvoudiger te maken. Als u de gewenste radiozenders heeft gevonden, kunt u deze opslaan als voorkeurszenders in de radio of ze toevoegen aan uw lijst met favoriete zenders die de radio kan openen. Het aantal voorkeurszenders is beperkt (er zijn 40 voorkeurszenders beschikbaar), maar u kunt zoveel favorieten als u wilt opslaan.

U kunt een internet zender zoeken op Locatie. Als u de naam van de zender en het land van uitzending weet, dan kan dit de makkelijkste manier zijn om een zender te vinden. Het is ook een geweldige manier om radio uit andere delen van de wereld te ervaren.

U kunt ook Internet radiozenders zoeken op Genre. Als u voorkeur heeft voor een bepaald type muziek, bijvoorbeeld Blues, dan kunt u naar een radiozender zoeken die dat type muziek uitzendt, en een keuze maken uit een lijst met radiozenders die blues afspelen, onafhankelijk van de locatie, of in combinatie met een bepaalde locatie.

Als u een deel van de naam van de internet zender weet, dan kunt u deze invoeren in de radio, de radio zal naar zenders die overeenkomen met de naam zoeken. Dit kan behulpzaam zijn als u de locatie of het genre van een bepaalde zender niet weet.

De radio maakt verbinding met een database met radiozenders die wordt gebruikt door vele gebruikers in vele landen. Dit betekent dat er een zeer groot scala aan programma's beschikbaar is. U kunt ook naar zenders zoeken die recent zijn toegevoegd aan de beschikbare zenders (nieuwe zenders) of u kunt naar de meest populaire zenders zoeken


EEN RADIOZENDER SELECTEREN OP BASIS VAN UW LOCATIE

1. Druk op de Aan/uit knop om uw Audisse Shirudo in te schakelen. Druk daarna op de Audiobron knop (Source) om de Internet radio modus te selecteren.


SOURCE

2. Druk op de Menu knop om naar het Internet radio menu te gaan. Draai aan de Afstemknop tot 'Station list' is geselecteerd op het display en druk op de Afstemknop.


MENU

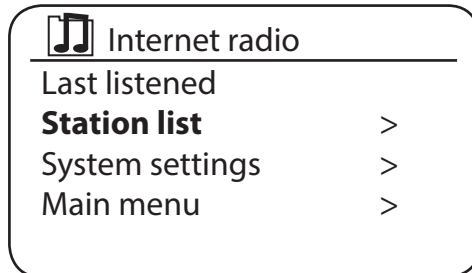


3. Draai aan de Afstemknop tot 'Stations' is geselecteerd op het display en druk op de Afstemknop. Let op dat het menu één of meer lokale selecties kan bieden op basis van het land waarin het apparaat wordt gebruikt, op basis van uw IP-adres (bijvoorbeeld, 'United Kingdom' en 'BBC' zenders).

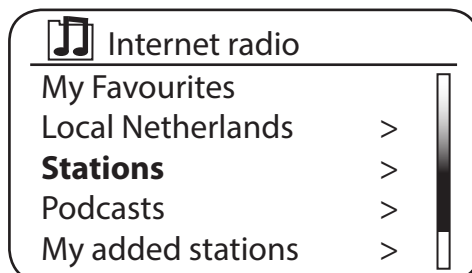

4. Draai aan de Afstemknop tot 'Location' is geselecteerd op het display en druk op de Afstemknop.

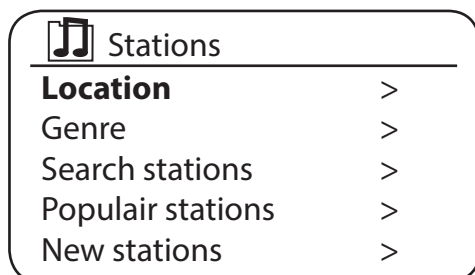



5. Draai aan de Afstemknop om door de lijst te bladeren van continenten. Wanneer het gewenste continent is geselecteerd druk op de Afstemknop om uw keuze te bevestigen.

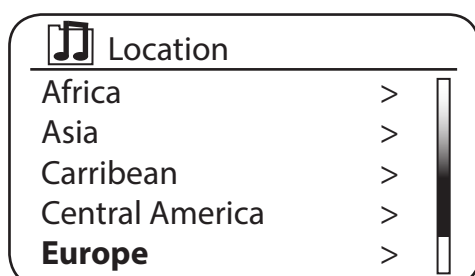


6. Het display zal een lijst met landen in het geselecteerde continent tonen. Als er veel landen worden getoond dan kunt u in beide richtingen door de lijst bladeren. Bijvoorbeeld, als het gekozen continent Europa is en u Nederland wilt selecteren, scroll omhoog vanaf de bovenkant van de lijst naar de onderkant door aan de Afstemknop te draaien. Druk op de Afstemknop om het gewenste land te selecteren.




7. U zult daarna meestal kunnen kiezen uit 'All Stations' of een zender uit een aantal categorieën. Deze lijsten zijn altijd alfabetisch gesorteerd en lange lijsten kunnen worden 'omgedraaid' van de bovenkant naar de onderkant en van de onderkant naar de bovenkant.

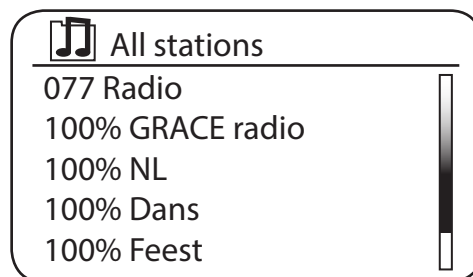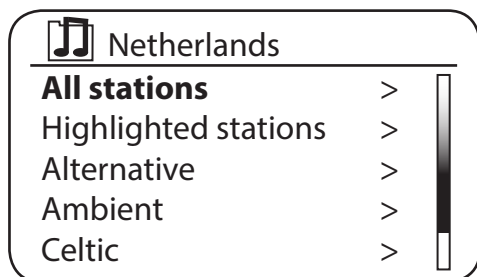

8. Draai aan de Afstemknop om uw radiozender te selecteren en druk vervolgens op de Afstemknop om uw selectie in te voeren. Het display zal tijdens het verbinden met de nieuwe zender 'Connecting...' tonen. De zender start daarna met afspelen. Stel het volume naar wens in.

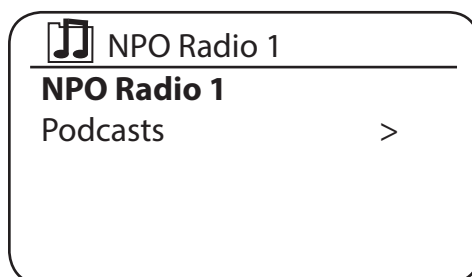

9. Als de zender on-demand content heeft, dit wil zeggen, de zender geeft de optie om te luisteren naar Podcasts of programma's die al zijn uitgezonden, dan zal er een aanvullend scherm worden getoond met de zendernaam en een optie 'Podcasts'.

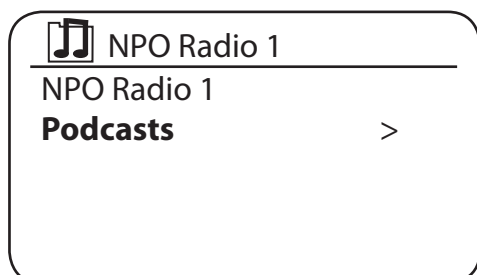

Deze kunnen worden geselecteerd met aanvullende menu's, bepaald door de radiozender en de content. Er kan een lijst met programma's zijn of er kunnen opties zijn om te kiezen uit uitzendingen op bepaalde data of dagen van de week. De voorbeelden die hier worden getoond zijn typerend.

 AVRO Sandwich

160228 AVROTROS R5 D..

160228 AVROTROS R5 D..

160221 AVROTROS R5 D..

160221 AVROTROS R5 D..

160214 AVROTROS R5 D..

Podcasts en terugluistercontent kan ook apart worden geopend vanuit het hoofdmenu van Internet radio.

ALS UW RADIO GEEN VERBINDING KAN MAKEN MET EEN RADIOZENDER

Als uw radio geen verbinding kan maken met een internet zender dan zal de radio normaal gesproken de melding 'Network Error' of 'Stopped' tonen. Dit kan vele oorzaken hebben, maar zal meestal het gevolg zijn van een van de volgende redenen:

De radiozender zendt op dit moment niet uit.

Alle verbindingen van de radiozender zijn in gebruik.

De uitzender kan het luisteren beperken aan bepaalde landen of regio's.

Er kunnen netwerkverstoppingen zijn (lokaal of op een afstand) die invloed hebben op de betrouwbaarheid van de verbinding.


Als uw radio verbinding kan maken, maar de audio niet continu is en de radio telkens opnieuw moet verbinden dan kan dit komen doordat de radiozender een beperkte verbindingscapaciteit heeft.

EEN RADIOZENDER SELECTEREN OP GENRE


1. Druk op de Menu knop om naar het Internet radio menu te gaan. Draai aan de Afstemknop tot 'Station list' is geselecteerd op het display en druk op de Afstemknop.




2. Draai aan de Afstemknop tot 'Stations' is geselecteerd op het display en druk op de Afstemknop.

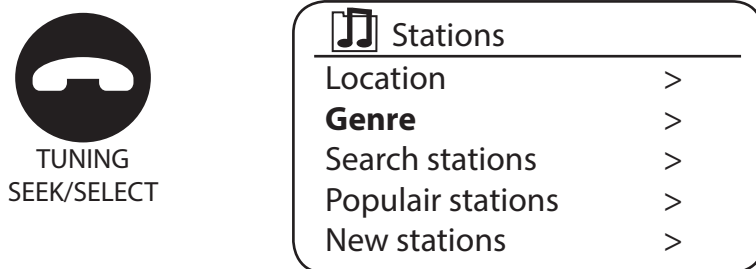


3. Draai aan de Afstemknop tot 'Genre' is geselecteerd op het display en druk op de Afstemknop.

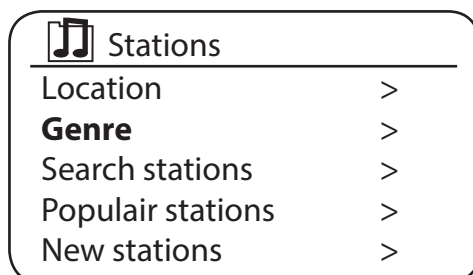


4. Draai aan de Afstemknop om door de lijst te bladeren van genres. Dit menu is normaal gesproken een lus – u kunt voortdurend door de lijst scrollen in beide richtingen. Druk op de Afstemknop als het gewenste genre is geselecteerd.

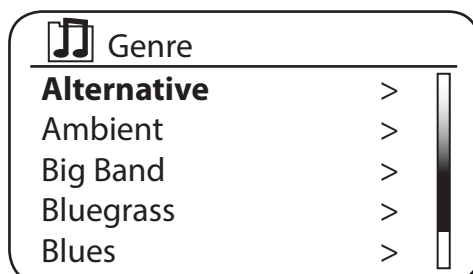

5. U heeft daarna de keuze van 'All Stations' van het gekozen genre of een lijst van landen. Let op, als een land niet wordt getoond, kan de zender nog altijd verschijnen in de lijst 'All Stations'. Draai aan de Afstemknop en druk op de Afstemknop om een keuze te maken.

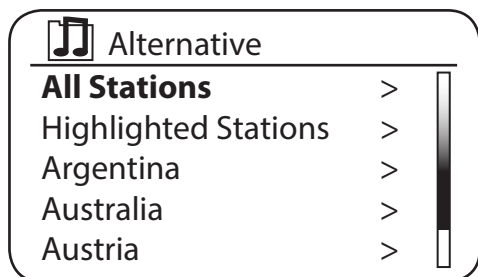

6. Er zal daarna een lijst met radiozenders worden getoond. Draai aan de Afstemknop tot de gewenste zendernaam is geselecteerd op het display.

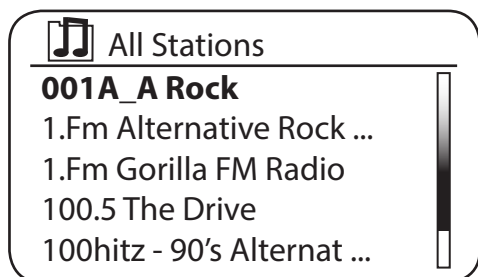

7. Druk op de Afstemknop om de zender te selecteren. Het display zal 'Connecting...' tonen, terwijl de nieuwe zender wordt gevonden. Als de radio geen verbinding kan maken, dan kan dit komen door een van de gegeven redenen.

8. Stel het volume naar wens in.




VOLUME
EQUALIZER

EEN RADIOZENDER ZOEKEN OP NAAM

Soms weet u de naam van een radiozender, maar niet de locatie of het genre. Deze optie laat u naar een zender zoeken met een gedeelte van de naam van de radiozender.


1. Druk op Menu om het hoofdmenu van de Internet radio te openen. Draai aan de Afstemknop tot 'Station list' is geselecteerd op het display en druk vervolgens op de Afstemknop.

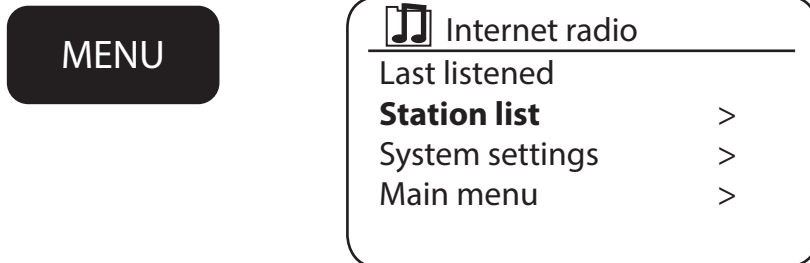

2. Draai aan de Afstemknop tot 'Stations' is geselecteerd op het display en druk daarna op de Afstemknop.



3. Draai aan de Afstemknop tot 'Search stations' is geselecteerd op het display en druk daarna op de Afstemknop.

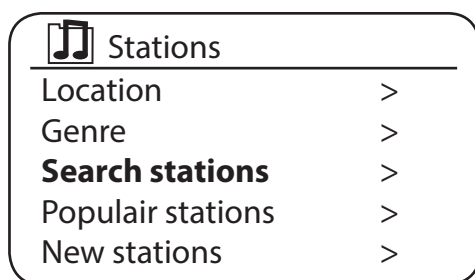

4. Druk, om de zoekwoord(en) in te voeren, op de Afstemknop om de karkaters voor de zoekopdracht een voor een te selecteren. Druk op de Afstemknop om de karakters in te voeren. Druk als u een fout maakt, op de Info knop om naar de knop 'BKSP' te gaan en een karakter te verwijderen. Gebruik na het invoeren van het laatste karakter van de zoekopdracht de Info knop en vervolgens de Afstemknop om het symbool 'OK' op het scherm te selecteren en druk op de Afstemknop om het zoeken te voltooien.

 Stations

Radio 10 

0123456789 . _ - @ ,
 abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz ABC
DEFGHIJKLMNOPQR

BKSP

OK

CANCEL

5. De radio zal zoeken naar radiozenders die overeenkomen met uw zoekgegevens. Als u een spatie tussen twee zoekitems plaatst, dan zal de radio naar radiozenders zoeken die beide items bevatten. Een zoekopdracht 'ROCK 100' kan dus de zender '100 Classic Rock Hits' en de zender '100.FM Rocks' vinden.

 Search stations

Radio 10 - Top 100 Classic


6. Draai aan de Afstemknop om de zender die u wilt beluisteren te selecteren en druk vervolgens op de Afstemknop om uw keuze te bevestigen. Het display zal 'Connecting...' tonen terwijl de nieuwe zender wordt gevonden.

EEN PODCAST SELECTEREN

Sommige Internet radiozenders geven u de mogelijkheid te luisteren naar programma's die al zijn uitgezonden. De dienst Listen Again van BBC is een voorbeeld hiervan. Ook kunnen radio- omroepen en particulieren programma's maken die zijn bedoeld om gedownload te worden op een computer of gekopieerd op een draagbare mediaspeler. Deze programma's staan bekend als Podcasts.

Op uw Audisse Shirudo, worden terugluisterprogramma's als Podcasts samen gegroepeerd als Podcasts, en hetzelfde menu wordt gebruikt voor het openen en luisteren naar beide type programma's. Terugluisterprogramma's kunnen ook worden geopend via het menu Stations.


1. Druk op Menu om het hoofdmenu van de Internet radio te openen. Draai aan de Afstemknop tot 'Station list' is geselecteerd op het display en druk vervolgens op de Afstemknop.

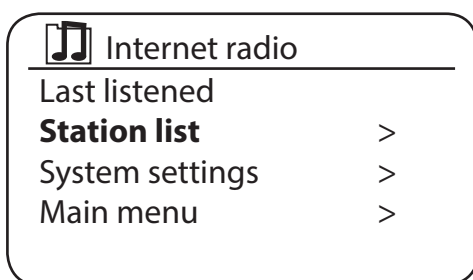


2. Draai aan de Afstemknop tot 'Podcasts' is geselecteerd op het display en druk vervolgens op de Afstemknop.



TUNING
SEEK/SELECT

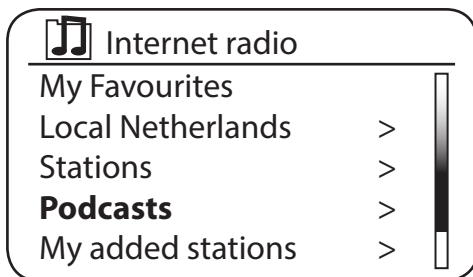

3. U kunt daarna zoeken op locatie, genre of met behulp van een deel van de naam van de Podcast. Het zoeken werkt op exact dezelfde manier als het zoeken naar een normale radiozender. Zoeken op locatie wordt eerst gedaan op continent, vervolgens op land. U kunt daarna 'All shows' tonen of binnen een land zoeken op genre. Zoeken op genre is sneller, zodra het genre is gekozen toont het volgende menu een lijst met beschikbare Podcasts. Zoeken op naam werkt op exact dezelfde manier als het zoeken naar een radiozender op naam, selecteer het symbool 'OK' als u de tekst heeft ingevoerd. U kunt één of meer stukken tekst invoeren die worden gebruikt voor de zoekopdracht.

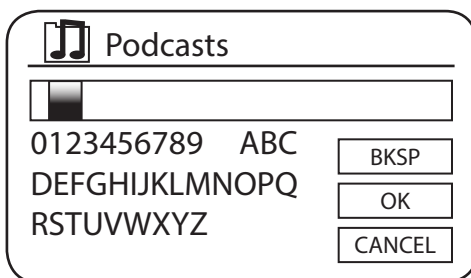


4. Draai aan de Afstemknop en druk daarna op de Afstemknop om de keuze voor de Podcast te bevestigen. Het display zal 'Connecting...' tonen terwijl de radio het nieuwe programma vindt.



EEN NIEUWE OF POPULAIRE ZENDER SELECTEREN

Zoals beschreven in de paragraaf 'Internet radio – de basics', maakt uw radio via het internet verbinding met een database met radiozenders. U kunt deze optie gebruiken om zenders die nieuw zijn toegevoegd aan de lijst beschikbare zenders of zenders die erg populair zijn bij luisteraars over de hele wereld te selecteren. U kunt met uw radio eenvoudig zenders kiezen uit deze twee categorieën, met behulp van menu's die erg veel lijken op de menu's die gebruikt worden voor het zoeken naar zenders op locatie en genre.


1. Druk op Menu om het hoofdmenu van de Internet radio te openen. Draai aan Afstemknop tot 'Station list' is geselecteerd op het display en druk vervolgens op de Afstemknop.

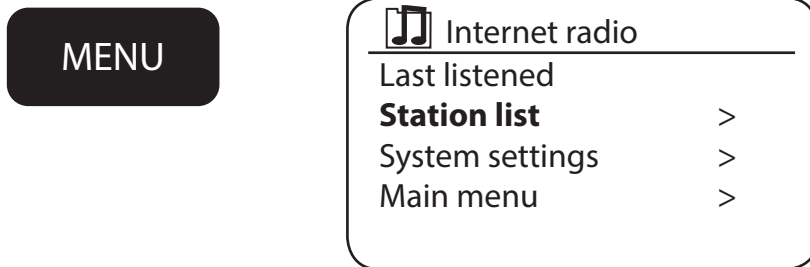


2. Draai aan de Afstemknop tot 'Stations' is geselecteerd op het display en druk daarna op de Afstemknop.



3. Draai aan de Afstemknop tot 'Popular stations' of 'New stations' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om uw keuze in te voeren.

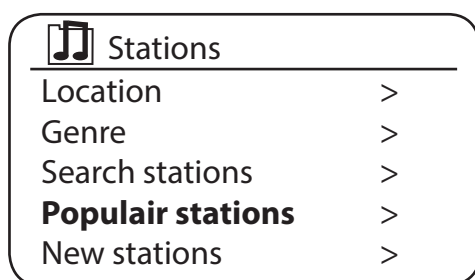

4. Draai aan de Afstemknop om een zender die u wilt beluisteren te selecteren en druk vervolgens op de Afstemknop om uw keuze in te voeren. Het display zal 'Connecting...' tonen terwijl de nieuwe zenders wordt gevonden.

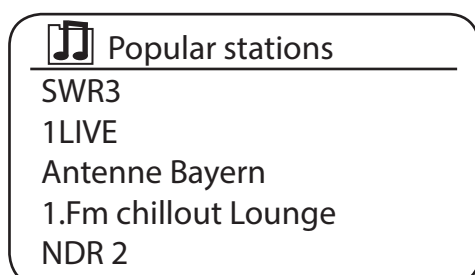

VOORKEURSZENDERS INSTELLEN

Met zoveel beschikbare Internet radiozenders, is het wenselijk om snel zenders te kunnen selecteren die u vaak beluistert. Uw radio heeft 40 voorkeurszenders die eenvoudig kunnen worden ingesteld om de details van Internet radiozenders op te slaan. De voorkeurszenders blijven opgeslagen in het geheugen, zelfs als de radio wordt uitgeschakeld.


De Audisse Shirudo heeft een unieke ‘zap-functie’ door gebruik te maken van de Preset + en Preset - knoppen. U kunt hierdoor snel door uw hele lijst van voorkeurszenders bladeren.

Na het uitvoeren van een Factory Reset worden alle voorkeurszenders uit het geheugen verwijderd, anders dan de “Favourite stations” die buiten de radio worden opgeslagen en beschikbaar blijven.


Zie ook de hoofdstukken ‘Laatst beluisterd’ and ‘Mijn favoriete zenders instellen’.

EEN VOORKEURSZENDER OPSLAAN

1. Druk op de Aan/uit knop (Power) om de Audisse Shirudo in te schakelen. Stem af op de gewenste zender met een van de methoden beschreven op de voorgaande pagina's.
2. Houd, om de huidige zender op te slaan, de Preset knop ingedrukt tot op het scherm “Save to preset” wordt weergegeven.

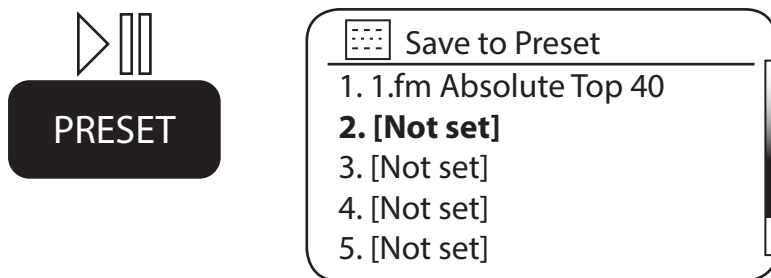

3. Draai met de Afstemknop door de lijst van presets tot u een lege preset heeft gevonden of een preset die u wilt overschrijven. Druk kort op de Afstemknop om op te slaan. Op het scherm wordt “Preset stored” weergegeven. Herhaal deze procedure voor andere gewenste zenders.

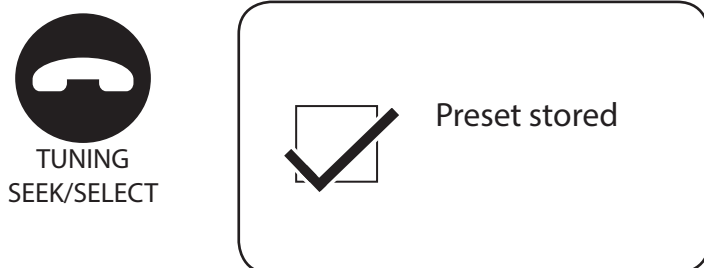

4. Zenders die al zijn opgeslagen als voorkeurszenders kunnen worden overschreven door de bovenstaande procedure te volgen.

EEN VOORKEURSZENDER OPNIEUW OPROEPEN

1. Druk op de Aan/uit knop (Power) om de Audisse Shirudo in te schakelen. Druk daarna op de Audiobron knop (Source) om de Internet radio modus te selecteren.
2. Druk op de Preset knop om de lijst met voorkeurszenders te weer te geven.




3. Draai de Afstemknop om door de lijst met voorkeurszenders te bladeren. Druk op de Afstemknop om de gewenste zender te selecteren.
4. U kunt ook op de Preset + of Preset - knop drukken om direct naar de volgende of vorige zender in de lijst te gaan.



LAATST BELUISTERDE ZENDERS

Het is vaak nuttig om terug te kunnen gaan naar een zender die u al heeft beluisterd. Uw radio heeft een 'Last Listened' functie, waarmee u snel de laatst beluisterde radiozenders of Podcasts kunt openen. Als u naar een nieuwe radiozender luistert dan zal het oudste item in de lijst worden verwijderd. De lijst met laatst beluisterde items blijft opgeslagen als de radio wordt losgekoppeld van het lichtnet.

1. Druk op Menu als de radio is ingeschakeld. Het eerste item in het menu is 'Last listened'. Druk als dit item is geselecteerd op de Afstemknop.

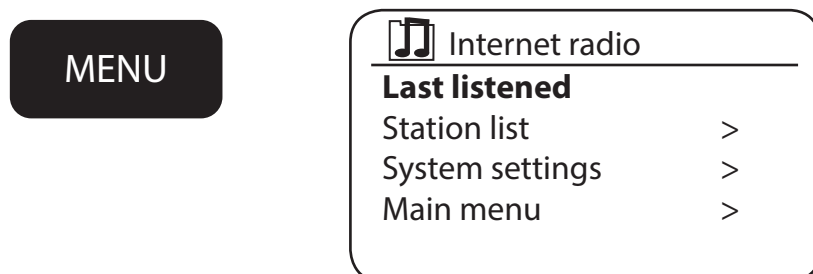

2. Het display zal een lijst met de tien laatst beluisterde Internet radiozenders of Podcasts tonen. Draai aan de Afstemknop om het gewenste item te selecteren en druk vervolgens op de Afstemknop om de radio opnieuw verbinding te laten maken met die radiozender of Podcast.



 Last listened

1. 1.fm Absolute Top 40

2. NDR 2

3. Antenne Bayern

4. SWR3

5. NPO 3FM

Internet radio  10:02

NPO 3FM

Description:
Serious Radio



DISPLAYMODI

Uw Audisse Shirudo heeft een reeks display-opties in de modus Internet radio. Let op dat mogelijk niet alle informatie beschikbaar is voor alle Internet radiozenders.

1. Druk op de Info knop om door de verschillende opties te bladeren.

INFO

- a. Omschrijving Toont informatie over de radiozender of scrollende tekstberichten, zoals artiest-/tracknaam, telnr, etc..

Internet radio  10:02

NPO 3FM

Description:
Serious Radio



- b. Genre Toont informatie over genre, bijv. Pop, Classic, News, etc. en de locatie van de huidige radiozender.

Internet radio  10:02

NPO 3FM

Genre: Variety
Locatie : Internet
Only

P5 

- c. Betrouwbaarheid Toont de betrouwbaarheid van de gegevensstroom voor de huidige zender.


Internet radio  10:02

NPO 3FM


Reliability:
Average

P5 

- d. **Formaat** Toont de bitrate en het formaat van de huidige zender.

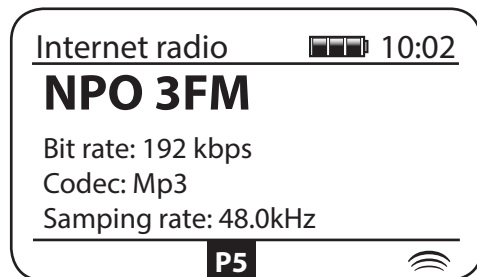

- e. **Afspeelbuffer** Toont de status bij het verbinden met en afspelen van een zender. Dit geeft de betrouwbaarheid van de gegevensstroom naar uw radio aan. Als er geen balken worden getoond aan de rechterkant van de scheidingslijn, dan kan de betrouwbaarheid van de gegevensstroom laag zijn en kan het voorkomen dat er veel haperingen in de audio optreden (dit is niet altijd het geval voor REAL-geluidsstromen).

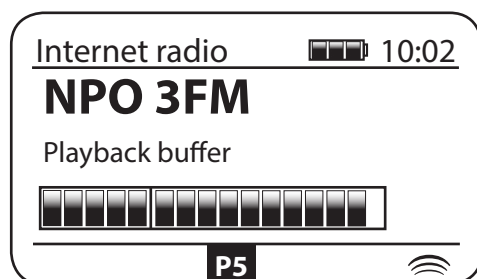

- f. **Datum** Toont de huidige datum.



Aanvullende of alternatieve informatie kan worden getoond bij het luisteren naar Podcasts, de categorieën die kunnen worden getoond zijn bijvoorbeeld:

Naam aflevering	Toon beschrijving
Toon genre	Toon taal
URL aflevering	Bitrate
Codec	Samplingrate

Als de radio een informatiescherm toont (in tegenstelling tot een menuscherm), dan zal de tijd aan de rechterbovenkant van het display worden getoond en een indicator van WiFi-sigitaalsterkte aan de rechteronderkant.

UW RADIO AANPASSEN


In aanvulling op het opslaan van uw favoriete radiozenders in de voorkeurszenders, is het mogelijk om aangepaste zenderlijsten te creëren, die in twee speciale menu's van de radio verschijnen, met de namen 'My Favourites' en 'My Added Stations'.

Uw radio gebruikt een database die wordt opgevraagd via internet om uit te vinden welke radiozenders beschikbaar zijn en hoe de radio verbinding kan maken met de zenders. U kunt zelf zenders selecteren en toevoegen aan deze database. Deze zullen alleen toegankelijk zijn door uw PC of uw radio te gebruiken. U kunt de zenders die in het menu 'My Favourites' verschijnen kiezen uit de grote selectie die al wordt getoond. Aanvullend, als u een radiozender vindt die nog niet in de lijst voorkomt, dan kunt u het internetadres (URL) van de stream van de radiozender ook toevoegen aan uw selectie. Deze zal dan verschijnen in het menu 'My Added Stations' op uw radio.

EEN ACCOUNT REGISTEREN

1. Open de website <http://www.WiFiradio-frontier.com> met behulp van de internetbrowser op uw computer. Klik op de 'Register here' link en volg de instructies op het scherm om een account te registreren. De website zal tijdens het registratieproces vragen om een toegangscode. Hiermee kunt u uw Internet radio uniek identificeren, zodat de website de radio kan onderscheiden van de vele andere radio's. Volg deze stappen om de toegangscode te verkrijgen.



2. Druk, als uw radio is ingeschakeld en in de modus Internet radio is, op Menu en selecteer vervolgens 'Station list' met behulp van de Afstemknop.

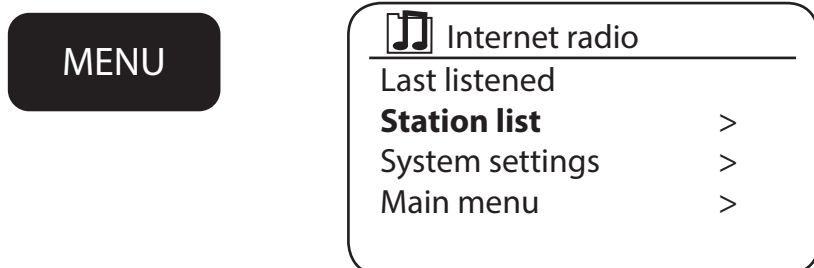

3. Blader omlaag in de zenderlijst naar het item 'Help'. Druk op de Afstemknop om het hulpmenu te openen.



4. Selecteer in het hulpmenu het item 'Get access code.' Als de radio is aangesloten op internet, zal er een code van meestal zeven karakters worden getoond (hoofdletters en nummers). Schrijf deze code op voor de volgende stap. Als u nogmaals moet registreren, dan moet u dit proces herhalen om een nieuwe toegangscode te krijgen.

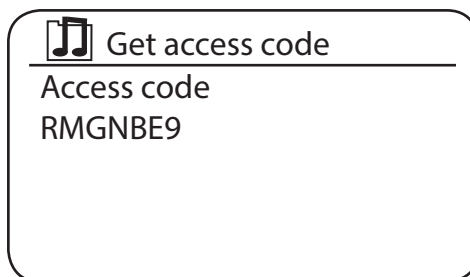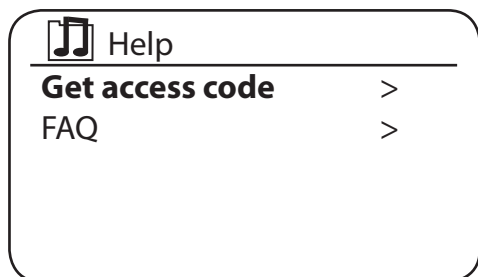

5. U moet vervolgens de door de radio getoonde code invullen op de webpagina in het veld Access Code bij het instellen van uw account.

Als u uw account heeft ingesteld, dan kunt u andere radio's die dezelfde database gebruiken ook toevoegen aan uw account. U moet een toegangscode van elke radio hebben om deze toe te voegen aan uw account. Ze kunnen daarna de details van uw favoriete en toegevoegde zenders delen.

MIJN FAVORIETE ZENDERS CONFIGUREREN

1. Met behulp van de website <http://www.WiFiradio-frontier.com> is het mogelijk om te zoeken tussen de vele radiozenders die beschikbaar zijn, op locatie, genre of taal. U kunt ook de nieuwe of populaire zenders selecteren.
2. De gevonden radiozenders worden op het computerscherm getoond met een icoontje 'Play' en een icoontje 'Add to favourites' (het symbool plus met hartje). Klik op het icoontje 'Play' om de radiozender af te spelen op uw computer. Klik op het icoontje 'Add to favourites' om de zender toe te voegen aan de lijst die ook toegankelijk is op uw radio.
3. Om u hulp te bieden bij het organiseren van uw favorieten, omdat u er veel kunt hebben na een tijdje, kunt u op de website categorieën of groepen specificeren waaronder de radiozender wordt getoond op uw radio. Geschikte namen zijn bijvoorbeeld 'Rock', 'Smooth', 'Zenders van Jan', enz. Als u andere zenders toevoegt aan uw favorieten dan kunt u deze toevoegen aan een bestaande categorie of aan een nieuwe categorie.
4. Als er eenmaal Internet radiozenders beschikbaar zijn in uw lijst 'My Favorite Stations', dan kunt u deze zenders afspelen op uw radio. Deze zenders zullen beschikbaar zijn op uw radio onder het menu-item 'My favourites' in het menu Internet radio.
5. Gebruik de link 'My favourites' in het gebied 'My account' om uw favoriete zenderlijst op de website te bekijken, veranderen of verwijderen. Klik, om een favoriete zender te verwijderen, op het symbool min met hartje.


MIJN TOEGEVOEGDE ZENDERS CONFIGUREREN

1. Als u naar een radiozender wilt luisteren die niet is opgenomen in de database op <http://www.WiFiradio-frontier.com>, dan kunt u zelf de details toevoegen. U moet het internetadres (URL) en het audiosysteem van de zender die u wilt toevoegen verkrijgen. Dit kan informatie zijn die te vinden is op de website van de zender of misschien wordt aangeboden door een andere luisteraar.

2. Gebruik de link 'My added stations' in het gebied 'My account' op de website. Dit geeft u de mogelijkheid om details van nieuwe zenders toe te voegen of zenders die al zijn toegevoegd te veranderen. U kunt een naam voor de radiozender opgeven, deze wordt getoond op uw radio. U moet ook het webadres, de locatie en formaatdetails opgeven.
3. U kunt Internet radiozenders die beschikbaar zijn in de lijst 'My Added Stations' afspelen op uw radio. Deze zenders zullen beschikbaar zijn op uw radio onder menu-item 'My added Stations' in het menu Internet radio.
4. Het is mogelijk om webadressen van audiostreams toe te voegen die niet afspeelbaar zijn door uw radio. Als u zo'n stream probeert af te spelen op uw radio, dan zal het display normaal gesproken een foutmelding tonen. De Audisse Shirudo kan alleen MP3, WMA, AAC en Real Audio internetstreams afspelen.
5. Gebruik de link 'My added stations' in het gebied 'My account' om uw toegevoegde zenderlijst op de website te bekijken, veranderen of verwijderen,. Klik, om een favoriete zender te verwijderen, op het symbool min met hartje.

UW FAVORIETE ZENDERS SELECTEREN


1. Druk op Menu om het hoofdmenu Internet radio te openen.

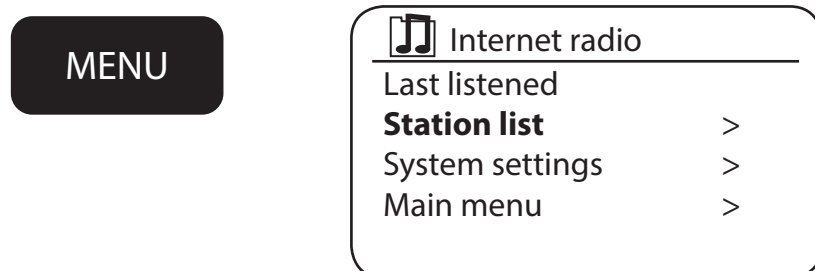

2. Draai aan de Afstemknop tot 'Station list' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om het menu te openen.



3. Draai aan de Afstemknop tot 'My Favourites' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop, uw lijst met favoriete zenders zal op het display verschijnen (instellen zoals beschreven op de vorige pagina).

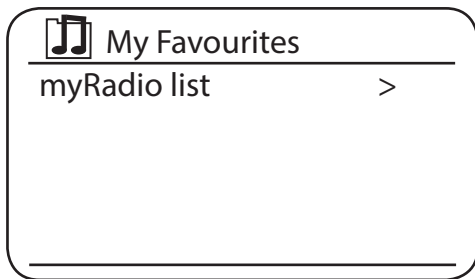


4. Draai aan de Afstemknop om de gewenste zender te selecteren en druk daarna ter bevestiging van de keuze op de Afstemknop. Het display zal 'Connecting...' tonen terwijl de radio de nieuwe zender vindt.



Als de zender on-demand content heeft (dit wil zeggen, de radio geeft de optie voor het luisteren naar programma's die al zijn uitgezonden), kijk in de paragraaf 'Een Podcast selecteren'. Als u geen verbinding kunt maken met een bepaalde zender, merk dan op dat niet alle zenders 24 uur per dag uitzenden en sommige zenders niet altijd online zijn.

TOEGEVOEGDE ZENDERS SELECTEREN

1. Druk op Menu om het hoofdmenu Internet radio te openen. Draai aan de Afstemknop tot 'Station list' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop.

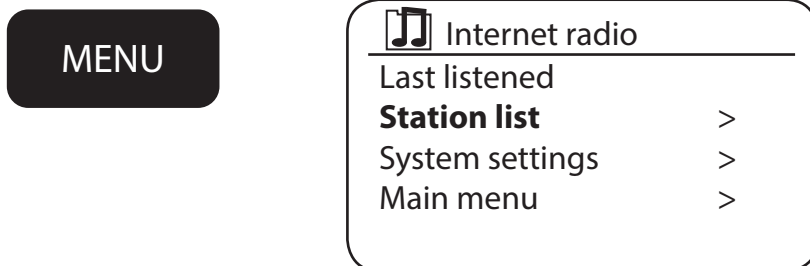

2. Draai aan de Afstemknop tot 'My Added Stations' is geselecteerd op het display en druk daarna op de Afstemknop om de optie te selecteren.



3. Draai aan de Afstemknop om de gewenste zender te selecteren en druk daarna op de Afstemknop om uw keuze te bevestigen.



My Added stations

Antenne Bayern

NPO 3FM

NPO 1 FM

Als u geen verbinding kunt maken met een bepaalde zender, merk dan op dat niet alle zenders 24 uur per dag uitzenden en sommige zenders niet altijd online zijn.

In aanvulling, zoals eerder genoemd in de vorige paragraaf, is het mogelijk om audiostreams te specificeren voor 'My added stations' die niet compatibel zijn met uw radio. In dit geval kan de zender niet worden afgespeeld. De Audisse Shirudo kan alleen MP3, WMA, AAC en Real Audio internetstreams afspelen.

Merk op dat de genoemde audio codeerformaten generieke termen zijn. Er zijn vele variaties voor elk formaat, evenals een verscheidenheid van streaming-protocollen die in gebruik zijn door verschillende radio-omroepen. Uw radio is ontworpen om de overgrote meerderheid van de codeer- en streamformaten die op dit moment in gebruik zijn door omroepen af te spelen.

SPOTIFY CONNECT

SPOTIFY CONNECT - DE BASICS

Laat uw radio kennis maken met een geheel nieuwe wereld van muziek. Met Spotify kunt u genieten van directe toegang tot miljoenen nummers. Spotify werkt op uw telefoon, tablet, computer en speakers. Zo heeft u altijd een playlist die bij u past.

Met Spotify Connect kunt u uw Spotify playlists afspelen op uw radio, op afstand bediend vanaf uw iPhone, iPad, Android apparaten of een willekeurige computer.

Met Spotify Connect kunt u ook het afspelen van muziek naar andere Spotify Connect apparaten bedienen en het afspelen bedienen met uw smartphone, tablet of computer.

Wanneer uw Spotify account is verbonden met uw radio, kunt u Spotify gebruiken zonder tussenkomst van smartphone, tablet of computer.

Spotify Connect compatibiliteit wordt weergegeven met het volgende logo:



Spotify Connect vereist een Spotify Premium abonnement.

SPOTIFY CONNECT INSTELLEN

Voor meer informatie over Spotify Connect, ga naar: spotify.com/connect


Om Spotify Connect te gebruiken dient u te beschikken over een geïnstalleerde Spotify App en een Spotify Premium account.

De Spotify-software is onderworpen aan de volgende licenties van derden: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

MUZIEK AF SPELEN MET SPOTIFY CONNECT


Met Spotify Connect kunt u de muziek bedienen op uw radio vanaf u mobiele apparaat of computer. Tijdens het afspelen, kunt u bijvoorbeeld het afspelen voortzetten op uw telefoon, tablet of computer maar ook direct naar uw Spotify Connect radio.

1. Wanneer u voor 'Keep network connected' heeft gekozen bij de netwerkinstellingen, kan Spotify Connect worden gebruikt, zelfs wanneer uw radio in Standby modus staat. Wanneer u niet voor 'Keep network connected' heeft gekozen, moet u eerst de radio zelf inschakelen en met het netwerk verbinden voordat u Spotify Connect kunt gebruiken.

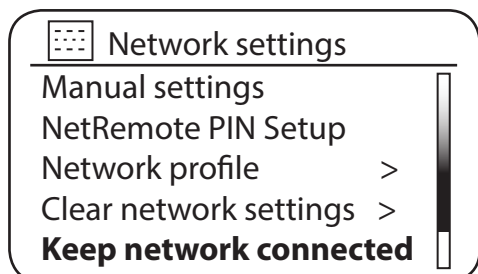


2. Zorg dat uw radio en Apple iOS / Android apparaat met hetzelfde WiFi-netwerk zijn verbonden en de nieuwste versie van Spotify geïnstalleerd hebben.

3. Open Spotify op uw Apple iOS / Android apparaat en klik op het Spotify Connect icoon op het afspeelscherm. Wanneer de Spotify app andere apparaten heeft gevonden in het netwerk die compatibel zijn met Spotify Connect, wordt het Connect icoon in een cirkel weergegeven. Wanneer een ander apparaat afspeelt, wordt het Connect icoon groen. Wanneer u op het Connect icoon klikt krijgt u een lijst te zien van compatibel apparaten en kunt u het volume regelen.

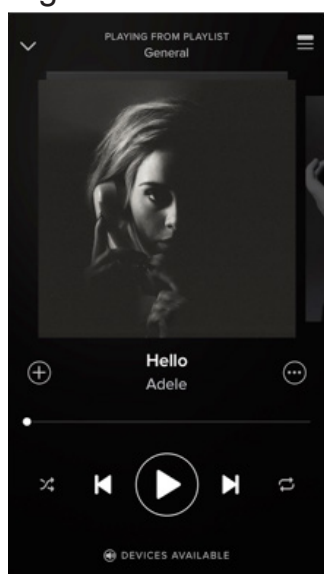

4. Om uw radio te kiezen, klik op Audisse Shirudo op het Spotify Connect scherm. U kunt nu het afspelen starten op uw Audisse Shirudo met Spotify Connect.

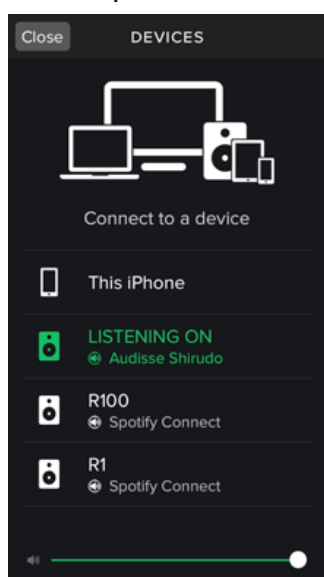

De volgende keer dat Spotify start, speelt deze verder op het laatst gekozen apparaat.

Opmerking: Op sommige apparaten is de layout afwijkend of zijn andere bedieningen

beschikbaar. Ga naar spotify.com/connect voor meer informatie.

SPOTIFY BEDIENEN OP UW RADIO

Gebruik de bedieningselementen op het apparaat waarmee verbinding is gemaakt of de bedieningselementen op de radio om het afspelen te starten/pauzeren, een track te selecteren en het volume te regelen.

1. Druk op de Afspeel/Pauze knop om afspelen van de track te starten of te pauzeren.



2. Druk op de Play/pauze knop om het afspelen van de huidige track te pauzeren.

3. Druk op Play/pauze knop om het afspelen te hervatten vanaf het punt waar het werd gepauzeerd.



4. Druk op de Vorige track knop om het afspelen van de vorige track in de lijst te starten.



5. Druk op de Volgende track knop om het afspelen van de volgende track in de lijst te starten.



6. Draai aan de volumeknop om het volume naar wens in te stellen. U kunt ook de volumeregeling in Spotify gebruiken.

SPOTIFY CONNECT SELECTEREN

Wanneer u eerder Spotify Connect heeft gebruikt kunt u deze modus kiezen door op de Audiobron knop (Source) te drukken.

1. Druk op de Audiobron knop (Source) om Spotify Connect te kiezen.

SOURCE

Na een stroomonderbreking kan het nodig zijn opnieuw te verbinden met uw radio.


DISPLAYMODI

Uw radio heeft een reeks weergave-opties bij het afspelen via Spotify Connect.

1. Druk op de Info knop om door de verschillende opties te bladeren.

INFO

- a. Voortgangsbalk Toont de afspelvoortgang van de huidige track.

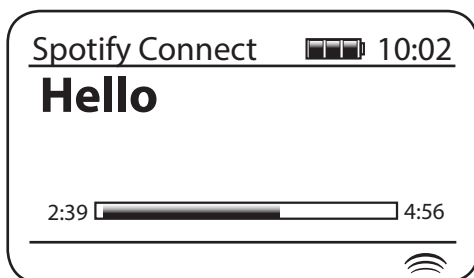


- b. Artiest Toont de naam van de artiest van de huidige track.




- c. Album Toont de naam van het album waarvan het huidige nummer afkomstig is.



d. Bitrate Toont de bitrate en samling-rate van de huidige track.

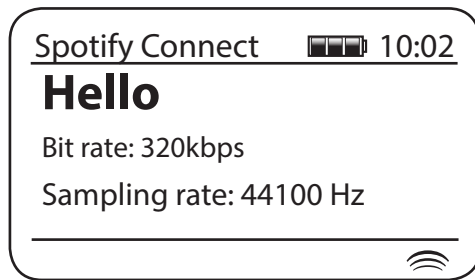

e. Afspeelbuffer Toont het interne bufferniveau van de radio.

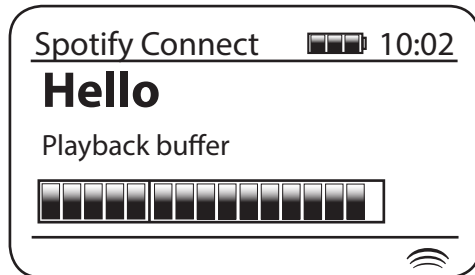

Als de radio een informatiescherm toont (in tegenstelling tot een menuscherm), dan zal de tijd aan de rechterbovenkant van het display worden getoond en een indicator van WiFi-sig-naalsterkte aan de rechteronderkant.

NAAM RADIO

Uw radio is in Spotify te vinden met een 'Friendly Name', uw radio is te herkennen als "Audisse Shirudo" gevolgd door een 12 positie alfanumerieke code (gelijk aan het MAC adres). Deze code is uniek. Als u wilt, kunt u deze naam aanpassen (met de UNDOK app) naar een naam die u beter herkent.

MUZIEKSPELER

GEBRUIK MET WINDOWS, APPLE MAC EN LINUX

U kunt audiobestanden die zijn opgeslagen op computers in uw netwerk afspelen met de muziekspeler.

Uw radio moet zijn verbonden met een fileserver-applicatie die gebruik maakt van het protocol Universal Plug and Play (UPnP) om bestanden af te spelen van een computer op uw netwerk. Als uw computer Windows 7, Vista of XP gebruikt, dan is het waarschijnlijk dat uw computer al een UPnP-serverapplicatie heeft. Windows Media Player (versies 11 en 12) heeft deze mogelijkheid, hiermee kunt u uw bestanden delen met uw radio. Het geeft u ook de mogelijkheid om bestanden te selecteren op album, artiest, enz.

Windows Media Player 12 kan MP3-, WMA-, AAC- en WAV-bestanden delen met uw radio. Windows Media Player 11 kan alleen MP3 en WMA bestanden met uw radio delen. Als u een Apple Mac- of Linux-gebruiker bent, dan zijn er andere UPnP-serverapplicaties die u kunt gebruiken met uw radio.

De muziekspeler op de radio kan audiobestanden in MP3-, WMA-, AAC- en WAV-formaat afspelen. WMA Lossless bestanden kunnen ook worden afgespeeld wanneer u gebruik maakt van Windows Media Player, omdat het deze bestanden zal omzetten naar een compatibel formaat voordat ze gestreamd worden naar de radio. Houd er rekening mee dat het afspelen van bestanden die gecodeerd zijn met behulp van WMA Voice, WMA 10 Professional, en bestanden met DRM beveiliging niet is ondersteund.

Bij gebruik van een UPnP-server, zijn de zoek- en selectiecriteria afhankelijk van de serversoftware, maar meestal kunt u selecteren op artiest, album en genre. Veel serverapplicaties laten u ook uw bestanden openen aan de hand van de map waarin zij zijn opgeslagen evenals andere criteria.

Windows Media Player is minder flexibel dan sommige andere UPnP-servers, maar is over het algemeen makkelijker in te stellen. Het wordt geleverd als standaardcomponent van Windows.

Veel UPnP-serverapplicaties zijn ook geschikt voor het delen van afbeeldingen en videobestanden naar andere netwerkapparaten die zijn verbonden. U heeft in zo'n geval (zoals met Windows Media Player 11 en 12) de optie om te kiezen uit 'Music', 'Video' en 'Pictures' in het menu van de muziekspeler. U moet alleen de optie 'Music' selecteren. Content die wordt aangeboden via de alternatieve opties kan niet worden afgespeeld op de radio.

Sommige serverapplicaties van derden maken het mogelijk om de zoekcriteria en

indexeringsmethoden aan te passen. Dit kan handig zijn als u een grote collectie muziekbestanden heeft.

Hier is een korte lijst met alternatieve UPnP-serverapplicaties, hoewel er ook vele andere applicaties beschikbaar zijn.

Twonky Media Server (Windows, Apple Mac, Linux)
TVersity (Windows) *
Elgato EyeConnect (voor Apple Mac OS X) *
Media Tomb (Linux, MAC OS X) *

* = gratis versie beschikbaar

Raadpleeg de documentatie van de gekozen serverapplicatie voor volledige details over de configuratie en het gebruik.

UW AUDIOBESTANDEN OPENEN VIA EEN UPNP-SERVER

Als uw computer draait op Microsoft Windows, dan bevat Windows Media Player versie 11 of 12 een UPnP- server die uw bestanden beschikbaar maakt op uw radio. Er zijn andere UPnP-serverapplicaties beschikbaar voor niet-Windows gebruikers en Windows gebruikers die een alternatief willen gebruiken (zie de voorgaande paragraaf).

Het gaat buiten de scope van deze handleiding om alle mogelijke opties voor UPnP te bespreken. We leggen het gebruik van Windows Media Player van Microsoft hier uit, omdat dat de eerste keus zal zijn voor de meerderheid van de gebruikers.

UPNP TOEGANG INSTELLEN MET WINDOWS MEDIA PLAYER 11 EN 12

1. Als uw computer draait op Microsoft Windows kunt u Microsoft's Windows Media Player versie 11 of 12 gebruiken om als UPnP (Universal Plug and Play) media server te fungeren. Wanneer het nog niet is geïnstalleerd, kunt u Windows Media Player 11 downloaden van de website van Microsoft en de installatieinstructie volgen die de installatie wizard aangeeft. U kunt WMP 11 of 12 ook installeren via de Update functie van Windows.

2. Wanneer geïnstalleerd, kan Windows Media Player 11 of 12 een bibliotheek samenstellen van alle muziek op uw PC. Om nieuwe files toe te voegen, selecteer het 'Library' tabblad, en dan 'Add to Library... > Advanced Options', klik op 'Add', kies de bestanden en druk op 'OK'.

De volgende stap is uw radio verbinden met Windows Media Player.

3. Druk op de Aan/uit knop (Power) om de Audisse Shirudo in te schakelen. Druk op de Audiobron knop (Source) tot de Music player modus is geselecteerd. Het hoofdmenu van de Music player wordt nu weergegeven.


SOURCE




4. Draai aan de Afstemknop tot 'Shared media' is geselecteerd op het display en druk vervolgens op de Afstemknop om de radio naar UPnP-servers te laten scannen. Het kan enkele seconden duren voor de scan is voltooid. De radio geeft '<Empty>' weer wanneer er geen UPnP-servers zijn gevonden.



TUNING
SEEK/SELECT

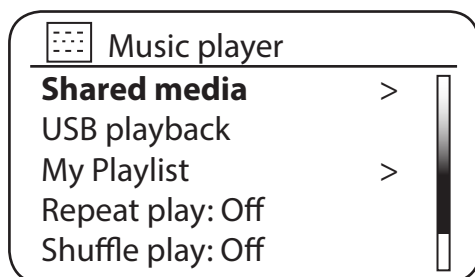

5. Na het scannen selecteert u de UPnP-server door aan de Afstemknop te draaien. Wanneer u WMP 11 of 12 als server gebruikt, wordt op het display van de Audisse Shirudo normaal 'Unauthorised - Select to retry' aangegeven op dit punt.

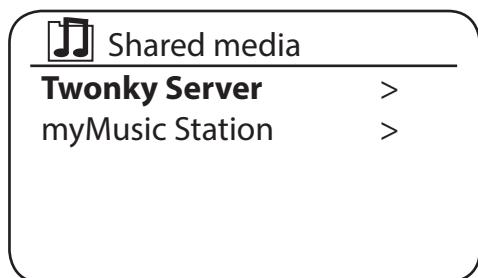

6. Op uw PC kan een melding komen dat er een verbinding is gemaakt met de UPnP-server. Of het nu wel of niet wordt weergegeven, om te zorgen dat de bestanden beschikbaar worden gesteld moet u klikken op het tabblad 'Library' in WMP en kies de optie 'Media Sharing...' om het scherm 'Media Sharing' te openen. Zorg dat de checkbox 'Share my media to:' is aangevinkt.


7. In het 'Media Sharing' scherm wordt uw Audisse Shirudo aangegeven als een onbekend apparaat. Klik op het onbekende apparaat en klik daarna op de 'Allow' knop en daarna op 'OK'. Opmerking: Wanneer u gebruikt maakt van Windows Firewall worden de instellingen automatisch gedaan. Wanneer u een Firewall van een andere aanbieder gebruikt, moet u wellicht de toegang tot WMP 11 of 12 nog instellen.

8. Kies op uw Audisse Shirudo wederom de gewenste UPnP-server. Als alles nu goed is verlopen, ziet u hier de opties voor de UPnP-server.

MEDIABESTANDEN LOKALISEREN EN AFSPELEN MET BEHULP VAN UPNP

Zodra de UPnP-server is geconfigureerd om bestanden te delen met uw radio, kunt u de bestanden die u wilt afspelen als volgt selecteren:


1. Druk op de Aan/uit knop (Power) om de Audisse Shirudo in te schakelen. Druk op de Audiobron knop (Source) tot de Music player modus is geselecteerd. Het hoofdmenu van de Music player wordt nu weergegeven.

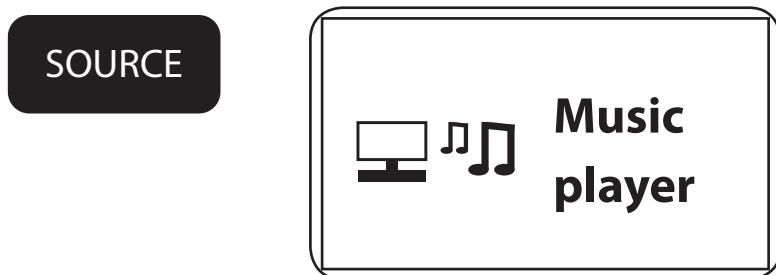


2. Draai aan de Afstemknop tot 'Shared media' is geselecteerd op het display en druk vervolgens op de Afstemknop om de radio naar UPnP-servers te laten scannen. Het kan enkele seconden duren voor de scan is voltooid. Het display zal terugkeren naar de muzikspeler als er geen UPnP-servers worden gevonden.



3. Draai na een succesvolle scan aan de Afstemknop om uw UPnP-server te selecteren en druk vervolgens op de Afstemknop. Als het display meerdere mediatypen toont, selecteer 'Music' (sommige UPnP-servers kunnen ook afbeeldingen en video delen met geschikte apparaten).

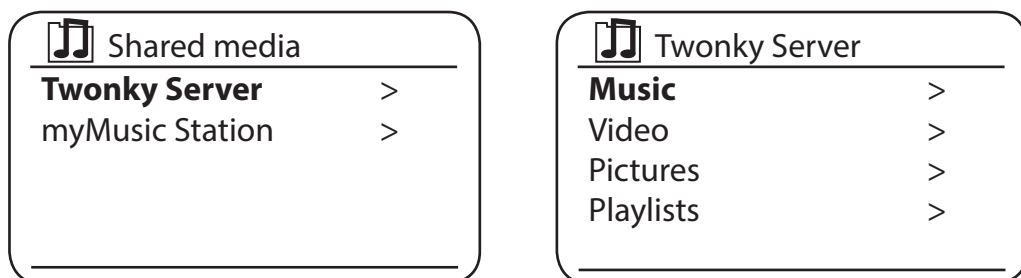

4. De radio zal nu de door de UPnP-server beschikbaar gestelde mediacategorieën tonen - bijvoorbeeld 'Album', 'Artist' en 'Genre'. Draai aan de Afstemknop om de gewenste categorie te selecteren en druk vervolgens ter bevestiging op de Afstemknop. Draai, als u de zoekfunctie wilt gebruiken, aan de Afstemknop tot 'Search' is geselecteerd op het display. U kunt verschillende karakters selecteren om een sleutelwoord op te bouwen voor het zoeken naar media.

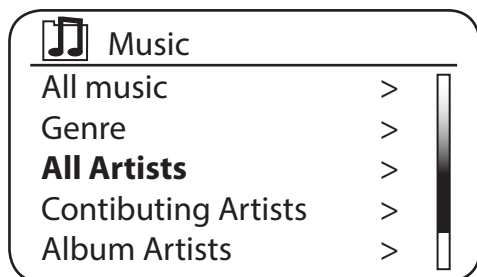



Als u voor het eerst het delen met een UPnP-server instelt, zullen niet alle bestanden onmiddellijk beschikbaar zijn. De UPnP-server moet in alle bestanden kijken om de artiest- en albuminformatie uit de 'tags' in de bestanden te identificeren. De server kan ook tijd nodig hebben voor het verkrijgen van toegang tot het internet en aanvullende informatie, zoals 'album art', die kan worden getoond tijdens het bekijken van uw muziekbibliotheek op uw PC. Dit kan tijd in beslag nemen als een bibliotheek vele bestanden bevat.

LUISTEREN NAAR EEN VOLLEDIG ALBUM


Bij het zoeken via UPnP kunt u zoekcriteria selecteren zoals bepaald door de UPnP-server software op uw computer. Dit geeft u de mogelijkheid om te zoeken op een bepaald soort informatie (Album, Artiest, Genre, etc.) en vervolgens de zoekopdracht te verfijnen om een album of een bepaalde track van een album te vinden.

Sommige UPnP-serverapplicaties maken het mogelijk om de zoekopties aan te passen.

1. Draai aan de Afstemknop om content te selecteren op basis van de artiest, het album, het genre, etc. aan de hand van uw benodigdheden en druk vervolgens op Afstemknop om uw keuze in te voeren.

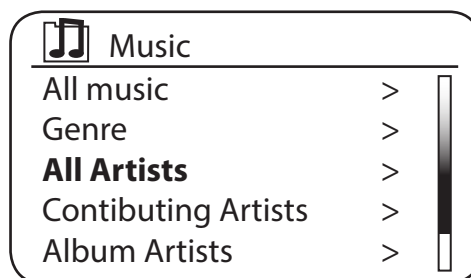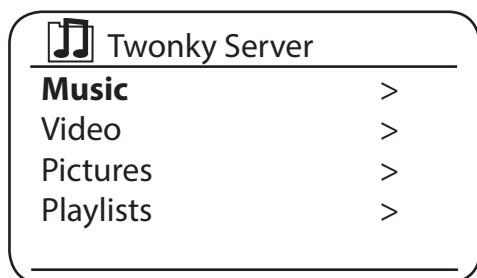

2. Als u het album of de map bereikt dan zal het menu de tracks op dat album of in die map tonen. Als u zoekt met behulp van UPnP dan zullen ze normaal worden getoond in volgorde van tracknummer (maar zoals met alle zoekcriteria, kan dit variëren, afhankelijk van de gebruikte serverapplicatie).

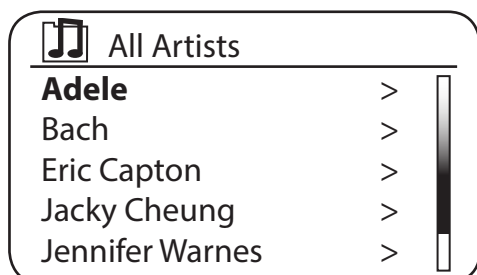

3. Druk als de eerste track van het album wordt aangegeven op de Afstemknop. Het afspelen van het album zal dan beginnen.

U kunt onder het afspelen van de mediabibliotheek de menu's gebruiken om een andere selectie te maken, zoals hierboven beschreven. Als u de track vanaf waar u wilt afspelen selecteert, zal de radio onmiddellijk beginnen met afspelen van de nieuwe selectie.


LUISTEREN NAAR EEN SPECIFIEKE TRACK

1. Als u alleen een bepaalde track van een album of map wilt afspelen, kies eerst het album of de map zoals beschreven op de voorgaande pagina's.

2. Draai aan de Afstemknop tot de gewenste track is geselecteerd.



3. Druk op de Afstemknop. De track zal worden afgespeeld. De radio zal vervolgens de volgende nummers van hetzelfde album of de map afspelen.

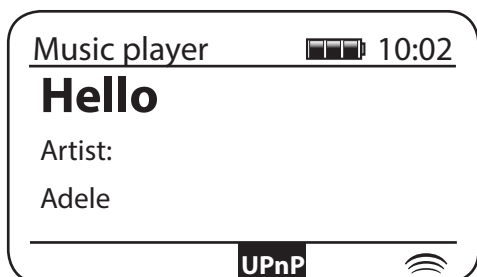

HET AF SPELEN BEDIENEN

1. Druk op de Play/pauze knop om het afspelen van de huidige track te pauzeren.



2. Druk op Play/pauze knop om het afspelen te hervatten vanaf het punt waar het werd gepauzeerd.

3. Druk op de Vorige track knop om het afspelen van de vorige track in de lijst te starten.



4. Druk op de Volgende track knop om het afspelen van de volgende track in de lijst te starten.




TRACKS HERHALEN

1. Druk tijdens het afspelen van een track op Menu om het hoofdmenu van de muzikspeler te openen.

2. Draai aan de Afstemknop tot 'Repeat play' is geselecteerd op het display.



3. Druk op de Afstemknop om de herhaalfunctie in te schakelen. De geselecteerde tracks zullen herhaaldelijk worden afgespeeld en de herhaalindicator zal worden getoond op het display.

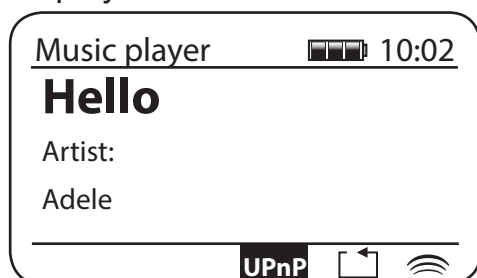

4. Selecteer de optie 'Repeat Play' nogmaals om de herhaalfunctie uit te schakelen.


TRACKS IN WILLEKEURIGE VOLGORDE AFSPELEN

1. Druk tijdens het afspelen van een track op Menu om het hoofdmenu van de muzikspeler te openen.

2. Draai aan de Afstemknop tot 'Shuffle play' is geselecteerd op het display.



3. Druk op de Afstemknop om de shuffle-functie in te schakelen. De geselecteerde tracks zullen in willekeurige volgorde worden afgespeeld en de shuffle-indicator zal worden getoond op het display.

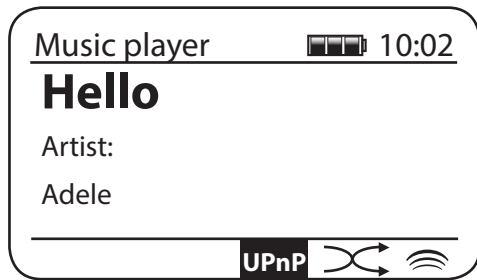

4. Selecteer de optie 'Shuffle play' nogmaals om de shuffle-functie uit te schakelen.

Als zowel de afspeeloptie Repeat als Shuffle is geactiveerd dan zullen de icoontjes van zowel Herhalen als Shuffle op het display worden getoond.


DISPLAYMODI

Uw radio heeft in de modus Music Player een reeks display-opties. De beschikbaarheid van de informatie is afhankelijk van de specifieke media bestanden, het formaat en de mogelijkheden van de UPnP-server. (Niet alle UPnP-server maken alle informatie van media bestanden beschikbaar op dezelfde manier).


1. Druk op de Info knop om door de verschillende opties te bladeren.




a. Voortgangsbalk Toont de voortgang van het afspelen van de huidige track..

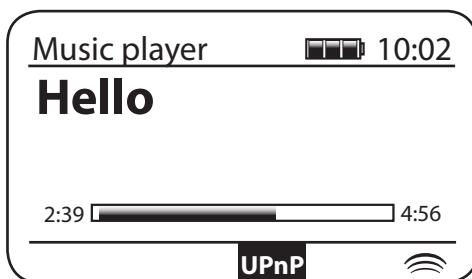


b. Artiest Toont de artiestinformatie voor de huidige track.

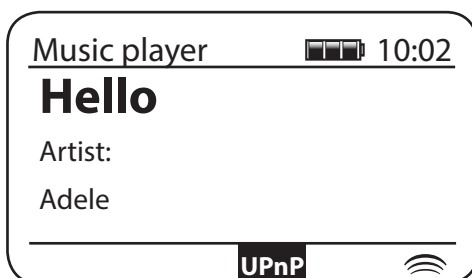


c. Album Toont de albuminformatie voor de huidige track.

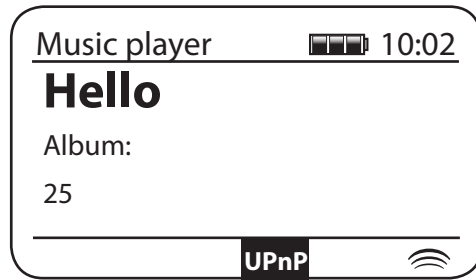

d. Formaat Toont de bitrate en het formaat van de huidige track.

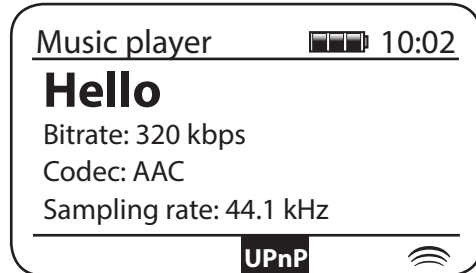

e. Buffer Toont de interne bufferstatus van de radio tijdens het afspelen van media.

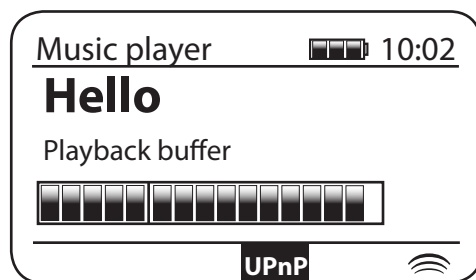

Wanneer de muzikspeler een informatiescherm (in tegenstelling tot een menuscherm) toont, dan zal de tijd in de rechterbovenhoek van het display worden getoond. In de rechteronderhoek van het display worden een indicator die de WiFi-siginaalsterkte aangeeft en een indicator die aangeeft dat de radio media ontvangt van een UPnP-server getoond.

AFSPEELLIJSTEN

Soms is het mogelijk dat u een lijst van tracks of albums wilt maken die dan zonder volgende actie kan worden afgespeeld - zoals bijvoorbeeld achtergrondmuziek voor een feest.

Uw radio kan worden geconfigureerd om een lijst van tot 500 tracks te onthouden. De tracks of albums in de afspeellijst kunnen worden geselecteerd van uw UPnP-server. De afspeellijst wordt opgeslagen in het geheugen van uw radio tot de externe stroombron wordt verwijderd of tot de afspeellijst wordt gewist in het menu.

EEN ENKELE TRACK TOEVOEGEN AAN UW AFSPEELLIJST


Houd bij het selecteren (of afspelen) van een track met behulp van een UPnP-server de Afstemknop ingedrukt, het display toont 'Added to My playlist'.



De track zal worden toegevoegd aan de afspeellijst.

EEN GEHEEL ALBUM OF GEHELE MAP TOEVOEGEN


1. Selecteer bij gebruik van een UPnP-server het gekozen album, artiest of map en houd de Afstemknop ingedrukt. Het display toont 'Added to My playlist'.

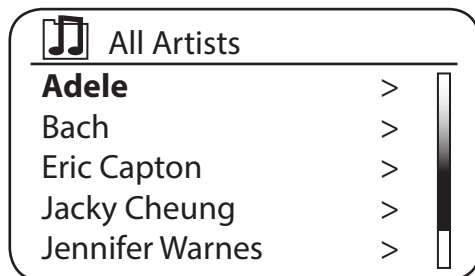

2. Alle tracks binnen de album-, de artiest- of de mapselectie worden individueel toegevoegd aan de afspeellijst. U kunt ongewenste tracks verwijderen uit de afspeellijst (zie de volgende paragrafen).

UW AFSPEELLIJST BEKIJKEN

1. Druk op de Aan/uit knop (Power) om de Audisse Shirudo in te schakelen. Druk op de Audiobron knop (Source) tot de Music player modus is geselecteerd. Het hoofdmenu van de Music player wordt nu weergegeven.

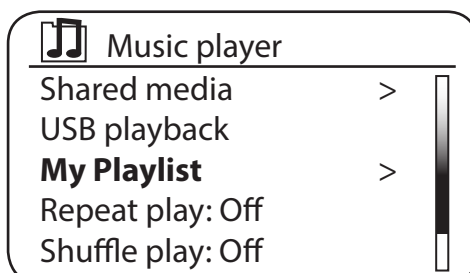

2. Draai aan de Afstemknop tot 'My Playlist' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de afspeellijst te openen.




3. Draai aan de Afstemknop om door de afspeellijst te scrollen. Tracks die worden gedeeld via UPnP zullen hun tracknaam tonen.

EEN TRACK UIT DE AFSPEELLIJST VERWIJDEREN

1. Druk op de Menu knop om naar het Music Player menu te gaan.




2. Draai aan de Afstemknop tot 'My Playlist' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de afspeellijst te openen.

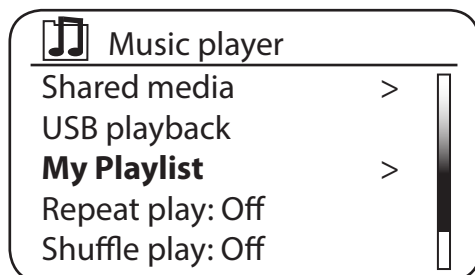

3. Draai aan de Afstemknop tot de track die u wilt verwijderen is geselecteerd. Houd de Afstemknop ingedrukt.



4. U wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen. Draai om de track te verwijderen aan de Afstemknop tot 'YES' (ja) is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de track te verwijderen.

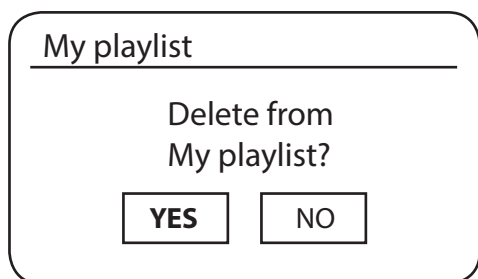


5. Als u de track niet wilt verwijderen, selecteer dan 'NO' en druk op de Afstemknop om het verwijderen te annuleren.

DE AFSPEELLIJST WISSEN


1. Druk op de Menu knop om naar het Music Player menu te gaan.



2. Draai om de afspeellijst te wissen aan de Afstemknop tot 'Clear My playlist' is geselecteerd op het display. Druk daarna op de Afstemknop.

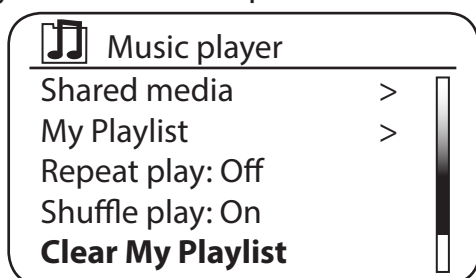

3. Draai om de hele afspeellijst te verwijderen aan de Afstemknop tot 'YES' (ja) is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de afspeellijst te wissen.

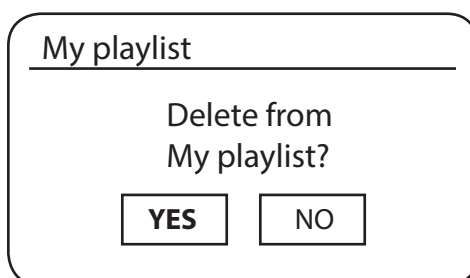


4. Als u de afspeellijst niet wilt wissen, selecteer dan 'NO' (nee) en druk ter bevestiging op de Afstemknop.

UW AFSPEELLIJSTEN AFSPLEN

1. Druk op de Menu knop om naar het Music Player menu te gaan.

MENU

2. Draai aan de Afstemknop tot 'My playlist' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop.

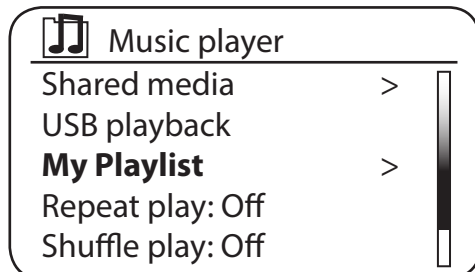

3. Draai, om de afspeellijst vanaf een bepaalde track af te spelen, aan de Afstemknop tot de gewenste track is geselecteerd en druk op de Afstemknop om de track af te spelen.



4. U kunt deze functie gebruiken onder het afspelen van de afspeellijst om naar een bepaalde track in de afspeellijst te gaan.

5. U kunt onder het afspelen van de afspeellijst tracks of albums toevoegen of specifieke tracks verwijderen.

INACTIEVE SERVERS VERWIJDEREN

Uw radio slaat de details van UPnP-servers die zijn gevonden via de netwerkverbinding op in het intern geheugen. Als u de radio op andere locaties gebruikt, dan kan het zijn dat een aantal servers in de lijst op de radio niet meer beschikbaar zijn. Met de functie "Prune servers" kunt u de lijst opnieuw initialiseren, zodat alleen actieve UPnP-servers op het huidige netwerk worden getoond bij het selecteren van 'Shared Media' uit het menu van de muziekspeler.

1. Druk op de Menu knop om naar het Music Player menu te gaan.

MENU

2. Draai aan de Afstemknop tot 'Prune servers' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop.

3. Draai, om servers die niet langer actief zijn te verwijderen, aan de Afstemknop tot 'YES' (ja) is geselecteerd op het display. Druk op de knop om de servers te verwijderen.

Prune servers	Shared media
Prune shared media wake on LAN servers?	 Twonky Server >
YES NO	myMusic Station >

4. Als u de servers niet wilt verwijderen, draai dan aan de Afstemknop, selecteer 'NO' (nee) en druk ter bevestiging op de Afstemknop.

GEBRUIK MAKEN VAN USB-STICKS

Deze paragraaf beschrijft hoe u uw radio kunt gebruiken voor het openen en afspelen van audiobestanden vanaf USB-sticks.

De USB-poort zit op de achterkant van het apparaat. Voor toegang tot de USB-poort moet u de rubberen bedekking op de achterkant van de radio optillen.

Belangrijk: Uw radio is alleen ontworpen voor gebruik met USB-sticks. Het is niet de bedoeling om harde schijven of andere soorten USB-apparaten aan te sluiten op de radio.

Uw Audisse Shirudo is getest met een breed scala aan USB-sticks met een capaciteit tot 128Gb. USB-sticks moeten gebruik maken van het FAT- of FAT 32-bestandssysteem. Er zijn echter vele verschillende soorten kaarten beschikbaar en er kan niet worden gegarandeerd dat alle kaarten werken. USB-geheugen dat gebruikt wordt in uw Audisse Shirudo moet gebruik maken van het FAT- of FAT32-bestandssysteem.

De audioformaten die worden ondersteund voor het afspelen zijn MP3, WMA, AAC en WAV. Afspelen biedt geen ondersteuning aan bestanden die zijn gecodeerd met behulp van WMA lossless, WMA Voice, WMA 10 professional, noch aan bestanden van elk formaat dat is voorzien van DRM-beveiliging.

Aanbevelingen:

Tenzij u slechts enkele bestanden heeft, kunt u deze beter niet in de 'root' van de USB-stick plaatsen

In een map kunnen maximaal 2000 bestanden/submappen worden weergegeven.

Zoeken en afspelen zal beter functioneren wanneer er een beperkt aantal bestanden in een map staan. (aanbevolen wordt 250 als maximum).

Het wordt aanbevolen de USB-stick in uw computer steeds opnieuw te formatteren alvorens nieuwe bestanden te plaatsen.

De maximale map-diepte in een map die wordt afgespeeld is 8 mappen diep.

Shuffle en playlist functie zijn beperkt tot maximaal 500 bestanden.

Opmerking:


Verwijder de USB-stick als u de functie niet gebruikt of de radio wil vervoeren.

Plaats de radio eerst in Standby modus voor u de USB-stick verwijderd.

WAARSCHUWING: Gebruik de USB-aansluiting nooit in de regen of in een vochtige omgeving om te voorkomen dat er vocht binnendringt in de radio. Hou de rubberen afdekking altijd gesloten in deze omstandigheden.


BESTANDEN AFSPLEN VANAF USB-STICKS

1. Plaats de USB-stick voorzichtig in de USB-poort. Druk op Aan/uit knop (Power) om de radio in te schakelen. Het is mogelijk dat de radio detecteert dat het geheugen is aangesloten, in dit geval zal de radio vragen of u de map wilt openen om de inhoud te bekijken. Druk op de Afstemknop om 'Yes' (ja) te selecteren en ga naar stap 4 hieronder. Als de USB-stick niet automatisch is gedetecteerd, volg dan de volgende stappen.

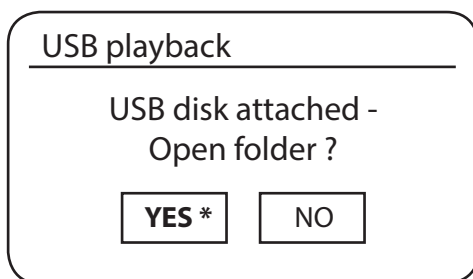


2. Druk om de USB-modus te selecteren op Audiobron knop (Source) tot de Music player modus is geselecteerd.

3. Draai aan de Afstemknop tot 'USB playback' is geselecteerd op het display en druk op de knop. Uw radio zal nu de inhoud van de USB-stick tonen. Als er veel bestanden of mappen zijn kan dit een paar seconden duren.

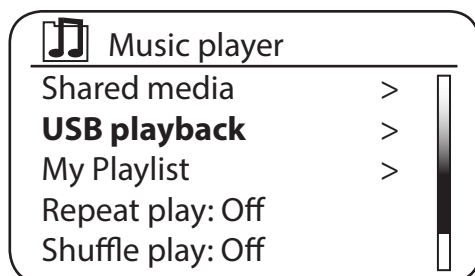

4. Draai aan de Afstemknop om de gewenste map te selecteren en druk op de knop om de huidige map te openen. De lijst met tracks in de map zal worden getoond. Als er andere mappen in de map zitten (bijvoorbeeld mappen met albums in een map van een artiest) dan kunt u gewoon naar de volgende map gaan door deze te selecteren en te openen.

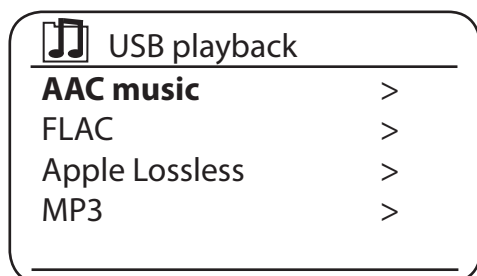

5. Draai aan de Afstemknop om de track te selecteren en druk op de Afstemknop om het afspelen te starten vanaf de geselecteerde track. Alle bestanden in de huidige map zullen een voor een worden afgespeeld. Bestanden worden afgespeeld in alfanumerieke volgorde (0-9...A-Z). Album worden afgespeeld in de oorspronkelijke volgorde wanneer de tracks oplopend zijn genummerd (gebruik een voorloop 'nul' bij meer dan 9 tracks in een album). De bediening bij het afspelen vanaf een USB-stick, waaronder gebruik van de shuffle-functie en herhaal-functie is uitgelegd in het hoofdstuk Muziekspeler.


DISPLAYMODI

Uw radio heeft in de modus Music Player een reeks display-opties. De beschikbaarheid van de informatie is afhankelijk van de specifieke media bestanden, het formaat en de mogelijkheden van de UPnP-server. (Niet alle UPnP-servers maken alle informatie van media bestanden beschikbaar op dezelfde manier).


1. Druk op de Info knop om door de verschillende opties te bladeren.




a. Voortgangsbalk Toont de voortgang van het afspelen van de huidige track.

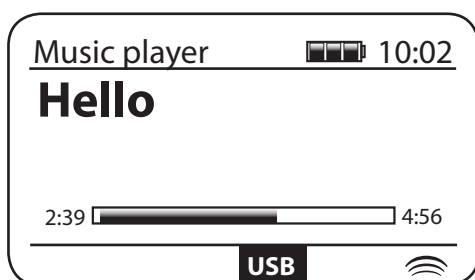


b. Artiest Toont de artiestinformatie voor de huidige track.

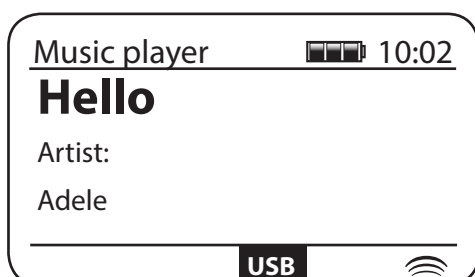

c. Album Toont de albuminformatie voor de huidige track.

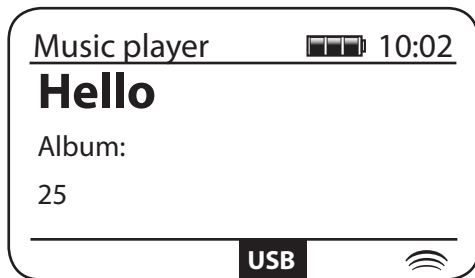


d. Map Toont de huidige map van de huidige track.

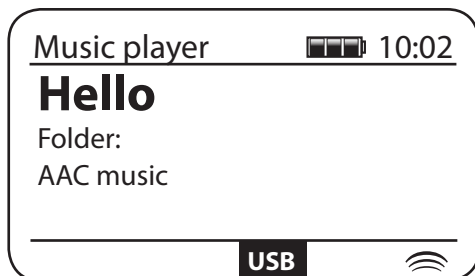


e. Pad Toont het volledige pad van de huidige track.




f. Formaat Toont de bitrate en het formaat van de huidige track.

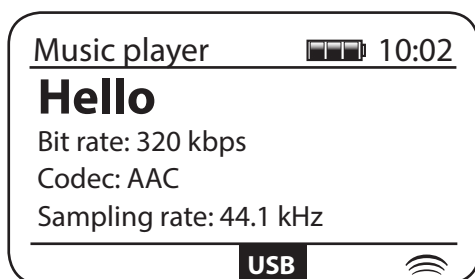

g. Buffer Toont de interne bufferstatus van de radio tijdens het afspelen van media.

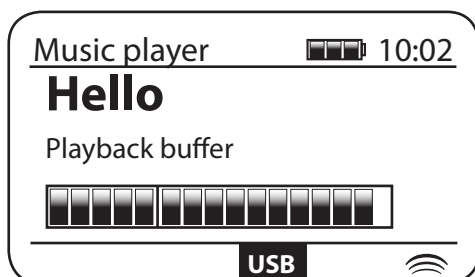

h. Datum Toont de huidige datum.

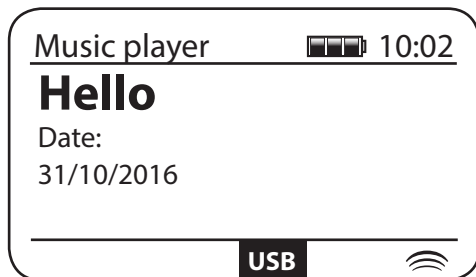


AFSPEELLIJSTEN

Soms is het mogelijk dat u een lijst van tracks of albums wilt maken die dan zonder verdere tussenkomst kan worden afgespeeld - zoals achtergrondmuziek voor een feest, bijvoorbeeld.


Uw radio kan worden geconfigureerd om een lijst van tot 500 tracks te onthouden. De tracks of albums in de afspeellijst kunnen worden geselecteerd van uw UPnP-server. De afspeellijst wordt opgeslagen in het geheugen van uw radio tot de externe stroombron wordt verwijderd of tot de afspeellijst wordt gewist in het menu.

EEN ENKELE TRACK TOEVOEGEN AAN UW AFSPEELLIJST

Houd bij het selecteren (of afspelen) van een track met behulp van een UPnP-server de Afstemknop ingedrukt, het display toont 'Added to My playlist'.

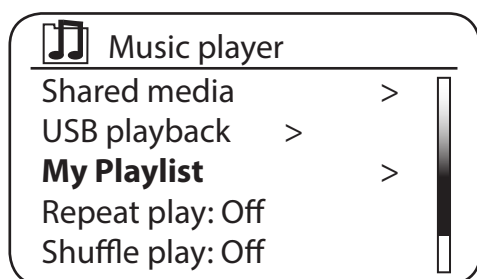

De track zal worden toegevoegd aan de afspeellijst.

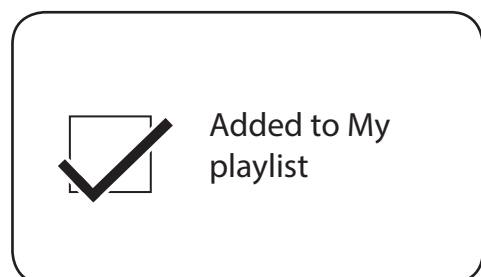


EEN GEHEEL ALBUM OF GEHELE MAP TOEVOEGEN

1. Selecteer bij gebruik van een UPnP-server het gekozen album, artiest of map en houd de Afstemknop ingedrukt. Het display toont 'Added to My playlist'.
2. Alle tracks binnen de album-, de artiest- of de mapselectie worden individueel toegevoegd aan de afspeellijst. U kunt ongewenste tracks verwijderen uit de afspeellijst (zie de volgende paragrafen).

UW AFSPEELLIJST BEKIJKEN

1. Druk op de Aan/uit knop (Power) om de Audisse Shirudo in te schakelen. Druk op de Audiobron knop (Source) tot de Music player modus is geselecteerd. Het hoofdmenu van de Music player wordt nu weergegeven.
2. Draai aan de Afstemknop tot 'My Playlist' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de afspeellijst te openen.

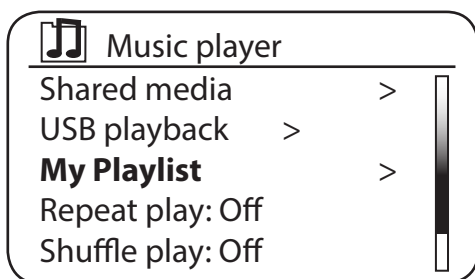

3. Draai aan de Afstemknop om door de afspeellijst te scrollen. Tracks die worden gedeeld via UPnP zullen hun tracknaam tonen.




EEN TRACK UIT DE AFSPEELLIJST VERWIJDEREN

1. Druk op de Menu knop om naar het Music Player menu te gaan.



2. Draai aan de Afstemknop tot 'My Playlist' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de afspeellijst te openen.

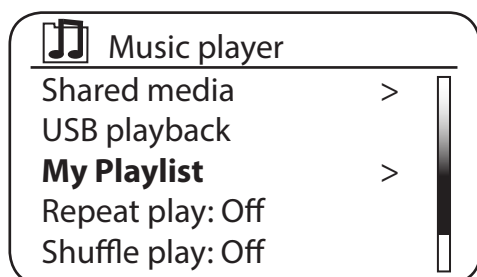

3. Draai aan de Afstemknop tot de track die u wilt verwijderen is geselecteerd op het display. Druk en houd de Afstemknop ingedrukt om te verwijderen. the track you wish to erase is geselecteerd op het display. Press and hold the Tuning/Seek/Select control.

4. U wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen. Draai om de track te verwijderen aan de Afstemknop tot 'YES' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de track te verwijderen.

5. Als u de track niet wilt verwijderen, selecteer dan 'NO' en druk op de Afstemknop om het verwijderen te annuleren.

DE AFSPEELLIJST WISSEN


1. Druk op de Menu knop om naar het Music Player menu te gaan.



2. Draai om de afspeellijst te wissen aan de Afstemknop tot 'Clear My playlist' is geselecteerd op het display. Druk daarna op de Afstemknop.



3. Draai om de hele afspeellijst te verwijderen aan de Afstemknop tot 'YES' (ja) is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de afspeellijst te wissen.

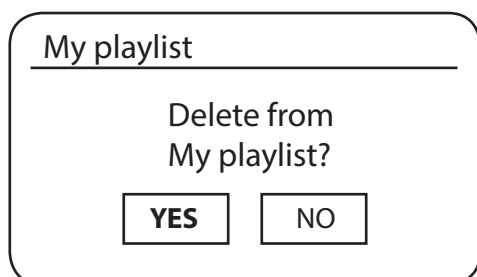

4. Als u de afspeellijst niet wilt wissen, selecteer dan 'NO' (nee) en druk ter bevestiging op de Afstemknop.

UW AFSPEELLIJSTEN AFSPELEN


1. Druk op de Menu knop om naar het Music Player menu te gaan.

MENU

2. Draai aan de Afstemknop tot 'My playlist' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop.



TUNING
SEEK/SELECT

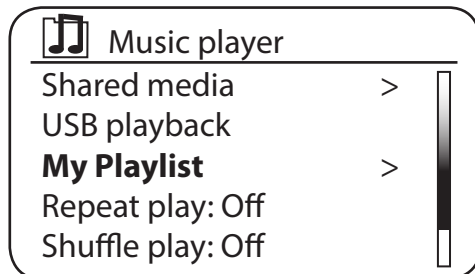

3. Draai, om de afspeellijst vanaf een bepaalde track af te spelen, aan de Afstemknop tot de gewenste track is geselecteerd en druk op de Afstemknop om de track af te spelen.



TUNING
SEEK/SELECT




4. U kunt deze functie gebruiken onder het afspelen van de afspeellijst om naar een bepaalde track in de afspeellijst te gaan.

5. U kunt onder het afspelen van de afspeellijst tracks of albums toevoegen of specifieke tracks verwijderen.


DAB+ DIGITALE RADIO

DE DAB-MODUS VOOR HET EERST GEBRUIKEN

1. Strek de telescopische antenne voorzichtig uit.
Zorg ervoor dat de antenne geen contact maakt met het metalen handvat. Dit kan de ontvangstkwaliteit negatief beïnvloeden.
2. Druk op de Aan/uit knop (Power) om de Audisse Shirudo in te schakelen. Als de radio als eerder is gebruikt, wordt de laatst gebruikte modus geselecteerd.
3. Druk op de Audiobron knop om de DAB radio modus te selecteren.

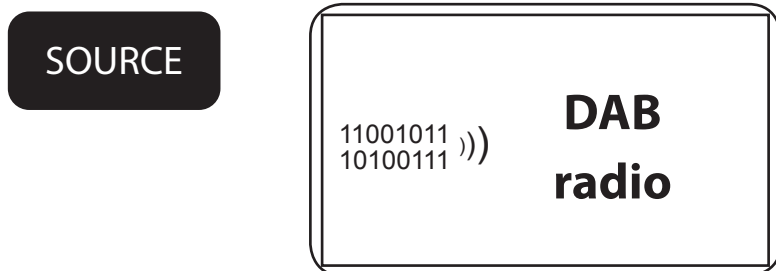

4. Als dit de eerste keer is dat de DAB-modus wordt gebruikt, dan zal er een snelle scan over de Band III DAB kanalen worden uitgevoerd. Het display zal 'Scanning' tonen. (Als de radio eerder is gebruikt, dan zal de laatst geselecteerde zender worden geselecteerd.)

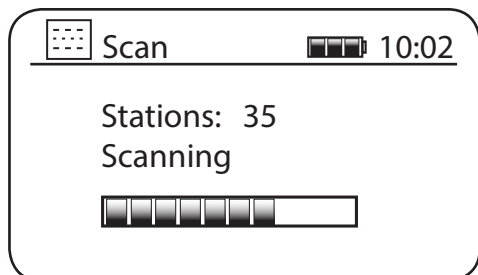

Tijdens het scanproces zal de zenderteller worden opgehoogd als er nieuwe zenders worden gevonden en de zenders zullen worden toegevoegd aan de lijst die is opgeslagen in de radio. Het balkje geeft de voortgang van de scan aan.

5. Als het scannen is voltooid, zal de radio de gevonden zenders tonen (in alfanumerieke volgorde 0....9...A...Z), tenzij er eerder is afgestemd op een DAB-zender. Draai aan de Afstemknop om door de lijst met beschikbare DAB-zenders te bladeren.



Druk op de Afstemknop om de geselecteerde zender te selecteren. Het is mogelijk dat de melding 'Connecting...' op het display verschijnt terwijl de radio opnieuw afstemt.




Gebruik de Volumeregeling om het geluidsniveau naar wens in te stellen.


6. Als de zenderlijst na de scan nog altijd leeg is, dan zal het display de melding "No stations found" tonen. Als er geen zenders worden gevonden dan kan het nodig zijn om uw radio te verplaatsen, naar een plaats met betere ontvangst.

EEN DAB-ZENDER SELECTEREN


1. Het display toont tijdens het afspelen van een DAB-zender normaal gesproken de naam van de huidige zender met andere gerelateerde informatie.

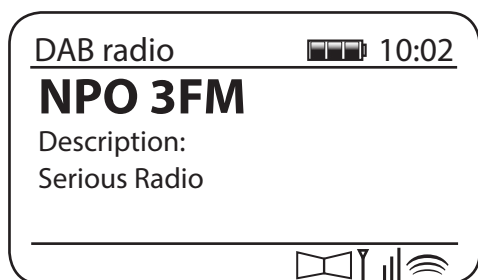

2. Draai aan de Afstemknop om de lijst met radiozenders te openen en door de beschikbare zenders te bladeren.

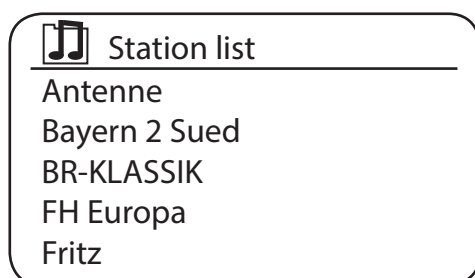

3. Druk op de Afstemknop om af te stemmen op de geselecteerde zender. De melding 'Connecting...' wordt mogelijk getoond op het display terwijl de radio opnieuw afstemt.

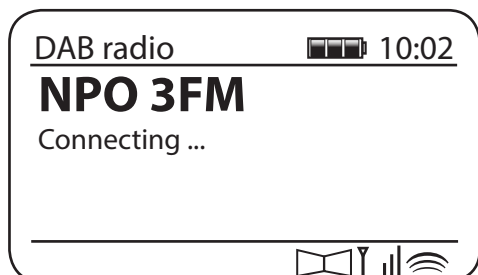

4. Gebruik de Volumeregeling om het geluidsniveau naar wens in te stellen.




Opmerking: Als het display 'Station Not Available' toont, dan kan het nodig zijn om de radio te verplaatsen naar een plaats met betere ontvangst.

Een vraagteken voor een zendernaam geeft alleen aan dat de zender recentelijk niet kan worden gedetecteerd door de radio. De zender kan nog steeds beschikbaar zijn.

SECUNDAIRE DIENSTEN

Sommige DAB-zenders hebben één of meer secundaire diensten. Deze worden meestal niet continu uitgezonden. Als een radiozender een secundaire zender heeft, dan zal de secundaire zender in de zenderlijst verschijnen onder de hoofdzender (of primaire zender).

Om naar een secundaire dienst te luisteren, draai aan de Afstemknop om de gewenste secundaire dienst te selecteren en druk op de Afstemknop om te starten.

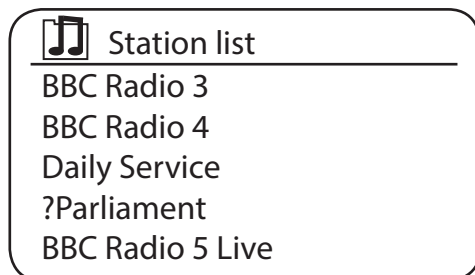

Als de secundaire dienst niet beschikbaar is (uit de lucht) dan zal de primaire dienst worden geselecteerd.

DISPLAYMODI

Uw radio heeft in de DAB-modus een reeks display-opties:

1. Druk op de Info knop om door de verschillende opties te bladeren.

- a. Tekst Toont tekstberichten, zoals de artiest- of tracknaam, telefoonnummer, verkeersberichten, etc.




- b. Program type Toont het soort zender waar naar geluisterd wordt, zoals Pop, Classic, News etc.




- c. Multiplexnaam / Frequentie Toont de naam van de DAB multiplex waar de huidige zender toe behoort evenals de uitzendfrequentie.



- d. Signaalsterkte Toont de signaalsterkte voor de huidige zender. De balk voor signaalsterkte kan worden gebruikt bij het positioneren van de radio of de antenne. Voor goede ontvangst moet de balk bestaan uit 3 of meer blokjes.

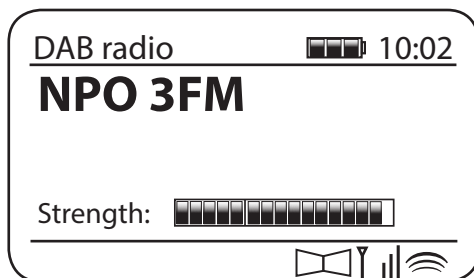

- e. Bitrate en audiotype Toont de digitale bitrate en audio codeer-informatie voor de huidige zender.

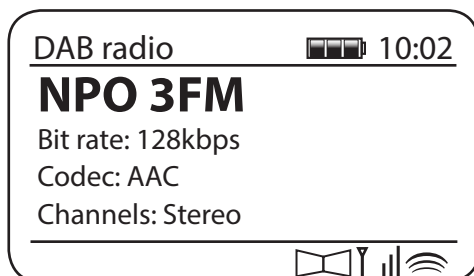

- f. Datum Toont de huidige datum.



g. Dynamic Label Plus(DL+) tekst



Sommige zenders bieden extra informatie gerelateerd aan het programma. Wanneer er geen gerelateerde informatie beschikbaar is, wordt '[No Info]' weergegeven.

Er wordt altijd een indicator voor de signaalsterkte getoond in de rechteronderhoek van het display.


Als de uitzending wordt ontvangen in stereo, dan zal het stereoluidspreker-symbool worden getoond.

Als de huidige zender is opgeslagen als voorkeurszender, dan zal het nummer ook worden getoond.


NIEUWE DAB-ZENDERS ZOEKEN

Als u uw radio wilt gebruiken voor DAB-ontvangst op een nieuwe locatie, of als er geen zenders worden gevonden tijdens de initiële scan, dan kunt u deze procedure volgen om uw radio naar beschikbare DAB-zenders te laten scannen.

1. Zorg ervoor dat de telescopische antenne is uitgestrekt en druk vervolgens herhaaldelijk op de Audiobron knop (Source) om de modus DAB radio te selecteren.

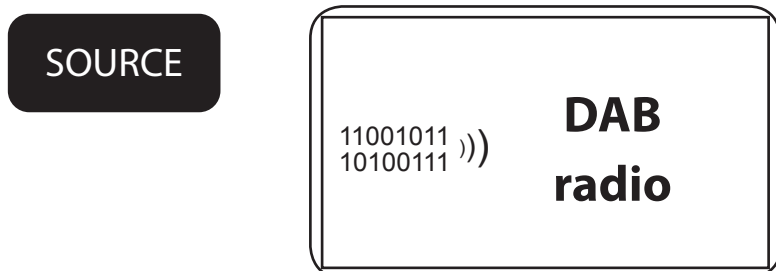


2. Druk in de DAB-modus op de Menu knop.

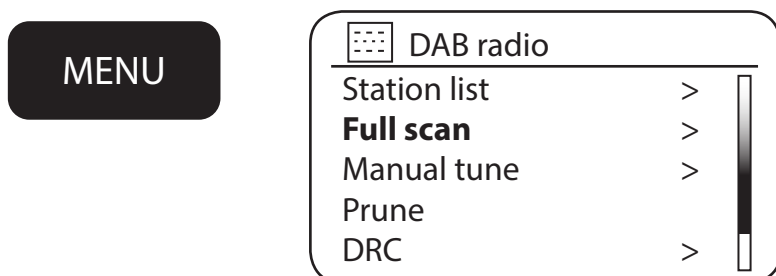

3. Draai aan de Afstemknop tot 'Full scan' is geselecteerd op het display.




TUNING
SEEK/SELECT

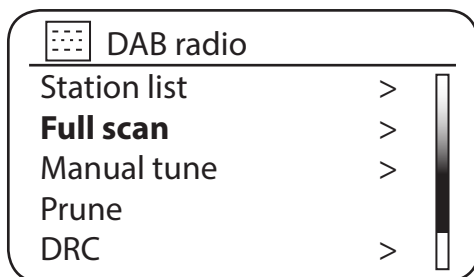

4. Druk op de Afstemknop om de scan te starten. Het display zal 'Scanning' tonen en uw radio zal een scan over de DAB Band III frequenties uitvoeren. De zenderteller zal worden opgehoogd als er nieuwe zenders worden gevonden en de zenders zullen worden toegevoegd aan de lijst. De balk geeft de voortgang van de scan aan.



TUNING
SEEK/SELECT

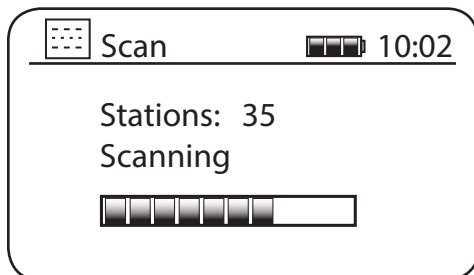

HANDMATIG AFSTEMMEN

U kunt met Handmatig afstemmen rechtstreeks afstemmen op de verschillende Band III DAB kanalen (5A tot 13F).


1. Druk in de DAB-modus op de Menu knop.




2. Draai aan de Afstemknop tot 'Manual tune' is geselecteerd op het display.




TUNING
SEEK/SELECT

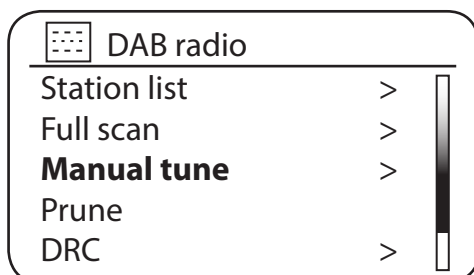

3. Druk op de Afstemknop om handmatig afstemmen te openen.

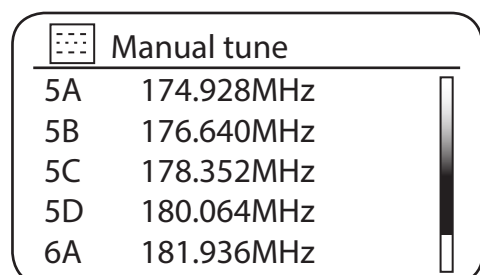

4. Draai aan de Afstemknop om het gewenste DAB-kanaal te selecteren.

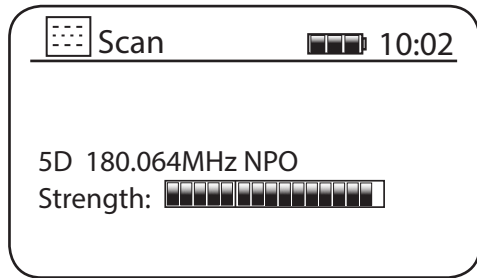

5. Druk op de Afstemknop om de radio af te stemmen op het gekozen kanaal.

Als de radio heeft afgestemd, dan zullen het kanaalnummer, de frequentie en de naam van de gevonden DAB-multiplex (als deze gevonden is) worden getoond op het display.

Een balk toont de signaalsterkte en is handig als u de radio of de antenne opnieuw moet positioneren. De markering voor de minimale signaalsterkte 'I' die de linker- en de rechterkant van de signaalbalk scheidt, toont het minimale signaalniveau dat is benodigd voor goede ontvangst. Nieuw gevonden radiozenders op de afgestemde DAB-multiplex zullen worden toegevoegd aan de lijst die is opgeslagen in de radio.

6. Druk op Vorige of Menu om een andere frequentie te selecteren.


7. Druk een tweede keer op Vorige of Menu om het hoofdmenu van DAB te openen en selecteer vervolgens 'Station list' om terug te keren naar normaal afstemmen.

INSTELLEN DYNAMIC RANGE CONTROL


Dynamic Range Control (ook bekend als DRC) kan zachte geluiden makkelijker hoorbaar maken, wanneer uw radio wordt gebruikt in een lawaaiige omgeving door het dynamisch bereik van het audiosignaal te verminderen.

1. Druk op de Aan/uit knop (Power) om de Audisse Shirudo in te schakelen.

2. Druk op de Audiobron knop (Source) om de DAB-modus te selecteren.

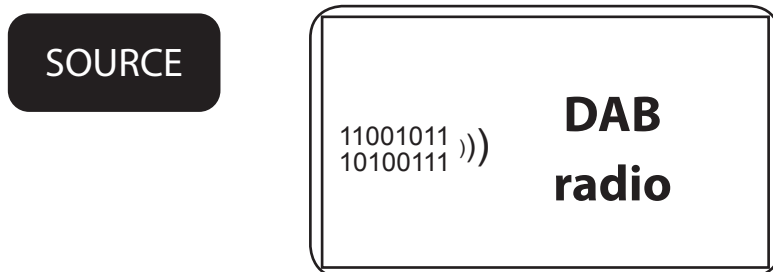

3. Druk op Menu om het DAB-menu te openen.

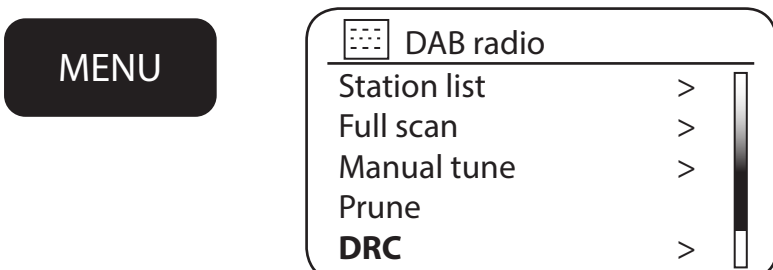


4. Draai aan de Afstemknop tot 'DRC' is geselecteerd op het display.



TUNING
SEEK/SELECT

5. Druk op de Afstemknop om de modus voor het instellen van DRC te openen. De huidige DRC-instelling zal worden aangegeven met een asterisk.

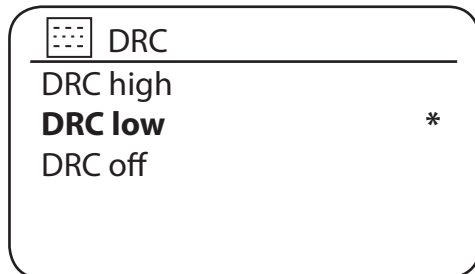

6. Draai aan de Afstemknop om de gewenste DRC-instelling te selecteren (de standaardinstelling is Off).

'DRC Off' - DRC is uitgeschakeld, uitgezonden DRC zal worden genegeerd.

'DRC high' - DRC is ingesteld zoals verzonden door de uitzender.

'DRC low' - DRC niveau is ingesteld op 1/2 van datgene wat de uitzender verzendt.

7. Druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.

Opmerking: Niet alle DAB-uitzendingen maken gebruik van de DRC-functie. Als de uitzending geen ondersteuning biedt aan DRC, dan zal de DRC-instelling op de radio geen effect hebben.

INSTELLEN ZENDERVOLGORDE

Uw radio heeft 3 manieren voor het instellen van de zendervolgorde. De instellingen voor de zendervolgorde zijn: alfanumeriek, ensemble en geldig.


Opmerking: De standaard zendervolgorde op uw radio is alfanumeriek.

1. Druk op de Aan/uit knop (Power) om de Audisse Shirudo in te schakelen.

2. Druk op de Audiobron knop (Source) om de DAB-modus te selecteren.




3. Druk op Menu om het DAB-menu te openen.

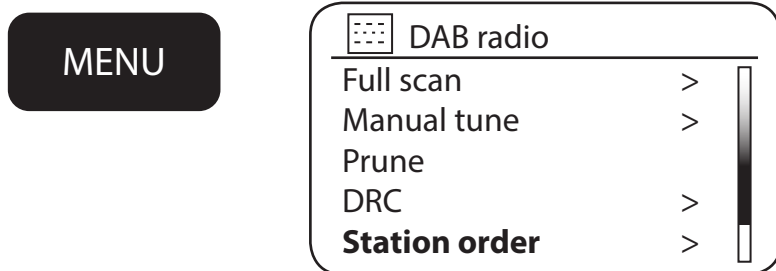

4. Draai aan de Afstemknop tot 'Station order' is geselecteerd. Druk op de Afstemknop om de instelmodus van de zendervolgorde te openen.

5. Draai aan de Afstemknop om te kiezen uit 'Alphanumeric', 'Ensemble' en 'Valid'. 'Alphanumeric' – sorteert de zenderlijst alfanumeriek 0...9 A...Z. 'Ensemble' – sorteert de zenderlijst op DAB-multiplex. 'Valid' – toont alleen de zenders waarvoor een signaal kan worden gevonden. De huidige instelling wordt aangegeven door een asterisk.

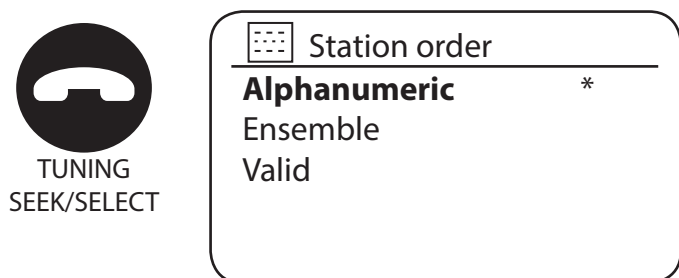

6. Druk op de Afstemknop om de gewenste zendervolgorde te selecteren.


7. Druk op Menu om terug te keren naar het DAB-menu of naar de zenderlijst.

NIET-BESCHIKBARE ZENDERS VERWIJDEREN (SNOEIEN)


Als u bent verhuisd naar een ander deel van het land, dan is het mogelijk dat bepaalde zenders in de zenderlijst niet meer beschikbaar zijn. Ook kunnen bepaalde DAB-diensten van tijd tot tijd stoppen met uitzenden, of veranderen van locatie of frequentie. Zenders die niet gevonden kunnen worden of die erg lang niet zijn ontvangen worden in de zenderlijst gemarkeerd met een vraagteken.

1. Druk op de Aan/uit knop (Power) om de Audisse Shirudo in te schakelen.

2. Druk op de Audiobron knop (Source) om de DAB radio modus te selecteren.

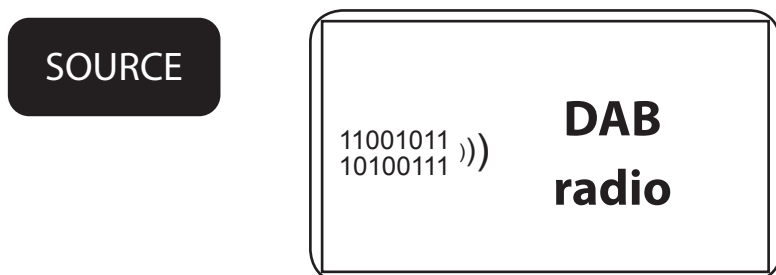


3. Druk op Menu om het DAB-menu te openen.

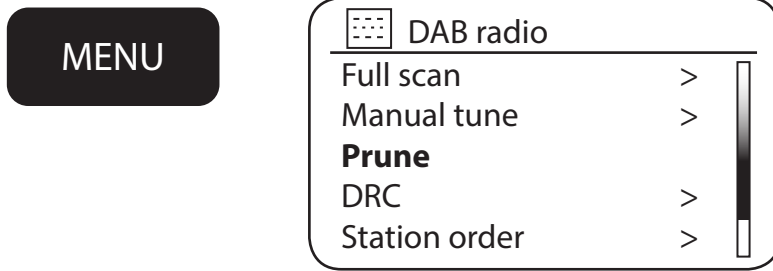

4. Draai aan de Afstemknop tot 'Prune' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop.

5. Om ongeldige zenders uit de zenderlijst te verwijderen, draai aan de Afstemknop tot 'YES' (ja) is geselecteerd op het display.

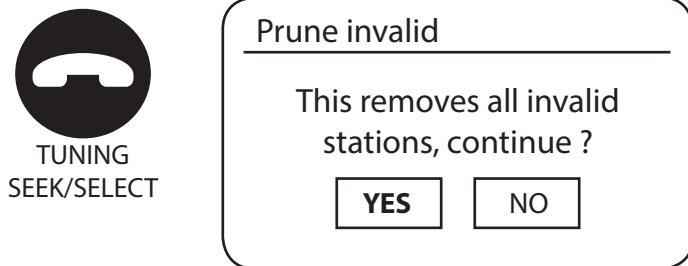

6. Druk op de Afstemknop om de namen ongeldige zenders uit de zenderlijst te verwijderen uit de zenderlijst.

Selecteer 'NO' (nee) als u geen zenders wilt verwijderen en druk vervolgens op de Afstemknop. Het display zal terugkeren naar het vorige menu.


Opmerking: Als u uw radio heeft verplaatst naar een ander deel van het land, dan moet u ook opnieuw naar zenders zoeken (zie de paragraaf 'Nieuwe zenders zoeken')

FM RADIO

UW RADIO GEBRUIKEN IN DE FM-MODUS

1. Strek de telescopische antenne voorzichtig uit en druk op de Aan/uit knop (Power) om de Audisse Shirudo in te schakelen.

2. Druk op de Audiobron knop (Source) om de FM-modus te selecteren.

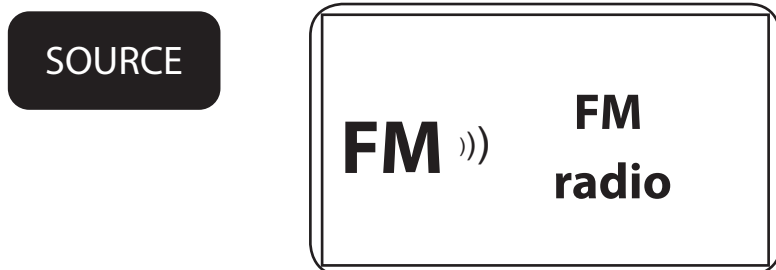

3. Draai de Afstemknop met de klok mee. De getoonde frequentie zal toenemen. Druk op de Afstemknop om automatisch af te stemmen. Uw radio zal op de FM-band naar hogere frequenties scannen en stoppen wanneer er een zender met voldoende signaalsterkte wordt gevonden.



4. Het display toont de frequentie van het gevonden signaal. Als er RDS-informatie beschikbaar is, dan zal het display na een aantal seconden de zendernaam tonen. Als u ruis of storing hoort, druk dan op Afstemknop om verder te scannen. Het is mogelijk dat de radio een gestoord of zwak signaal heeft gevonden.




5. Als u meer FM-zenders wilt zoeken, druk dan op de Afstemknop om de scan te herhalen. Draai, om naar lagere frequenties te scannen, de Afstemknop eerst tegen de klok in en druk daarna op de Afstemknop. Uw radio zoekt op de FM-band naar signalen met een lagere frequentie dan de huidige frequentie en stopt wanneer er een zender met voldoende signaalsterkte wordt gevonden.

6. Als het uiteinde van de golfband wordt bereikt, dan zal uw radio doorgaan met afstemmen vanaf het andere uiteinde van de golfband. Gebruik de Volumeregeling om het volume naar wens in te stellen. Gebruik de Volumeregeling om het volume naar wens in te stellen.

HANDMATIG AFSTEMMEN

1. Strek de telescopische antenne voorzichtig uit en druk op de Aan/uit knop (Power) om de Audisse Shirudo in te schakelen.
2. Druk op de Audiobron knop (Source) om de FM-modus te selecteren.

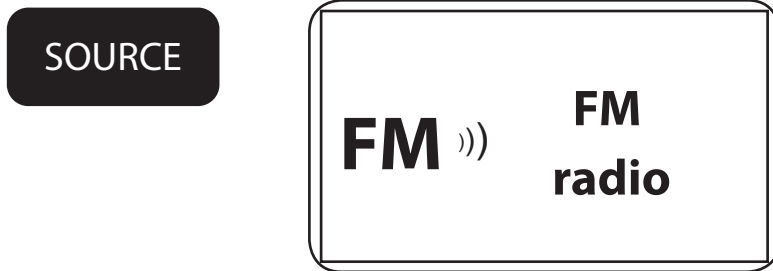

3. Draai aan de Afstemknop om de frequentie waarop de radio is afgestemd te veranderen. De frequentie verandert met stappen van 50kHz. Als het uiteinde van de golfband wordt bereikt, dan zal uw radio doorgaan met afstemmen vanaf het andere uiteinde van de golfband.



4. Gebruik de Volumeregeling om het volume naar wens in te stellen.

DISPLAYMODI

Uw radio heeft in de modus FM een reeks display-opties:

1. Druk op de Info knop om door de verschillende opties te bladeren.

- a. Tekst
Toont tekstberichten, zoals de artiest- of tracknaam, telefoonnummer, verkeersberichten, etc.




- b. Programma type Toont het programma type van de huidige zender, zoals Pop, Classic, Nieuws etc.



- c. Frequentie Toont de frequentie van de FM-signaal.



- d. Datum Toont de huidige datum.

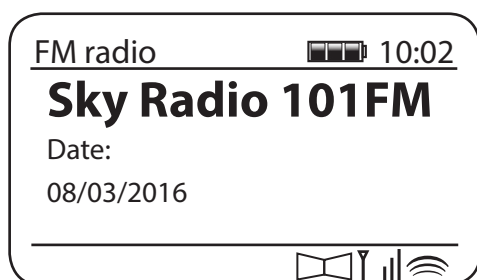

Opmerking: Als er geen RDS-informatie beschikbaar is, dan kan de radio alleen de frequentie tonen. Er zal onder deze omstandigheden geen tekst of andere informatie beschikbaar zijn.


De radio kan alleen informatie tonen als deze beschikbaar is. Als er bijvoorbeeld geen tekst is, dan kan deze ook niet worden weergegeven.

De weergave van de stereoluidspreker geeft aan dat er een stereo-uitzending wordt ontvangen.


SCAN INSTELLINGEN

Als u de modus FM gebruikt dan kan uw radio worden ingesteld om lokale of alle zenders, inclusief verre zenders, te scannen.

1. Druk op de Audiobron knop (Source) om de FM-modus te selecteren.

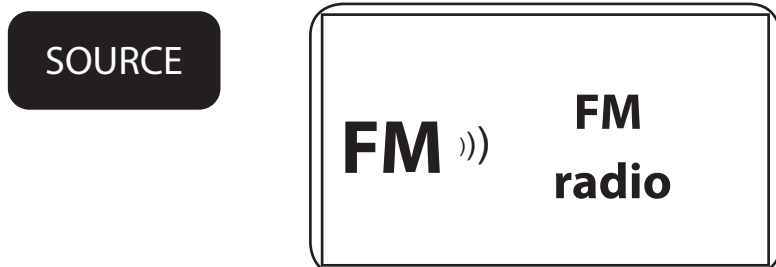


2. Druk op Menu om het FM-menu te openen.

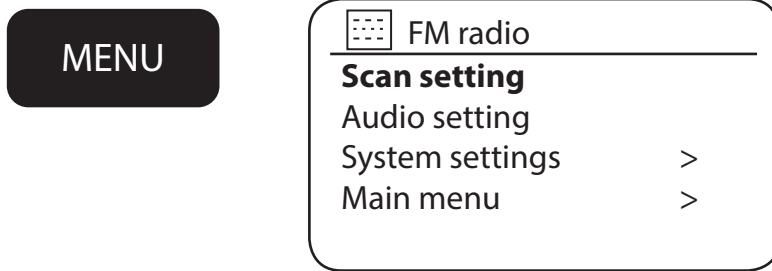


3. Draai aan de Afstemknop tot 'Scan setting' is geselecteerd en druk vervolgens op de Afstemknop om de modus voor het instellen van de scan te openen.

De huidige scaninstelling wordt aangegeven met een asterisk.

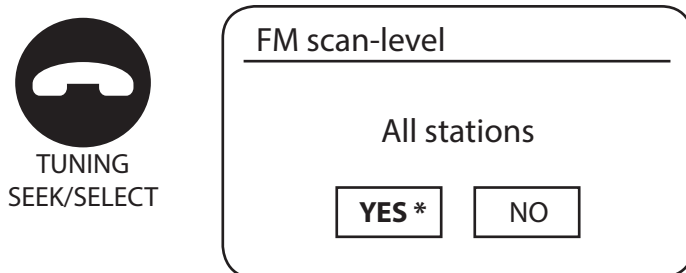

4. Draai, als u wilt dat de radio alleen de sterkste signalen zoekt tijdens het scannen, aan de Afstemknop tot 'YES' (ja) is geselecteerd. Druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen. (dit zal het scannen beperken tot lokale uitzendingen.)

U kunt uw radio ook instellen om naar alle beschikbare zenders te scannen (lokale en verre uitzendingen), draai aan de Afstemknop tot 'NO' (nee) is geselecteerd. Druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.

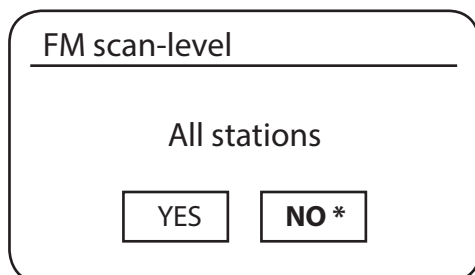


5. Druk op Menu om terug te gaan naar de normale FM radio weergave.

SCHAKELEN TUSSEN STEREO / MONO

Als er een zender met een zwak signaal wordt ontvangen, dan kan er ruis hoorbaar zijn. Het is mogelijk deze ruis te verminderen door de radio te forceren de zender in mono af te spelen in plaats van stereo.


1. Druk op de Audiobron knop (Source) om de FM-modus te selecteren en stem af op de gewenste FM-zender.

SOURCE

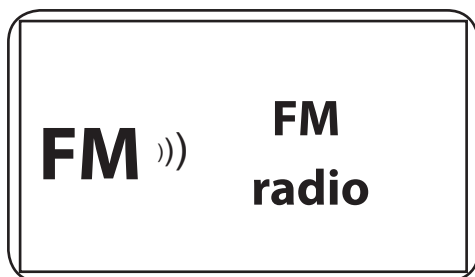

2. Druk op Menu om het FM-menu te openen.


MENU

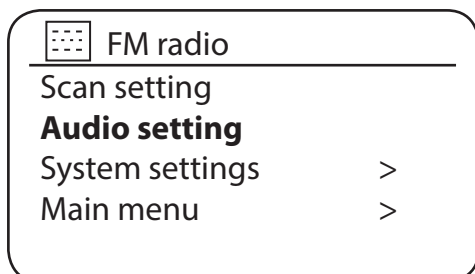

3. Draai aan de Afstemknop tot 'Audio setting' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de instelmodus voor audio te openen. De huidige instelling wordt aangegeven met een asterisk.




TUNING
SEEK/SELECT

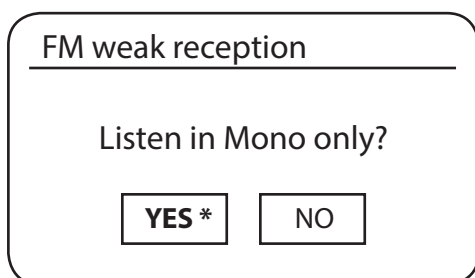

4. Draai aan de Afstemknop tot 'YES' (ja) is geselecteerd om te schakelen naar mono en de ruis van een zwak FM-sigitaal te verminderen. Druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.

Draai aan de Afstemknop en tot 'NO' (nee) is geselecteerd om terug te keren naar de normale automatische selectie van 'stereo of mono' en druk vervolgens op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.

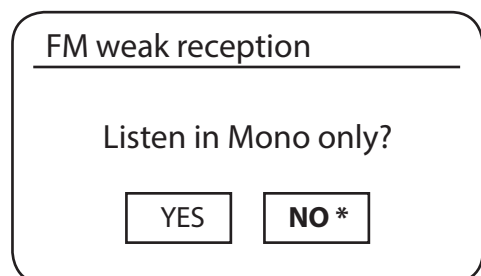

5. Druk op Menu om terug te keren naar de normale FM modus weergave.


VOORKEURSZENDERS INSTELLEN IN DE DAB- EN FM-MODUS

Er zijn voor DAB- en FM-radio elk 40 voorkeurszenders beschikbaar. Ze worden op dezelfde manier gebruikt.


De Audisse Shirudo heeft een unieke Preset + en Preset - functie. Hiermee zapt u snel tussen de verschillende voorkeurszenders.

Na een Factory reset gaan alle opgeslagen voorkeurszenders verloren.

1. Druk op de Aan/uit knop (Power) om de Audisse Shirudo in te schakelen.
2. Stem af op de gewenste zender met een van de methoden beschreven op de voorgaande pagina's.
3. Houd, om de huidige zender op te slaan, de Preset knop ingedrukt tot op het scherm "Save to Preset" wordt weergegeven.

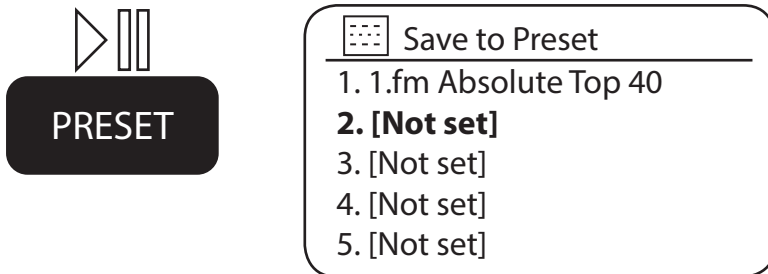

4. Draai met de Afstemknop door de lijst van presets tot u een lege preset heeft gevonden of een preset die u wilt overschrijven. Druk kort op de Afstemknop om op te slaan. Op het scherm wordt "Preset stored" weergegeven. Herhaal deze procedure voor andere gewenste zenders.

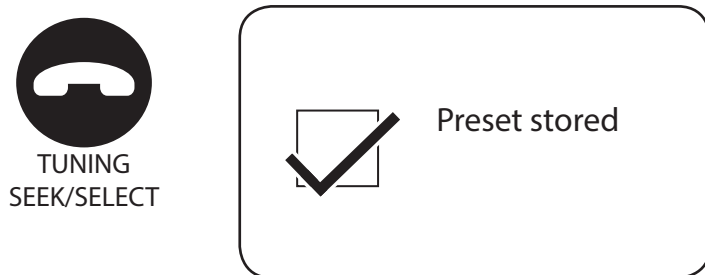

5. Zenders die al zijn opgeslagen als voorkeurszenders kunnen worden overschreven door de bovenstaande procedure te volgen.

Opmerking: De voorkeurszenders worden in het geheugen opgeslagen.

EEN VOORKEURSZENDER OPROEPEN IN DAB- EN FM-MODUS

1. Druk op de Aan/uit knop (Power) om de Audisse Shirudo in te schakelen.
2. Druk op de Audiobron knop (Source) om de DAB- of FM-modus te selecteren.

SOURCE

3. Druk op de Preset - knop om de vorige zender weer te geven. Bijvoorbeeld, wanneer u luistert naar zender P2, schakelt de radio over naar P1 (indien is ingesteld) door te drukken op de Preset - knop.



PRESET -

Opmerking: wanneer op P1 geen zender is opgeslagen, gaat de radio verder naar een eerdere opgeslagen zender in de lijst en speelt deze dan af.

Opmerking: wanneer er geen zenders zijn opgeslagen geeft de radio op het display de melding "Preset empty".

4. Druk op de Preset + knop om de vorige zender weer te geven. Bijvoorbeeld, wanneer u luistert naar zender P2, schakelt de radio over naar P3 (indien is ingesteld) door te drukken op de Preset + knop.



PRESET +

Opmerking: wanneer op P3 geen zender is opgeslagen, gaat de radio verder naar een volgende opgeslagen zender in de lijst en speelt deze dan af.

Opmerking: wanneer er geen zenders zijn opgeslagen geeft de radio op het display de melding "Preset empty".

Of druk op de Preset knop. Het display geeft dan "Recall from Preset" weer op het display.

5. Draai de Afstemknop om door de lijst van voorkeurszenders te scrollen tot u de gewenste zender heeft gevonden. Druk dan op de Afstemknop om de af te spelen.

BLUETOOTH

In de Bluetooth modus op uw Audisse Shirudo kunt u de audio, audio van video en steaming muziek afspelen vanaf een Bluetooth geschikt apparaat zoals een mobiele telefoon, computer, tablet, etc. via de speakers van uw radio

- Wanneer een Bluetooth geschikt apparaat zoals uw Audisse Shirudo in de 'discoverable' modus staat, kunnen andere apparaten deze zien en verbinden.
- 'Bluetooth pairing' komt tot stand wanneer twee apparaten de benodigde informatie met elkaar hebben uitgewisseld.
- Het blauwe Bluetooth connected LED op de voorkant knippert met korte intervallen wanneer er geen verbinding is of wanneer de Audisse Shirudo verbinding probeert te maken met een eerder verbonden apparaat. Wanneer een apparaat is gekoppeld met de radio, zal het LED met lange intervallen knipperen.

De kwaliteit van de Bluetooth verbinding is afhankelijk van de verbonden Bluetooth apparaten. Controleer de Bluetooth mogelijkheden van het apparaat voordat u verbinding maakt met de Audisse Shirudo. Niet alle opties zijn op alle gekoppelde apparaten beschikbaar.

Een Bluetooth verbinding werkt tot een afstand van ongeveer 10 meter. Wanneer twee apparaten moeten verbinden, is een afstand van 2 tot 3 meter het beste. De aanwezigheid van andere Bluetooth apparaten kan de verbinding storen.

Bluetooth is een korte-golf radio verbinding systeem en is ontworpen om te communiceren in normale formaat kamers en kantoren. De werking van Bluetooth tussen verschillende kamers is zeer sterk afhankelijk van de constructie van het gebouw.

De verbinding van Bluetooth kan sterk worden beïnvloed wanneer het signaal door massieve objecten heen moet. Personen, stenen en betonnen muren, grote meubelstukken of boekenkasten zullen de Bluetooth verbinding in meer of mindere mate beïnvloeden. Glas, dunne wanden en hout hebben minder invloed maar kan wel merkbaar zijn. Metalen pijpen, metalen frames en huis-bekabeling heeft ook een negatief effect op de kwaliteit van de verbinding. Wanneer u een slechtere verbinding ervaart, kunt u het beste de Bluetooth apparaten iets dichterbij elkaar plaatsen.

WiFi-netwerken en mobiele telefoonnetwerken gebruiken golven die overeen komen met Bluetooth. Deze kunnen elkaar negatief beïnvloeden. Indien u dit merkt dient u de apparaten opnieuw te positioneren.

Bluetooth stelt uw Audisse Shirudo in staat om audio te ontvangen van een grote verscheidenheid aan mobiele telefoons, computers en tablets. U kunt slechts met 1 apparaat verbinding maken op hetzelfde moment. Uw radio ondersteunt de volgende Bluetooth profielen en functies:

- Uw Audisse Shirudo ondersteunt het A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) welke audio in stereo streamt naar uw radio vanaf andere Bluetooth apparaten. SBC en AAC audio codecs worden ondersteunt.

- Uw radio ondersteunt het AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) waardoor u via uw Audisse Shirudo de afspeelbron kunt bedienen.

Opmerking: Sommige mobiele telefoons verbreken tijdelijk de verbinding met uw radio wanneer er een telefoongesprek wordt gestart of ontvangen. Sommige apparaten dempen ook het geluid van de Bluetooth audio stream wanneer er een SMS, e-mail of ander bericht wordt ontvangen. Dit duidt niet op een probleem met uw radio.

BLUETOOTH KOPPELEN


Met uw Audisse Shirudo kunt u met één apparaat tegelijk verbinding maken.

1. Zorg ervoor dat op het Bluetooth apparaat de Bluetooth functie aan staat. Wellicht dient u hiervoor de handleiding van het betreffende apparaat te lezen.
2. Druk op de Aan/uit knop (Power) om de Audisse Shirudo in te schakelen.
3. Druk op de Audiobron knop (Source) om de Bluetooth modus te selecteren.

SOURCE

4. Druk op Menu om het Bluetooth-menu te openen.


MENU

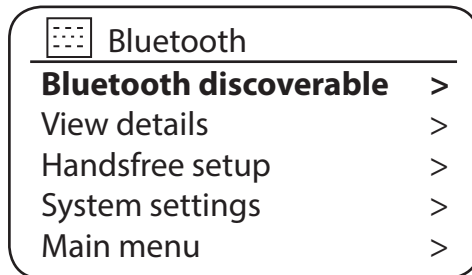

5. Druk op de Afstemknop om “Discoverable” te selecteren en druk op de Afstemknop om de Bluetooth discovery modus te starten.


De Audisse Shirudo gaat nu direct in de discovery modus. Het Bluetooth icoon knippert en op het scherm wordt “Bluetooth Discoverable” weergegeven en de tekst “Please connect with a device to: Audisse Shirudo”.

6. Open op uw mobiele telefoon het Bluetooth menu en zoek naar het apparaat ‘Audisse Shirudo’. Soms kan het wat langer duren voor uw apparaat wordt gevonden.

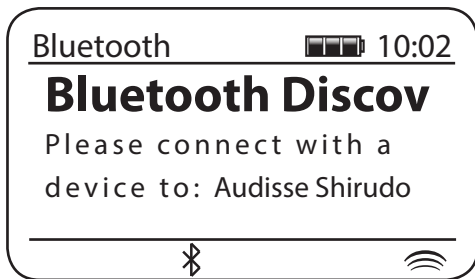

7. Selecteert 'Audisse Shirudo' op telefoon, tablet of PC om verbinding te maken.

8. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, stopt het Bluetooth icoon onder op het display met knipperen en blijft aan. Een bericht wordt op het display weergegeven dat de verbinding tot stand is gebracht en hierna wordt de naam van het verbonden apparaat weergegeven op het display van uw Audisse Shirudo.

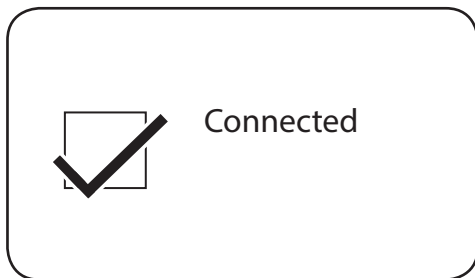

U kunt nu starten met het afspelen van muziek.



Sommige apparaten die zijn uitgerust met Bluetooth 2.1 (of ouder) vragen mogelijk voor de verbinding om een pincode. Indien gevraagd dient u de code "0000" in te vullen (4 x nul).

MUZIEK AFSPELEN

Wanneer u succesvol een Bluetooth verbinding tot stand heeft gebracht kunt u starten met het afspelen van muziek.

1. U kunt het volume aanpassen met de Volume knop op uw Audisse Shirudo of met de volumeregeling op uw Bluetooth apparaat.
2. Het volume aanpassen op uw telefoon, tablet of PC gaat het best wanneer u uw Audisse Shirudo op hoog volume instelt en verder het volume afstemt op telefoon, tablet of PC.

In tegenstelling tot bovenstaande, wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt op uw Audisse Shirudo, adviseren we om de volume regeling van de Audisse Shirudo te begruiken. Hiervoor stelt u het volume van het verbonden apparaat op een hoog niveau. Dit voorkomt dat bij het wisselen van bronnen er plotseling een hoog volume door de hoofdtelefoon komt.

3. De audiospeler op uw verbonden apparaat reageert op de Play/Pause, Volgende en Vorige knoppen op uw radio.




Opmerking: Niet alle apparaten ondersteunen alle bedieningsopties.

DISPLAYMODI

Uw radio heeft in de Bluetooth modus een reeks display-opties.
Druk op de Info knop om de diverse weergaves te tonen.

a. Artiest Toont de naam van de artiest van de huidige track.

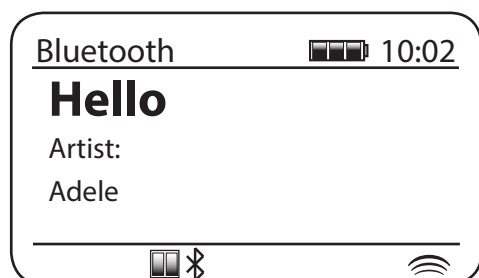

b. Album Toont de naam van het album waarvan het huidige nummer afkomstig is.



c. Apparaat naam Toont de naam van het verbonden Bluetooth apparaat.



EEN TELEFOONOPROEP BEANTWOORDEN

Met de handsfree-bellen functie kunt u inkomende oproepen beantwoorden van het gekoppelde Bluetooth apparaat.

1. Druk op de Afstemknop (Telefoon icoon) om een inkomende oproep te beantwoorden.



TUNING
SEEK/SELECT

2. Spreek richting de microfoon die zicht aan de onderkant van de radio bevindt.
3. Pas het volume aan door aan de Volume knop te draaien. Een lager volume kan eventuele echo tijdens uw gesprek verminderen.



VOLUME
EQUALIZER

4. Druk op de Afstemknop om de verbinding te verbreken.

Opmerking: Het volume van de beltoon zal de eerste 10 seconden op het maximale volume afspelen, dan zal het gereduceerd worden naar het eerder gebruikte volume niveau.

Opmerking: De beltoon wordt via Bluetooth naar uw Audisse Shirudo gestreamt. In sommige gevallen (Android systemen) komt het voor dat de beltoon enkel op uw verbonden apparaat te horen is.

HET LAATST GEBELDE NUMMER OPNIEUW BELLEN

Met de handsfree-bellen functie kunt u het laatst gebelde nummer op uw mobiele telefoon terugbellen (alleen in Bluetooth modus).

1. Druk op de Aan/uit knop (Power) om de Audisse Shirudo in te schakelen.
2. Druk op de Audiobron knop (Source) om de Bluetooth modus te selecteren.

SOURCE

3. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, druk meer dan 2 seconden op de Afstemknop. Het laatst gebelde nummer wordt nogmaals gekozen.



TUNING
SEEK/SELECT

4. Pas indien nodig het volume aan door aan de Volume knop te draaien.



5. Druk op de Afstemknop om de verbinding te verbreken.

BLUETOOTH OPTIES


De Bluetooth functie kan op verschillende manieren ingesteld worden:

1. Druk op de Aan/uit knop (Power) om de Audisse Shirudo in te schakelen.
2. Druk op de Audiobron knop (Source) om de Bluetooth modus te selecteren.

SOURCE


3. Druk op Menu om het Bluetooth-menu te openen.

MENU

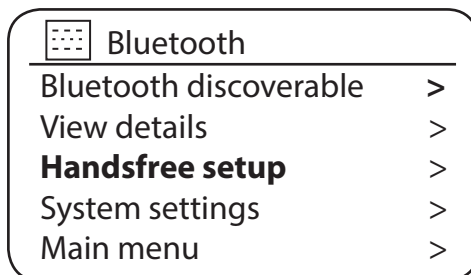

4. Draai aan de Afstemknop tot “Handsfree setup” in het menu is geselecteerd. Druk op de Afstemknop om te bevestigen.

5. Draai aan de Afstemknop tot “On in all modes” of “Only in Bluetooth mode” is geselecteerd, en druk op de Afstemknop om de gewenste optie te kiezen.

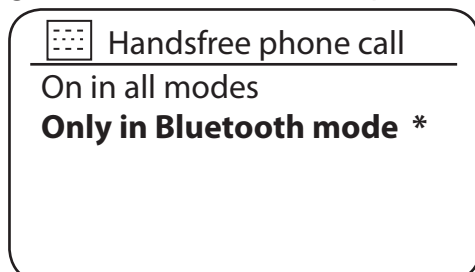

- a. On in all modes

Bluetooth is dan ingeschakeld wanneer de Audisse Shirudo aan staat. U kunt muziek afspelen in de Bluetooth-modus en gebruik maken van de Handsfree-bellen functie om inkomende telefoongesprekken te ontvangen in alle modi, bijvoorbeeld ook wanneer u naar de radio luistert. Ter indicatie zal de blauwe Bluetooth connected LED aanstaan in alle modi (knippert met lange tussenpozen).

- b. Only in Bluetooth mode Bluetooth staat dan alleen aan in Bluetooth modus. U kunt muziek afspelen en inkomende telefoongesprekken ontvangen, enkel wanneer de radio in Bluetooth modus staat. Ter indicatie knippert (met lange tussenpozen) het blauwe Bluetooth connected LED enkel in Bluetooth modus;

De Auto-Power management-functie wordt geactiveerd in de Bluetooth modus. Als er gedurende een periode van meer dan 15 minuten geen signaal via Bluetooth binnenkomt, dan zal de Audisse Shirudo automatisch overschakelen naar Standby modus. Druk op de Aan/uit knop (Power) om de Audisse Shirudo opnieuw in te schakelen.

BLUETOOTH INFO VAN DE RADIO

In de Bluetooth modus kunt u de huidige Bluetooth informatie weergeven.


1. Druk op de Aan/uit knop (Power) om de Audisse Shirudo in te schakelen.
2. Druk op de Audiobron knop (Source) om de Bluetooth modus te selecteren.

SOURCE


3. Druk op Menu om het Bluetooth-menu te openen.

MENU

4. Draai aan de Afstemknop tot 'View details' is geselecteerd op het display.

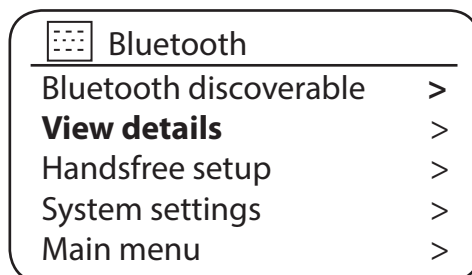

5. Druk op de Afstemknop om te openen.
6. Draai aan de Afstemknop tot "Bluetooth Info" is geselecteerd en druk op de Afstemknop.

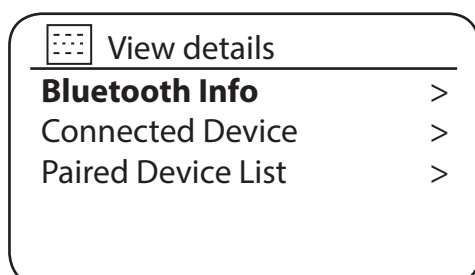

7. Druk op de Vorige knop om terug te keren naar de normale weergave.

- a. Bluetooth Status Geeft de status van de Bluetooth verbinding weer, zoals “Connected”. Wanneer de radio niet is verbonden met een Bluetooth apparaat wordt “Discoverable” weergegeven.
- b. Bluetooth Friendly Name Geeft de ‘vriendelijke naam’ van het verbonden Bluetooth apparaat weer.

VERBONDEN MET DE RADIO

U kunt de naam van het verbonden apparaat bekijken in de Audisse Shirudo.


1. Druk op de Aan/uit knop (Power) om de Audisse Shirudo in te schakelen.
2. Druk op de Audiobron knop (Source) om de Bluetooth modus te selecteren.

SOURCE


3. Druk op Menu om het Bluetooth-menu te openen.

MENU

4. Draai aan de Afstemknop om “View details” te selecteren in het menu.

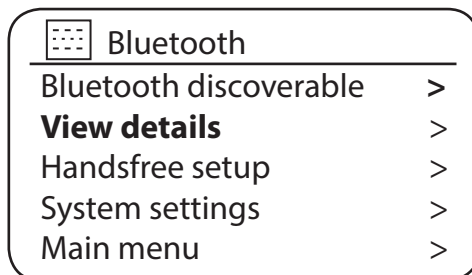

5. Druk op de Afstemknop om te openen.
6. Draai aan de Afstemknop om “Connected device” te selecteren en druk op de Afstemknop om te bevestigen.

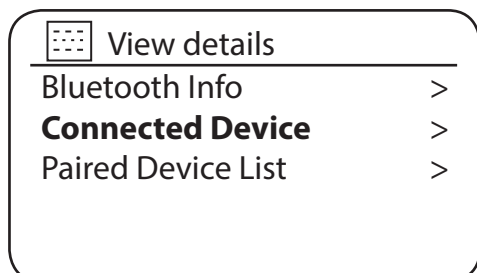

Hierna wordt op het scherm onder de tekst “Connected to Device: “ de Bluetooth naam van het verbonden apparaat weergegeven.



7. Druk op de Vorige knop om terug te keren naar het menu.


VERBINDEN MET EEN BLUETOOTH APPARAAT

U kunt slechts 1 Bluetooth verbinding tegelijk opzetten. Uw Audisse Shirudo kan wel met meerdere apparaten een koppeling hebben. Wanneer de Audisse Shirudo is verbonden kan het niet door een ander Bluetooth apparaat worden bediend. Hiervoor dient u eerst de verbinding met dit apparaat te verbreken.


1. Om met een ander apparaat te verbinden, druk op de Audiobron knop (Source) om de Bluetooth modus te selecteren.



2. Druk op Menu om het Bluetooth-menu te openen.

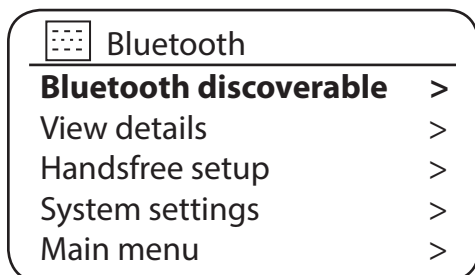

3. Druk op de Afstemknop om “Bluetooth discoverable” vanuit het menu te selecteren.

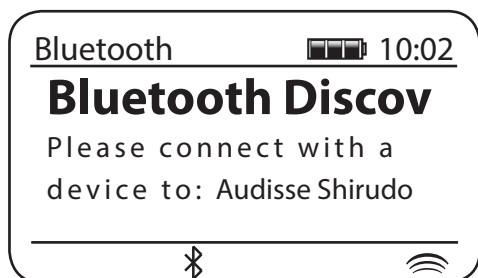

Uw Audisse Shirudo is nu beschikbaar voor een verbinding met een ander apparaat. Het Bluetooth LED knippert snel en op het scherm wordt “Bluetooth Discoverable” en “Please connect with a device to: Audisse Shirudo” weergegeven. U kunt nu een nieuwe verbinding maken.

4. Verbind nu een ander apparaat met uw radio door middel van de Bluetooth instellingen op het andere apparaat (uw radio wordt weergegeven als 'Audisse Shirudo'). De naam van het nieuw verbonden apparaat wordt kort weergegeven op het display. U kunt nu starten met het afspelen van muziek van het nieuwe apparaat via uw Audisse Shirudo.

5. Wanneer u niet langer een apparaat gekoppelt wilt hebben met uw Audisse Shirudo, kunt u de 'Audisse Shirudo' verwijderen uit de apparatenlijst van het apparaat. Lees hiervoor de handleiding van het verbonden Bluetooth apparaat.

OPNIEUW VERBINDEN MET EEN EERDER GEKOPPELD APPARAAT

De Audisse Shirudo kan met totaal 8 apparaten een koppeling hebben.


1. Druk op de Aan/uit knop (Power) om de Audisse Shirudo in te schakelen.
2. Druk op de Audiobron knop (Source) om de Bluetooth modus te selecteren.

SOURCE


3. Druk op Menu om het Bluetooth-menu te openen.

MENU


4. Draai aan de Afstemknop om "View details" te selecteren.

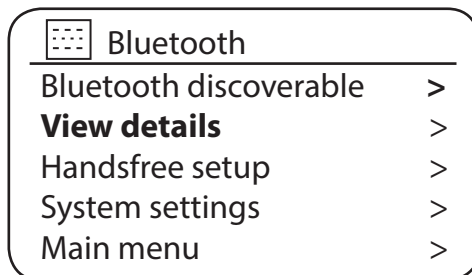

5. Druk op de Afstemknop om te bevestigen.
6. Draai aan de Afstemknop om "Paired Device List" te selecteren en druk op de Afstemknop om te bevestigen.

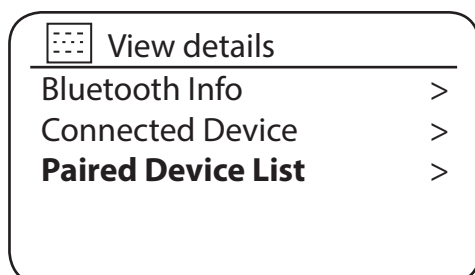

Hierna wordt een lijst van de 8 apparaten weergegeven waarmee uw Audisse Shirudo een koppeling heeft.

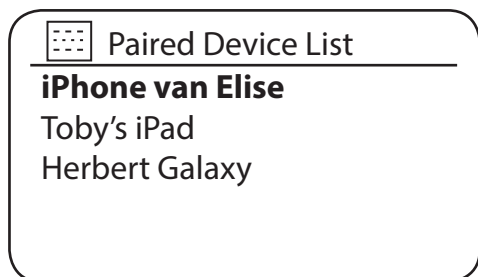

7. Draai aan de Afstemknop om de het gewenste Bluetooth apparaat te selecteren.

8. Druk op de Afstemknop om te verbinden met het weergegeven apparaat.

Opmerking: Zorg ervoor dat op het andere apparaat de Bluetooth verbinding is ingeschakeld. Anders kunt u geen verbinding maken.

9. Druk op de Vorige knop om terug te keren naar het menu.

AUX INGANG

WAARSCHUWING: Gebruik de AUX ingang nooit in de regen of in een vochtige omgeving om te voorkomen dat er vocht binnendringt in de radio. Hou de rubberen afdekking altijd gesloten in deze omstandigheden.

Er zit een 3.5mm Aux ingang op de achterkant van uw radio, deze maakt het mogelijk een audiosignaal te ontvangen van een externe audiobron, zoals MP3 of CD-speler.

1. Sluit een stereostecker van de hoofdtelefoonuitgang van uw MP3- of CD-speler aan op de Aux ingang op de achterkant van uw radio. Deze kabel heeft meestal 3,5mm audiosteekkers aan beide uiteinden.


2. Druk op de Aan/uit knop (Power) om de Audisse Shirudo in te schakelen.

3. Druk op de Audiobron knop (Source) om de Aux modus te selecteren.



4. Druk op de knop 'play' op het aangesloten audio-apparaat. Als u de hoofdtelefoonuitgang gebruikt voor de verbinding, stel dan de volumeregeling in op een niveau tussen twee-derde en het maximum (het doel is om een sterk audiosignaal te krijgen zonder storing). Stel vervolgens het volume naar wens in op de radio.

Opmerking: Als u een iPod als geluidsbron gebruikt, dan moet u de geluidsuitvoer maximaal instellen om een adequaat signaalniveau te krijgen.

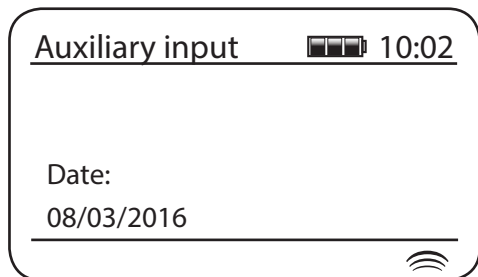

STANDBY MODUS BIJ GEEN GEBRUIK

Om zo min mogelijk energie te verbruiken is uw radio uitgerust met een automatische Standby modus bij geen gebruik. Deze modus is ontwikkeld om uw radio standby te zetten wanneer de radio merkt dat een Internet radio stream is gestopt, er geen data via Bluetooth binnen komt, de Music Player geen muziek meer afspeelt of de Aux ingang geen signaal waarneemt.

In deze gevallen, wordt na 10 minuten een aftel klok weergegeven van 5 minuten voordat deze Standby modus wordt ingeschakeld. Op het display ziet u de resterende tijd. Na 15 minuten inactiviteit gaat de radio naar de Standby modus en de klok wordt op het scherm weergegeven.

Na het drukken op een knop of het hervatten van het luisteren wordt de periode van 15 minuten opnieuw gestart.

Standby in 5 minutes.

Please press
any button to cancel.

KLOK EN ALARMEN

AUTOMATISCH DE KLOK UPDATEN


Uw radio zal normaal gesproken de klok updaten als de radio is verbonden met internet. Als u handmatig een tijd instelt, dan zal de radio het tijdsverschil van de lokale tijd opslaan in het geheugen. Wanneer de radio de klok synchroniseert met behulp van internet, ook na een stroomstoring, zal uw radio de klok automatisch instellen met behulp van deze informatie.

U kunt de radio ook gebruiken in een omgeving zonder internet, in dit geval kunt u de klok instellen met behulp van DAB- of FM radio-uitzendingen. Na een stroomstoring zal de radio de klok weer instellen als u de radio inschakelt en in de modus DAB of FM zet. U kunt ook een tijd specificeren die niet automatisch wordt geüpdatet. In dit geval moet de klok altijd handmatig worden ingesteld na een stroom-onderbreking.


1. Druk als de radio is ingeschakeld op Menu om het menu voor de huidige modus te openen.

MENU


2. Draai aan de Afstemknop tot 'System settings' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de instellingen te openen.

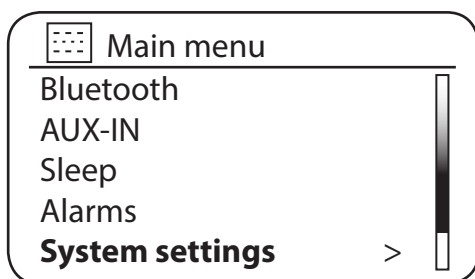


3. Draai aan de Afstemknop tot 'Time/Date' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de instellingen te openen.

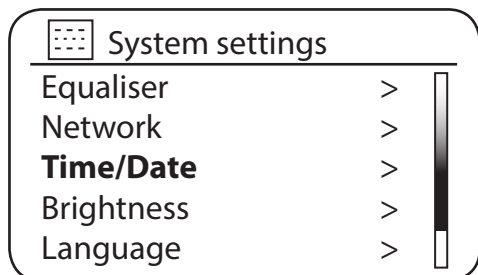

4. Draai aan de Afstemknop tot 'Time auto update' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de instellingen te openen.

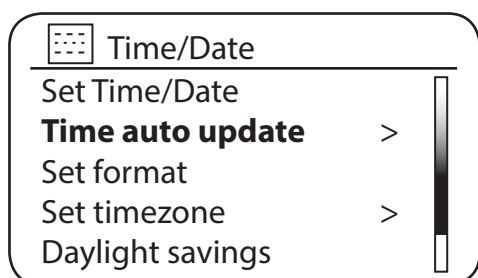

5. Draai aan de Afstemknop om een update-optie te kiezen: 'Update from DAB', 'Update from FM', 'Update from Network' of 'No update'. Druk op de Afstemknop om te bevestigen. De Audisse Shirudo keert weer terug naar het voorgaande menu.

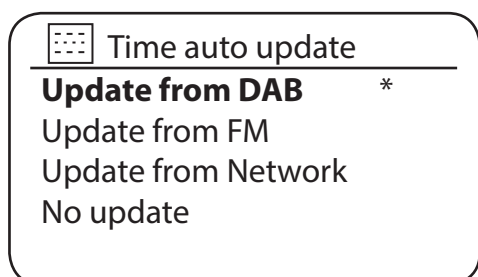

DE KLOK HANDMATIG INSTELLEN


De Audisse Shirudo zal normaal gesproken de tijd automatisch instellen voor de gekozen tijdzone wanneer de radio verbinding maakt met het internet. Als u de tijd handmatig wilt instellen, de tijdzone wilt veranderen of handmatig van winter- naar zomertijd wilt veranderen, volg dat deze procedure

1. Druk op de Aan/uit knop (Power) om de Audisse Shirudo in te schakelen.


2. Druk op Menu om het menu van de huidige modus te openen.

MENU


3. Draai aan de Afstemknop tot 'System settings' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de instellingen te openen.

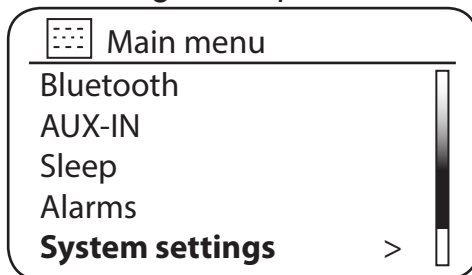


- 4.
- Om de tijdzone aan te passen ga naar stap 11.
 - Om de winter- zomertijd instelling aan te passen ga naar stap 13.
 - Om de huidige datum en/of tijd aan te passen, draai aan de Afstemknop tot 'Time/Date' is geselecteerd in het display en druk op de Afstemknop.

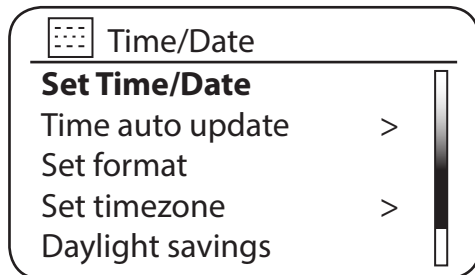


5. Draai aan de Afstemknop tot 'Set Time/Date' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de tijdinstelling te starten. De dag knippert in het display.

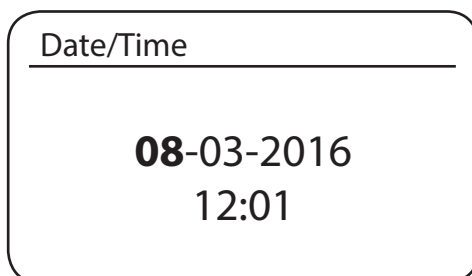


6. Draai aan de Afstemknop tot de juiste dag wordt weergegeven. Druk op de Afstemknop om uw keuze te bevestigen. De maand knippert in het display.

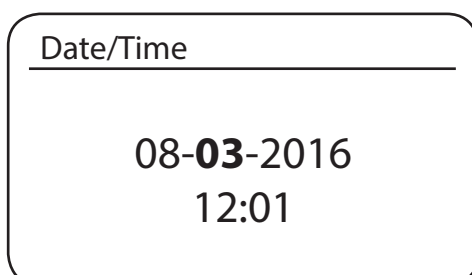


7. Draai aan de Afstemknop om de maand te selecteren. Druk op de Afstemknop om uw keuze te bevestigen. Het jaartal knippert nu in het display.

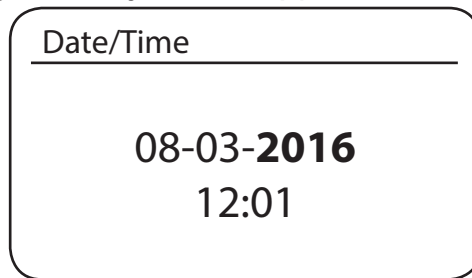

8. Draai aan de Afstemknop om het juiste jaartal te kiezen. Druk op de Afstemknop om uw keuze te bevestigen. De uren knipperen nu in het display.

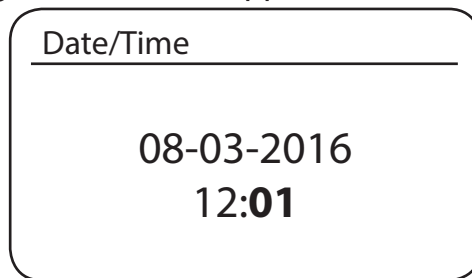


9. Draai aan de Afstemknop om het juiste uur te kiezen. Druk op de Afstemknop om uw keuze te bevestigen. De minuten knipperen nu in het display.

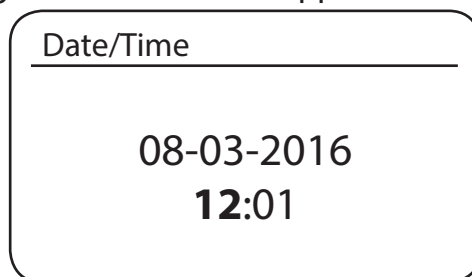


10. Draai aan de Afstemknop om de juiste minuten te kiezen. Druk op de Afstemknop om uw keuze te bevestigen. Het display gaat terug naar het vorige menu.


11. Draai aan de Afstemknop tot 'Set time zone' is geselecteerd in het display en druk dan op de Afstemknop.

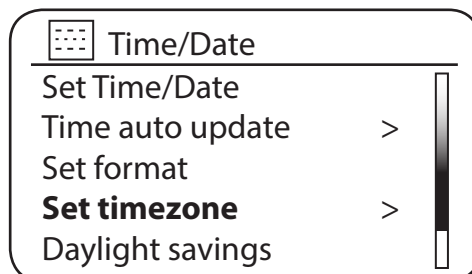


12. Draai aan de Afstemknop om de juiste tijdzone te selecteren die bij uw locatie past en druk op de Afstemknop om te bevestigen. Druk op Menu om terug te gaan of ga verder met stap 13 om de zomer- wintertijd in te stellen.

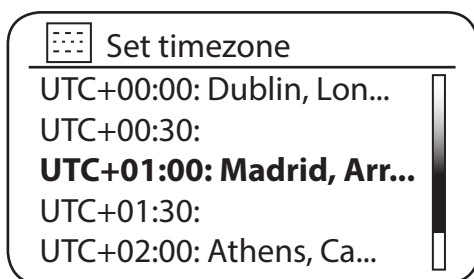

13. Draai aan de Afstemknop tot 'Daylight savings' is geselecteerd op het display en druk op de Afstemknop om te bevestigen. De asteriks geeft de huidige instelling weer. In centraal Europese landen staat "On" voor CEST (Central European Summer Time). "Off" staat voor CET (Central European Time).

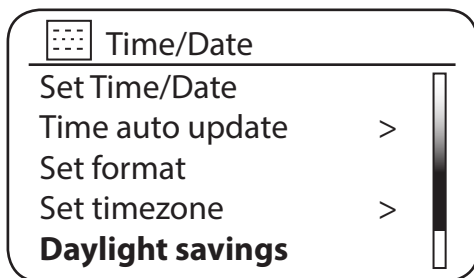

14. Draai aan de Afstemknop om 'ON' of 'OFF' te kiezen en druk op de Afstemknop om te bevestigen.

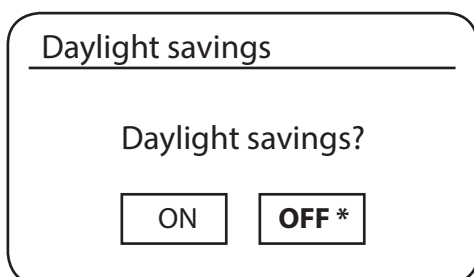

15. Druk op Menu om af te sluiten.

DE WEKKER INSTELLEN

Uw radio heeft twee aparte alarmen die kunnen worden ingesteld om u te wekken met muziek of het zoemeralarm. In het geval van stroomonderbreking zal het ingebouwde geheugen van uw radio de alarminstellingen onthouden.


Belangrijke opmerking: In de Standby modus werken de wekkers enkel wanneer de Audisse Shirudo is aangesloten op het stroomnet. In Standby modus zonder netstroom gaat de radio na 30 seconden volledig uit (battery power save mode) en werken deze instellingen niet.

Zorg dat de tijd goed is ingesteld voordat u de wekker instelt.


1. Druk met de Audisse Shirudo ingeschakel op Menu om naar het menu van de huidige modus te gaan. Draai aan de Afstemknop tot 'Main menu' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om het menu te openen.

MENU


2. Draai aan de Afstemknop tot 'Alarms' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de huidige instellingen van de wekker te zien. Wanneer u niets wilt aanpassen druk op Menu om terug te keren.

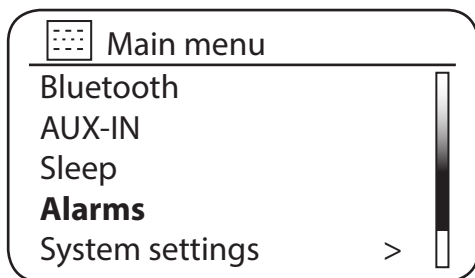


3. Draai aan de Afstemknop tot de gewenste Alarm (1 of 2) is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de instellingen te openen.

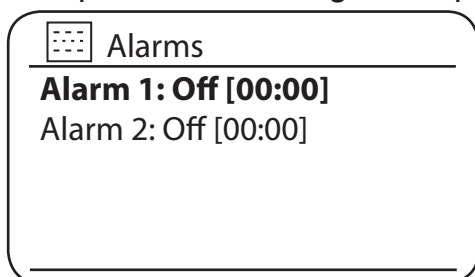


4. Draai aan de Afstemknop tot 'Time' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de tijd in te stellen.

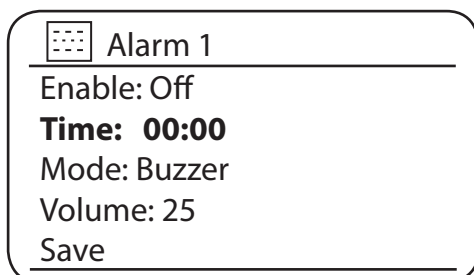

5. Draai aan de Afstemknop om het gewenste uur te kiezen. Druk op de Afstemknop om te bevestigen.

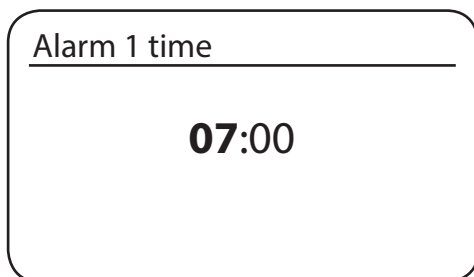

6. Draai aan de Afstemknop om de gewenste minuten te kiezen. Druk op de Afstemknop om te bevestigen. Het display keert terug naar het vorige menu

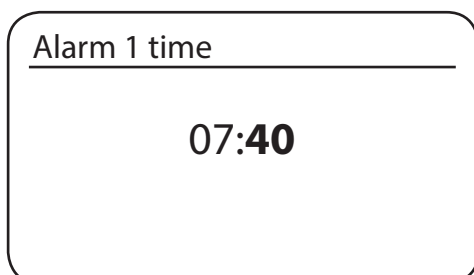

7. Draai aan de Afstemknop om 'Enable' te selecteren en druk op de Afstemknop. Het display toont de opties voor de alarmfrequentie. De opties voor alarmfrequentie zijn: 'Off' - het alarm zal worden uitgeschakeld, 'Daily' – het alarm zal elke dag klinken, 'Once' – het alarm zal één keer klinken, 'Weekends' – het alarm zal alleen in de weekenden klinken, 'Weekdays' – het alarm zal alleen op weekdays klinken. Draai aan de Afstemknop om het gewenste alarm te selecteren. Selecteer Off om het alarm uit te schakelen. Druk op de Afstemknop om de selectie te bevestigen. Als u het alarm instelt op Once (eens) dan moet u ook de datum instellen met behulp van de Afstemknop.

Alarm 1

Enable: Off
Time: 07:40
Mode: Buzzer
Volume: 25
Save

Alarm 1 frequency

Off
Daily
Once
Weekends
Weekdays

8. Het alarm kan worden ingesteld op zoemer, Internet radio, DAB-radio of FM-radio. Het radioalarm kan voor elke radiomodus worden ingesteld op een van de zenders die zijn opgeslagen als voorkeurszenders of op de zender waar het meest recentelijk naar is geluisterd. Draai aan de Afstemknop om de huidige 'Modus' voor het alarm te selecteren, druk vervolgens op de Afstemknop als u de instelling wilt veranderen. Druk op de Afstemknop om 'Buzzer' of de gewenste modus te selecteren. Druk op de Afstemknop om de selectie te bevestigen.

Alarm 1

Enable: Off
Time: 07:40
Mode: Buzzer
Volume: 25
Save

Alarm 1 mode

Buzzer
Internet radio
DAB radio
FM radio

9. Draai, als u het alarm instelt op een radio-optie, aan de Afstemknop om de optie 'Preset:' te selecteren en druk vervolgens op de Afstemknop als u de instelling wilt veranderen. Kies uit de 'Last listened' radiozender of uit de voorkeurszenders 1 – 40 Scroll naar de gekozen optie en druk ter bevestiging op de Afstemknop. Merk op dat u bij het instellen van het alarm alleen gebruik kunt maken van een voorkeurszender die al is opgeslagen.



Alarm 1

Enable: Off
Time: 07:40
Mode: Buzzer
Preset: Last listened
Volume: 25



Alarm 1 preset

1. 1.fm Absolute Top 40
2. NDR 2
3. Antenne Bayern
4. SWR3
5. NPO 3FM

10. Draai aan de Afstemknop tot de optie 'Volume:' is geselecteerd op het display en druk op de Afstemknop als u de instelling wilt veranderen. De radio gebruikt de opgeslagen volume-instelling voor elk alarm. Stel het gewenste volume in met behulp van de Afstemknop om de instelling te bevestigen.

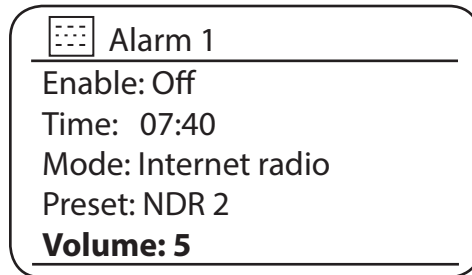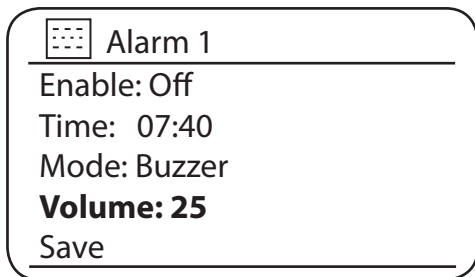

11. Draai, om de alarminstellingen op te slaan, aan de Afstemknop tot 'Save' is geselecteerd. Druk op de Afstemknop om de alarminstellingen op te slaan. Uw radio zal 'Alarm saved' tonen en vervolgens terug gaan naar de alarmlijst, de nieuwe alarminstelling wordt getoond op het display. Druk, als u de instellingen niet wilt opslaan, op Back. Het display zal 'Save changes' tonen met de opties 'YES' en 'NO'. Draai aan de Afstemknop om 'NO' te selecteren en druk vervolgens op de Afstemknop. Er zal 'Alarm not saved' worden getoond op het display. Actieve alarmen worden getoond met kleine alarmindicators aan de onderkant van de afspelerweergave en de klokweergave in de Standby modus.

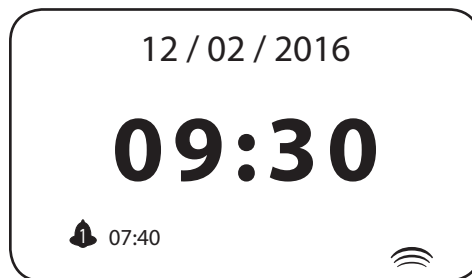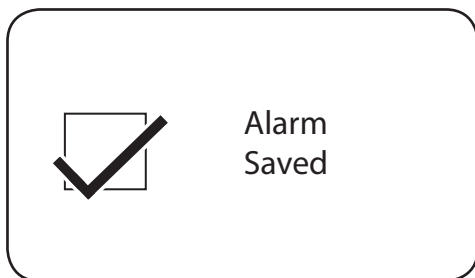

Opmerking: Als u een vergissing maakt tijdens het instellen van de alarmen, gebruik dan Back om terug te keren naar het vorige scherm.

ALS HET ALARM KLINT

Het zoemer- of radioalarm zal op de geselecteerde tijden voor 60 minuten klinken, tenzij geannuleerd. Het volume dat tijdens het instellen van het alarm is ingesteld zal worden gebruikt voor het alarm. Als de radio geen verbinding kan maken met de ingestelde radiozender, dan zal in plaats daarvan de zoemer worden gebruikt.

Druk om een alarm te annuleren op Aan/uit knop om terug te keren naar de Standby modus. Het alarmicoontje zal knipperen op de onderkant van het display in de afspelermodus en de radio zal automatisch terugschakelen naar de Standby modus wanneer de 60 minuten zijn verstreken.

Opmerking: Wanneer de radio is ingeschakeld door een alarm, kunt u de basis functies bedienen, echter geen functies die verband houden met de Afstemknop, daar deze tijdens het afgaan van het alarm dient als Snooze knop.

HET ALARM UITSCHAKELEN

1. Open, om een enkel alarm uit te schakelen, het menu alarminstellingen en draai aan de Afstemknop tot het gewenste alarm is geselecteerd op het display en druk vervolgens ter bevestiging op de Afstemknop.




TUNING
SEEK/SELECT

2. Draai aan de Afstemknop tot de optie 'Enable:' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop.

3. Draai aan de Afstemknop om 'Off' te selecteren en druk op de Afstemknop.

4. Draai aan de Afstemknop tot de optie 'Save' is geselecteerd op het display en druk daarna op de Afstemknop om de nieuwe instelling op te slaan. Het geselecteerde alarm zal nu worden uitgeschakeld.

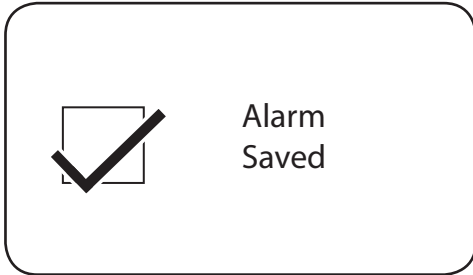

SNOOZE TIMER

1. Het zoemer- of radioalarm kan voor 5 minuten worden gedempt door op de Afstemknop te drukken. Als u een langere snooze-duur wilt, dan kan deze worden verlengd. Druk nogmaals op Alarm terwijl de snooze-functie actief is om de snooze-tijd in te stellen op 5, 10, 15 of 30 minuten.



TUNING
SEEK/SELECT

2. De resterende snooze-tijd wordt als de snooze-timer actief is naast het knipperende alarmicoontje op de klokweergave getoond.

3. Druk op Aan/uit knop om de snooze-timer te annuleren als het alarm is gedempt. Het display zal kort de melding 'Alarm Off' tonen.




SLAAPTIMER

Uw radio kan worden ingesteld om uit te schakelen nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken. De instelling van de slaaptimer kan met stappen van 5 minuten worden ingesteld op 5 tot 120 minuten.


1. Druk op de Aan/uit knop (Power) om de Audisse Shirudo in te schakelen.
2. Druk op Menu en draai aan de Afstemknop tot 'Main menu' is geselecteerd. Druk op de Afstemknop om het menu te openen.

MENU

3. Draai aan de Afstemknop tot 'Sleep' is geselecteerd. Druk op de Afstemknop om de instellingen te openen. De melding 'Sleep off' zal op het display verschijnen.

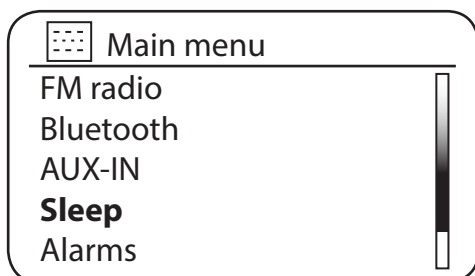

4. Draai aan de Afstemknop om de gewenste slaaptijd te selecteren. De opties zijn 5 tot 120 minuten met stappen van 5 minuten. Gebruik de optie OFF om de slaapfunctie te annuleren.

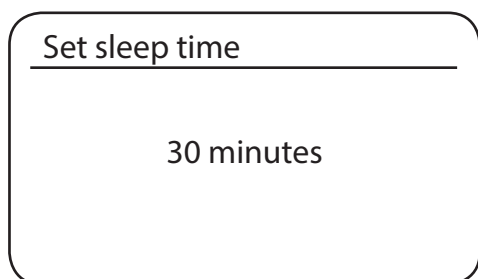

5. Uw radio zal in de modus Standby schakelen nadat de vooraf ingestelde tijd is verstreken. Een actieve slaaptimer wordt getoond met een kleine timer-indicator aan de onderkant van het display tijdens het afspelen. Deze indicator toont ook de resterende slaaptijd voordat de radio zichzelf uitschakelt in de Standby modus.




6. Druk, om de slaaptijd te annuleren voor de vooraf ingestelde tijd is verstreken en om de radio uit te schakelen, op Standby om de radio handmatig uit te schakelen.


EQUALISERFUNCTIE

Het geluid op uw geluidssysteem kan worden aangepast aan uw persoonlijke smaak voor de muziek waar u naar luistert. De Audisse Shirudo heeft een reeks equalisermodi. U kunt ook zelf de treble- en bass-niveaus naar eigen voorkeur instellen, het instellen kan worden geopend vanuit het menu-item My EQ.

1. Druk op de Aan/uit knop (Power) om de Audisse Shirudo in te schakelen. Druk op Menu om het menu voor de huidige modus te openen.
2. Druk op Menu en draai aan de Afstemknop tot 'System settings' is geselecteerd. Druk op de Afstemknop om de instellingen te openen.

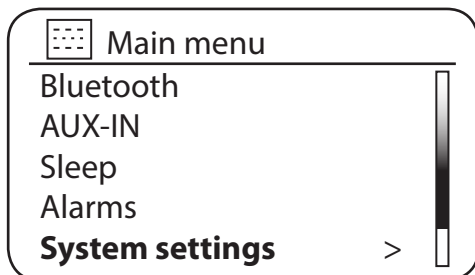


3. Draai aan de Afstemknop tot 'Equaliser' is geselecteerd op het display. Druk ter bevestiging op de Afstemknop.

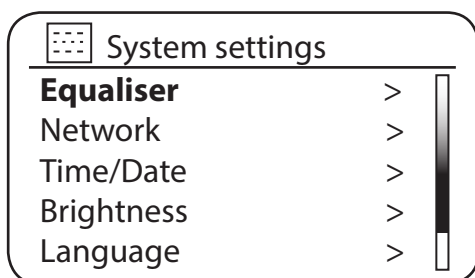

4. Draai aan de Afstemknop om door de verschillende modi te bladeren. Druk op de Afstemknop om uw selectie te bevestigen.

- a - 'Normal (Flat)'
- b - 'Jazz'
- c - 'Rock'
- d - 'Movie'
- e - 'Classic'
- f - 'Pop'
- g - 'News'
- h - 'My EQ'



De modus die is geselecteerd wordt aangegeven met een asterisk.

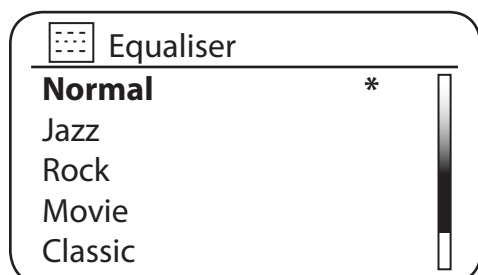


UW MY EQ PROFIEL INSTELLEN

Als u de voorgeprogrammeerde equalizerfuncties niet naar uw smaak zijn, dan kunt u zelf als volgt een aangepaste instelling voor bass en treble maken:


1. Volg de stappen 1-3 om het Equalizer menu te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot 'My EQ profile setup' is geselecteerd op het display. Druk op Afstemknop om de instelmodus te openen.

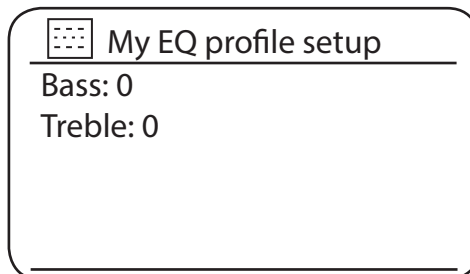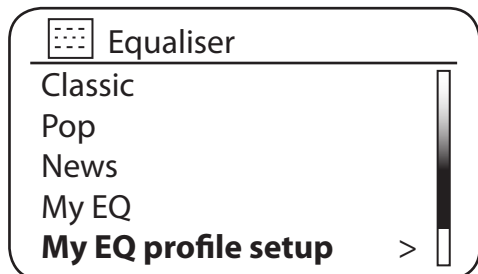

3. Draai om het bass-niveau in te stellen aan de Afstemknop tot 'Bass' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de instelmodus te openen en draai aan de Afstemknop tot het gewenste niveau (tussen -10 en +10) wordt getoond. Het geluid zal veranderen tijdens het instellen van het niveau. Druk op de Afstemknop als u tevreden bent met de bass-instelling.

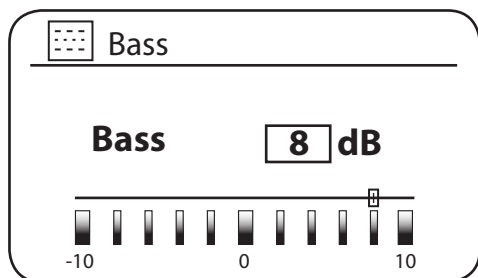

4. Draai om het treble-niveau in te stellen aan de Afstemknop tot 'Treble' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de instelmodus te openen en draai aan de Afstemknop tot het gewenste niveau (tussen -10 en +10) wordt getoond. Het geluid zal veranderen tijdens het instellen van het niveau. Druk op de Afstemknop als u tevreden bent met de treble-instelling.

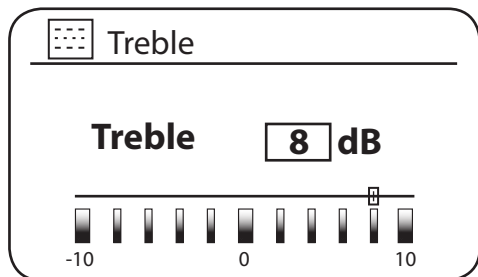

5. Druk op Back, het display vraagt of u de veranderingen wilt opslaan. Selecteer 'YES' als u de veranderingen wilt opslaan. Selecteer 'NO' als u de veranderingen niet wilt opslaan. Druk op de Afstemknop om uw keuze te bevestigen.

BACK

6. Draai om het 'My EQ' profiel te gebruiken aan de Afstemknop tot 'My EQ' is geselecteerd en druk daarna ter bevestiging op de Afstemknop. De treble- en bass-instellingen worden onthouden voor de volgende keer dat u het 'My EQ' profiel wilt gebruiken.

Opmerking: De EQ instellingen hebben geen invloed op het geluid wanneer u gebruik maakt van een hoofdtelefoon.



HELDERHEID VAN HET DISPLAY INSTELLEN

De helderheid van het display in de Standby modus en tijdens gebruik kan worden ingesteld. Als u het apparaat in de slaapkamer gebruikt, dan is het mogelijk dat u in de Standby modus liever gebruik maakt van een lager helderheidsniveau.


1. Druk op Standby om de radio in te schakelen. Open het menu voor de huidige modus door op Menu te drukken.

MENU


2. Draai aan de Afstemknop tot 'System settings' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de instellingen te openen. Draai aan de Afstemknop tot 'Brightness' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop.

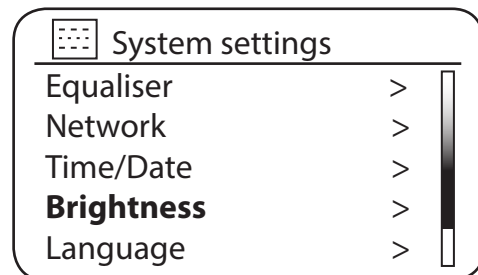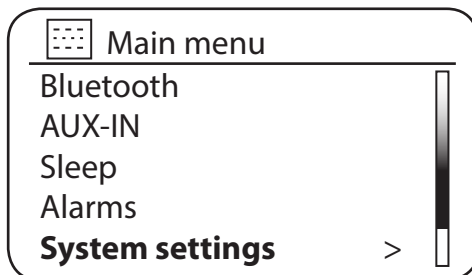

3. Om de helderheid aan te passen wanneer de radio aan staat, draai aan de Afstemknop tot 'Radio on' is geselecteerd op het display. Om de helderheid aan te passen wanneer de radio standby staan, draai aan de Afstemknop tot 'Radio standby' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om uw keuze te bevestigen.

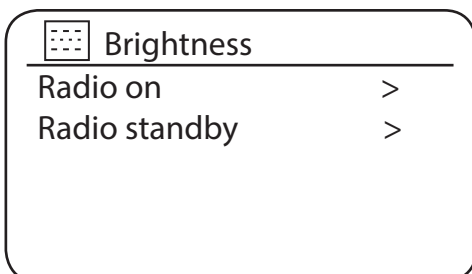

4. Om de helderheid van het beeldscherm aan te passen draait u met de klok mee om de helderheid te verhogen en in tegengestelde richting om de helderheid te verlagen. Het beeldscherm past de helderheid direct aan zodat u de helderheid instelling direct kunt waarnemen. De achtergrondverlichting nagenoeg volledig uitgeschakeld op de stand 'Off'. Druk op de Afstemknop om de instelling op te slaan en op Menu om weer af te sluiten.

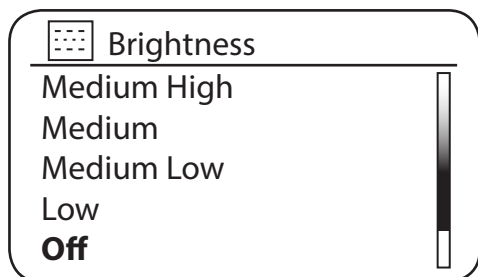

In Standby modus, wanneer er op een knop wordt gedrukt of aan de Afstemknop wordt gedraaid, zal het beeldscherm een aantal seconden op normale helderheid gaan. Dit om ervoor te zorgen dat, ook al is de instelling 'Off' actief, toch de tijd snel zichtbaar is door op een knop te drukken.

HOOFDTELEFOONUITGANG

Er zit een 3.5mm hoofdtelefoonuitgang op de achterkant van uw radio voor gebruik met hoofdtelefoon. De interne luidsprekers worden automatisch gedempt als er een stekker in deze uitgang wordt gestoken.

Houd er rekening mee dat de gevoeligheid van hoofdtelefoons sterk kan variëren. We raden daarom aan het volume laag in te stellen voordat u de hoofdtelefoon aansluit op de radio.

Opmerking: De EQ instellingen hebben geen invloed op het geluid wanneer u gebruik maakt van een hoofdtelefoon.

BELANGRIJK: Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan leiden tot gehoorverlies.

WAARSCHUWING: Gebruik de hoofdtelefoonuitgang nooit in de regen of in een vochtige omgeving om te voorkomen dat er vocht binnendringt in de radio. Hou de rubberen afdekking altijd gesloten in deze omstandigheden.


FABRIEKSRESET

U kunt de Audisse Shirudo volledig resetten naar de oorspronkelijke staat door de volgende procedure uit te voeren. Alle door de gebruiker ingestelde instellingen zullen worden gewist door het uitvoeren van een fabrieksreset.


1. Open het menu voor de huidige modus door op Menu te drukken. Draai aan de Afstemknop om de optie 'Main menu' te selecteren en druk vervolgens ter bevestiging op de Afstemknop.

MENU


2. Draai aan de Afstemknop tot 'System settings' is geselecteerd en druk vervolgens ter bevestiging van de instelling op de Afstemknop.

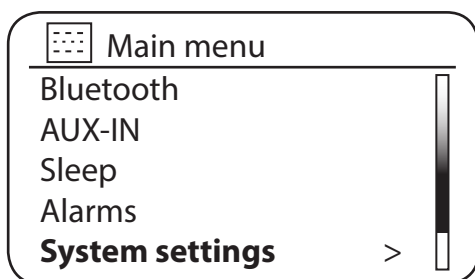

3. Draai aan de Afstemknop tot 'Factory Reset' is geselecteerd en druk daarna op de Afstemknop om de instelling te bevestigen. Draai aan de Afstemknop om 'YES' te selecteren en ga verder. Als u de systeemreset niet wilt uitvoeren, selecteer dan 'NO' en druk vervolgens op de Afstemknop om deze invoer te bevestigen. Het display zal terugkeren naar het vorige menu.

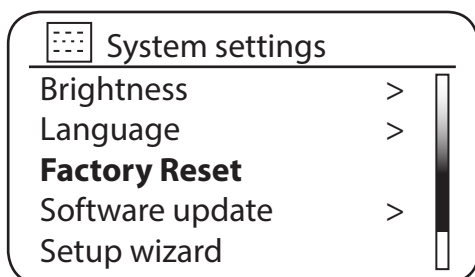

4. Druk als 'YES' is geselecteerd op de Afstemknop. Er zal een volledige reset worden uitgevoerd en de radio zal opnieuw opstarten alsof hij voor het eerst wordt ingeschakeld. De DAB zenderlijst en alle voorkeurszenders zullen worden gewist en de details van uw draadloze netwerken zullen verloren gaan. Alle configuratie-instellingen worden hersteld naar de standaardinstellingen, de klok en alarmen worden gereset.

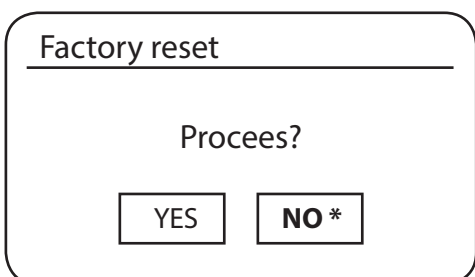

Reset het product in geval van storing zoals hierboven beschreven om de normale werking te hervatten. Het kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn om de netstroom los te koppelen en na 10 seconden weer aan te sluiten.



Reset het product in geval van storing door snelle elektrische transiënten (burst) zoals hierboven beschreven (opnieuw aansluiten van voeding kan nodig zijn) om normale werking te hervatten.





SOFTWARE UPDATEN

Er kunnen van tijd tot tijd nieuwe softwarefuncties voor uw radio worden ontwikkeld. Uw radio heeft daarom de mogelijkheid om de interne software up te daten met behulp van uw internetverbinding.


U moet niet proberen uw radio up te daten, tenzij het wordt aangeraden door de klantenservice. Het updaten van de software kan alle netwerkinstellingen, voorkeurszenders en alarminstellingen verwijderen van uw radio.

Het is belangrijk dat u de volgende procedure niet uitvoert tenzij u een goede internetverbinding heeft en een betrouwbare netvoeding.

1. De optie 'Software update' kan worden geopend via het menu 'System settings'. Als u 'Software update' selecteert, dan zal het menu 'Auto check setting' en 'Check now' tonen. Draai aan de Afstemknop om om 'Auto check settings' te selecteren als u wilt dat de radio periodiek controleert op nieuwe softwareversies. Druk vervolgens op de Afstemknop en selecteer 'YES'. Als u niet wilt dat de radio controleert op updates, selecteer dan de optie 'NO'.

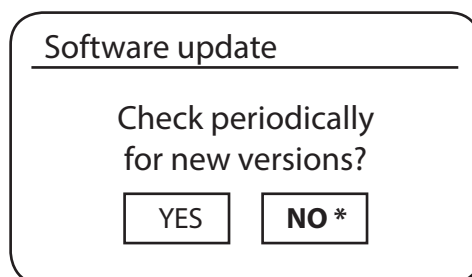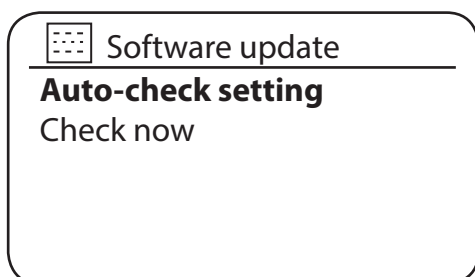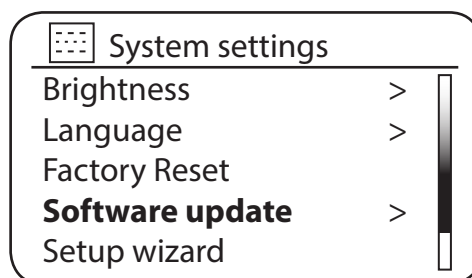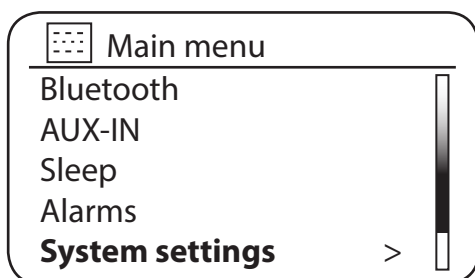

2. Druk, om te controleren of er op dit moment software-updates beschikbaar zijn, op de Afstemknop om 'Check now' te selecteren en druk daarna ter bevestiging op de Afstemknop. De radio zal controleren of er een update beschikbaar is. Het display zal 'Checking for new versions' tonen. Het display zal 'Software up to date' tonen als er geen updates zijn. Als er een software-update beschikbaar is, dan zal uw radio u de keus geven om de software up te daten of niet, door 'New version available. Update software?' te tonen. Selecteer de optie 'YES' als u door wilt gaan met het updateproces.

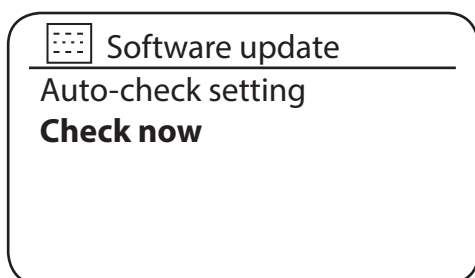

3. Als u ervoor kiest om uw radio up te daten, dan zal de radio eerst de nieuwe software

downloaden en vervolgens het intern geheugen opnieuw programmeren. Dit kan een paar minuten duren, afhankelijk van de snelheid van uw internetverbinding.

4. Zodra de software-update is voltooid, zal uw radio vragen om op select te drukken om opnieuw op te starten. Druk op de Afstemknop, uw radio zal opnieuw opstarten. Het kan zijn dat u de netwerkverbinding opnieuw moet configureren na een update. Het kan ook zijn dat u alle voorkeurszenders, alarminstellingen en configuratie-opties opnieuw moet invoeren.

ERG BELANGRIJK: Zet de radio niet uit tot het updaten is voltooid en de radio opnieuw is opgestart, anders kan het apparaat permanent beschadigd raken.

NETWERKPROFIELEN

Elke keer dat uw radio verbinding maakt met een WiFi-netwerk, zal de radio de details van die verbinding (SSID, beveiligingssleutel, DHCP/IP-adres) opslaan als profiel. Er kunnen tot vier profielen worden opgeslagen op de radio, zodat er geen reden is om de netwerkinstellingen opnieuw in te voeren op een eerder bezochte locatie.


De radio slaat de vier meest recente profielen op in het geheugen, geïdentificeerd door hun SSID. Normaal gesproken zal de radio proberen verbinding te maken met een van de opgeslagen profielen. Alleen als de radio geen verbinding kan maken met de opgeslagen profielen, moet u gebruik maken van de Network Wizard.

U kunt een netwerkprofiel verwijderen in het geval u een locatie maar één keer bezoekt, om het verlies van andere profielen te voorkomen.

1. Open het menu voor de huidige modus door op Menu te drukken. Draai aan de Afstemknop tot 'System settings' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om het instellingenmenu te openen.




2. Draai aan de Afstemknop tot 'Network' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om het menu met netwerkinstellingen te openen.

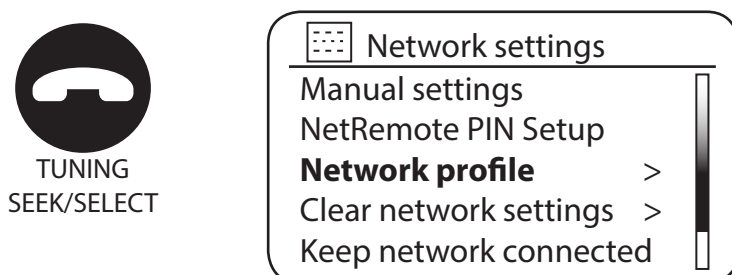


3. Draai aan de Afstemknop tot 'Network profile' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de opgeslagen profielen te bekijken. Het profiel dat op dat moment in gebruik

is (als er een profiel in gebruik is) is gemarkeerd met een asterisk.

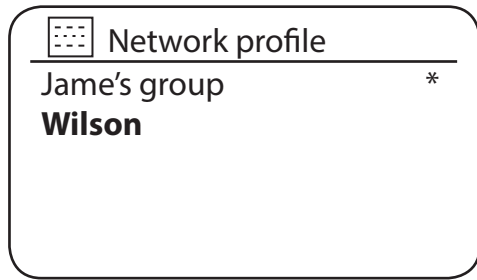

4. Als u een profiel uit het geheugen wilt verwijderen, draai dan aan de Afstemknop, selecteer het profiel dat u wilt verwijderen en druk vervolgens op de Afstemknop om te bevestigen.

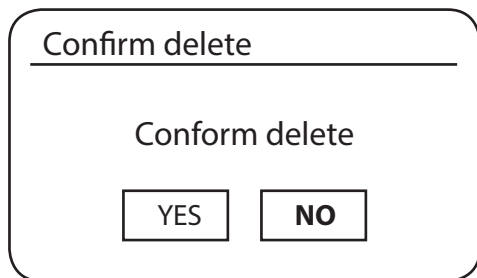

5. De radio zal de opties 'YES' en 'NO' tonen. Draai aan de Afstemknop om 'YES' te selecteren en druk vervolgens op de Afstemknop om het verwijderen te bevestigen. Het geselecteerde profiel wordt verwijderd.

Opmerking: het is niet mogelijk om een profiel dat in gebruik is te verwijderen.


WEERGAVE SOFTWARE VERSIE



De softwareversie wordt getoond voor referentie en met het oog op klantenservice en kan niet worden veranderd.

1. Open het menu van de huidige modus door op Menu te drukken. Draai aan de Afstemknop tot 'System settings' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om het menu met systeeminstellingen te openen.



2. Draai aan de Afstemknop tot 'Info' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de softwareversie en het radio-ID te tonen.

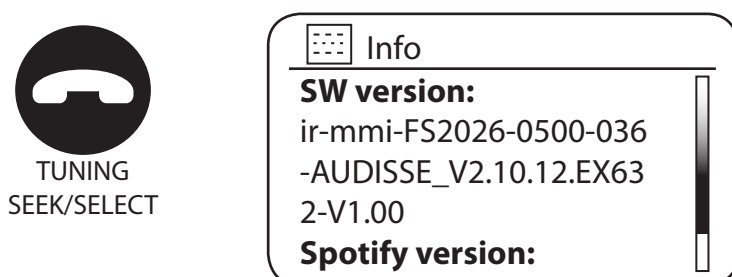

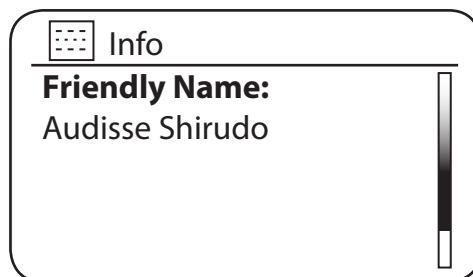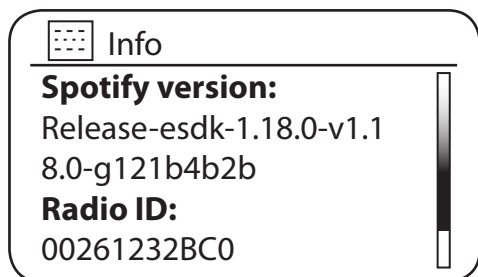

3. Druk op Menu om af te sluiten.

VOLUME

Om het volume aan te passen, draai aan de Volume knop wanneer de Audisse Shirudo muziek afspeelt in een van de beschikbare modi. Het volume niveau wordt op het display weergegeven van stil tot een maximum niveau - volume 40.

VEILIGHEIDS EN OMGEVINGS OPMERKING:

Om mogelijke gehoorschade te voorkomen niet op een hoog volume gedurende lange periode luisteren of uw oren te dicht bij de speaker houden.

Gebruik een volumeniveau dat verantwoord is, maar zeker ook op respectabele wijze rekening houdt met de situatie en andere mensen in de omgeving.

EEN MOBIEL APPARAAT OPLADEN

Met de USB stroomuitgang aan de achterzijde kunt u bijvoorbeeld uw mobiele telefoon of tablet opladen met een gelijkstroom van 5V / 1A. Sluit het apparaat aan op de USB stroomuitgang met een geschikte kabel (niet meegeleverd). Raadpleeg de handleiding van de fabrikant van uw mobiele telefoon of tablet om te controleren of uw apparaat het opladen via USB ondersteunt.

WAARSCHUWING: Gebruik de USB-stroomuitgang nooit in regenachtige of vochtige omstandigheden om te voorkomen dat vocht of vuil in de radio binnenkomt en om zo mogelijke kortsluiting te voorkomen. Hou de rubberen afdekking altijd gesloten in deze omstandigheden.

Het wordt aanbevolen om netstroom te gebruiken tijdens het opladen van uw mobiele telefoon of tablet via de USB-stroomuitgang. Vanaf de ingebouwde Lithium batterij is het ook mogelijk om een mobiele telefoon of tablet te laden via de USB- stroomuitgang, maar dan zal het apparaat veel stroom verbruiken van de ingebouwde Lithium batterij, waardoor deze sneller leeg zal zijn.

AUDIO FAQ

Met uw Audisse Shirudo kunt u naar enkele hulp-onderwerpen luisteren.

1. Met de Audisse Shirudo ingeschakeld, druk op de Menu knop.

MENU

Internet radio

Last listened

Station list >

System settings >

Main menu >

Draai aan de Afstemknop tot 'Station list' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop.



TUNING
SEEK/SELECT

Internet radio

Local Netherlands >

Stations >

Podcasts >

My added stations >

Help

2. Draai aan de Afstemknop tot 'Help' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop to enter the Help menu.



TUNING
SEEK/SELECT

Help

Get access code >

FAQ >

3. Draai aan de Afstemknop tot 'FAQ' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om enkele FAQ onderwerpen weer te geven.

4. Kies een onderwerp en druk op de Afstemknop om af te spelen. U kunt het volume naar wens aanpassen.

PROBLEEMOPLOSSING

Wanneer u problemen heeft met het maken van een internet verbinding op de Audisse Shirudo, kunnen de onderstaande stappen u wellicht helpen.

1. Controleer of een andere computer in hetzelfde netwerk wel een internet verbinding heeft. (b.v. kan surfen op het internet).

2. Controleer of de DHCP functie op uw router (standaard) ingeschakeld is. Uw radio maakt automatisch gebruik van DHCP tenzij anders is ingesteld. U kunt deze instelling als volgt aanpassen: 'Main Menu' -> 'System settings' -> 'Network' -> 'Manual settings'. U wordt nu als eerste gevraagd een draadloze verbinding in te stellen. Hiervoor kiest u de optie 'DHCP enable' of 'DHCP disable'. Wanneer DHCP is gebruikt, krijgt uw radio automatische de juiste gegevens door van uw router (standaard) om te kunnen communiceren. Om handmatig in te stellen, ga naar stap 6.

3. Controleer of de firewall geen uitgaande poorten blokkeert. Minimaal moeten de poorten UDP en TCP 80 en 123 beschikbaar zijn. Poort 53 kan nodig zijn voor DNS. Sommige Internet radio functies hebben nog andere poorten nodig. Windows Media Player 11 zorgt automatisch dat een beschikbare poort wordt gekozen en de instellingen hiervoor in de Windows' Firewall worden gezet.

4. Controleer of uw router niet staat ingesteld om bepaalde MAC adressen te blokkeren. (MAC address filtering).

Uw MAC address vindt u: 'Main Menu' -> 'System settings' -> 'Network' -> 'View settings' -> 'MAC address'.

Het MAC address heeft het volgende formaat:

00:22:61:xx:xx:xx

5. Wanneer uw netwerk is beveiligd, controleer dan of de juiste code is ingevuld. Onthoud dat WPA codes hoofdlettergevoelig zijn. Wanneer 'Network error' wordt weergegeven bij het verbinden, controleer dan nogmaals of de juiste code is ingevuld. Als het probleem zich blijft voordoen, controleer dan alle andere netwerk instellingen.

6. Wanneer u uw IP address handmatig wilt instellen, dient u over de juiste IP address gegevens van uw router te beschikken. Als u deze heeft ga naar 'Main Menu' -> 'System settings' -> 'Network' -> 'Manual settings' -> 'Wireless' -> 'DHCP disable'.

U moet nu ook de SSID en de beveiligingscode invoeren.

Wanneer de Audisse Shirudo wel verbonden is met het internet, maar sommige zenders werken niet dan kan dit te maken hebben met:

1. De zender zendt op het moment niet uit.
2. Het maximum aantal luisteraars voor de zender is bereikt.
3. De internetverbinding van de radiozender is erg langzaam (komt voor in landen met langzame internetverbindingen).
4. De zender staat luisteren van de zender in uw regio niet toe. (ook wel geo-locking genoemd).
5. De zender zendt niet meer uit. Soms is de database van zenders niet volledig up to date waardoor oude zenders soms nog een tijd in de database blijven staan.
6. De zender gebruikt een codec die niet wordt ondersteund door uw radio. (al ondersteunt uw radio de meeste voorkomende codecs voor het uitzenden van Internet radio).
Probeer via de website van de zender naar de zender te luisteren of via de radio station database op <http://www.WiFiradio-frontier.com>. Wanneer dit op uw PC wel werkt, kan het komen door een slechte internetverbinding. Maar bij sommige zenders (zoals bij de BBC) worden verschillende streams gebruikt voor PC en Internet radio, en dan heeft de test geen zin.

Wanneer u de zender op de PC ook niet kunt afspelen, heeft het niet noodzakelijk met uw radio te maken, maar kan het aan het netwerk, de internetverbinding, de zender of in het algemeen met het internet te maken hebben.

MUSIC PLAYER / UPNP PROBLEMEN

Het gebruik van Music Player / UPnP is normaal gezien erg eenvoudig, echter worden de UPnP functies vaak in routers standaard geblokkeerd om misbruik te voorkomen.

Wanneer u Windows Media Player gebruikt als UPnP-server en u ervaart moeilijkheden, neem dan in acht dat een frisse Windows installatie met een nieuwe installatie van Windows Media Player en Windows Firewall het probleem waarschijnlijk oplost.

Als het niet werkt, kan dit komen door:

- UPnP functie geblokkeerd in de Firewall
- UPnP functie geblokkeerd in andere beveiligingssoftware
- UPnP functie onklaar gemaakt door andere software
- UPnP functie geblokkeerd in de router
- Multi-cast pakketten geblokkeerd in de router
- IP address van de radio geblokkeerd in de router.

Sommige third-party UPnP-servers zijn minder afhankelijk van andere Windows onderdelen dan WMP 11. Wanneer u andere UPnP-servers gebruikt, kan het zo zijn dat het in sommige gevallen beter werkt.

AUDIO CODECS

Uw radio ondersteunt een reeks audio-codecs, waardoor de radio compatibel is met veel Internet radiozenders. Hierdoor kunnen gebruikers ook muziek van hun computers streamen.

Merk op dat er voor elke audio-codec veel streaming-protocollen beschikbaar zijn en dus, zelfs als een internet zender gebruik maakt van een ondersteund formaat, dit geen garantie geeft dat zo'n zender zal werken met uw radio. De database met radiozenders waarmee uw radio verbinding maakt wordt gecontroleerd op compatibiliteit, zodat de meeste zenders zonder problemen kunnen worden afgespeeld. Dit geldt ook bij het streamen van media vanaf een computer, de codec kan ondersteund worden, er zijn vele subtiele variaties in formaten, taggingschema's en protocollen (zelfs binnen UPnP). Over het algemeen speelt uw radio de ondersteunde formaten af met de meest gangbare UPnP-servers.

De volgende table geeft een overzicht van de maximale bitrates die worden ondersteund voor de verschillende audioformaten die kunnen worden afgespeeld op de radio. In sommige gevallen is het mogelijk hogere bitrates af te spelen, maar dit gaat soms ten koste van de prestaties van het product.

Codec	Maximaal ondersteende bitrate
Apple Lossless	1.536 Mbits/sec
AAC(LC)	320 kbits/sec

FLAC ⁽¹⁾	1.536 Mbits/sec
LPCM ⁽²⁾	1.536 Mbits/sec
MP3	320 kbits/sec
Real Audio	64 kbits/sec
WAV ⁽³⁾	1.536 Mbits/sec
WMA ⁽⁴⁾	320 kbits/sec

Alle codecs ondersteunen alleen bestanden die zijn gecodeerd met 2 kanalen (stereo).
 Alle codecs ondersteunen sample-rates tot 48 kbits/sec (inclusief 32 en 44.1 kbits/sec).
 Bestanden waarop Digital Rights Management (DRM) beveiliging is toegepast kunnen niet worden afgespeeld op de radio.

- (1) De maximaal ondersteunde bitrate: 48 kHz sample, 2 kanalen en 16-bits per sample.
- (2) WMA Lossless, WMA Voice, WMA 10 Professional en bestanden die zijn voorzien van DRM-beveiliging worden niet ondersteund.
- (3) Enkel 16 bit LPCM
- (4) WMA Lossless, WMA Voice, WMA 10 Professional, en bestanden met DRM beveiliging worden niet ondersteund.

OVER DE UNDOK APP

U kunt de UNDOK App gebruiken om uw apparaat op afstand te bedienen met uw iPhone, iPad of Android-smartphone. De UNDOK™ App is beschikbaar voor Android en iOS.

Met de UNDOK app kunt u:

- Alle modi kunt u bedienen, inclusief Internet radio, Spotify connect, Media Player, USB, DAB radio, FM radio, Bluetooth en aux ingang;
- Het volume aanpassen;
- Equalizer instellen;
- Slaap timer instellen;
- De naam van de radio aanpassen.

INFORMATIE OVER DE METALEN TELESCOPISCHE ANTENNE

De antenne die op de radio zit is een lange, metalen telescopische antenne. De antenne is NIET buigbaar en dient voorzichtig te worden gebruikt.

Het wordt aangeraden om, wanneer u de radio in een stoffige of vuile omgeving gebruikt, de antenne van tijd tot tijd schoon te maken met een droge doek. Wanneer u de radio in een natte of vochtige omgeving gebruikt is het aangeraden om, na het schoonmaken met een droge doek, dun een onderhoudsspray aan te brengen (zoals bijvoorbeeld WD40) om roest en corrosie te voorkomen.

GARANTIE

U heeft op dit product 2 jaar beperkte garantie.

WAARSCHUWING ! De garantie vervalt zodra de behuizing van de radio is geopend of wanneer er veranderingen aan de radio zijn gemaakt !

De garantievoorwaarden van deze radio bieden geen dekking voor het volgende:

- Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing, wijzigingen, ongelukken of niet-goedgekeurde reparaties.
- Normale slijtage.
- Het breken of buigen van de metalen telescopische antenne.

OPEN NOOIT DE BEHUIZING. DE PRODUCENT AANVAART GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE EN/OF LETSEL VEROORZAAKT DOOR ONJUIST GEBRUIK. HET TYPEPLAATJE VINDT U OP DE ONDERZIJDE VAN HET APPARAAT.

SPECIFICATIES

VOEDING

AC netstroom-adapter: 230 Volt AC, 50Hz (gebruik enkel de meegeleverde netstroom-adapter)

Ingebouwde Lithium-Polymeer batterij: 11.1V, 4000mAH

Frequentiebereik

FM 87.5 - 108MHz

DAB 174.928 - 239.200 MHz

CONNECTIVITEIT

WiFi Dual band mode 2.4GHz en 5GHz WiFi systeem.

802.11b en 802.11g met WEP en WPA/WPA2 versleuteling.

Compatible met 802.11n routers die mixed mode ondersteunen voor 802.11b/g.

Bluetooth versie 4.1 met ondersteuning van de profielen A2DP en AVRCP

CIRCUIT KENMERKEN

Luidspreker	2 x 76 mm
Vermogen	2 x 15 Watts
Hoofdtelefoonaansluiting	3.5mm, stereo
Aux ingang	3.5mm, stereo
Antennesysteem	WiFi Ingebouwde antenne
	DAB Telescopische antenne
	FM Telescopische antenne

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.



OPMERKING OVER MILIEUBESCHERMING

Dit product werd van kwalitatief hoogwaardige onderdelen en materialen vervaardigd die opnieuw gebruikt en gerecycled kunnen worden.

Verwijder dit product daarom aan het eind van zijn leven niet met het normale huisvuil. Breng het naar een verzamelplaats voor het recycleren

van elektronische en elektrische apparaten. Hierop wordt door dit symbool op het product, in de gebruikershandleiding en op de verpakking gewezen. Informeer u over verzamelplaatsen bij de gemeentelijke instanties. Help door het recycleren van niet meer te gebruiken producten mee aan de bescherming van het milieu.



audisse

Brand: Audisse
Product name: Shirudo
Art.nr.: AB1

ENG Declaration of Conformity

Prime Europe B.V. hereby declares that this model AB1 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and also fulfills all the relevant provisions of EC/EU Directives: 2011/65/EU.

The EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.audisse.com/ce-docs-eng/>

F Déclaration de conformité

Prime Europe B.V. déclare que ce modèle AB1 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU et remplit toutes les dispositions pertinentes des directives CE/UE: 2011/65/UE.

La déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante:

<http://www.audisse.com/ce-docs-fr/>

NL Conformiteitsverklaring

Prime Europe B.V. verklaart hierbij dat dit model AB1 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en ook voldoet aan de relevante bepalingen van de EG/EU-richtlijnen: 2011/65/EU.

De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<http://www.audisse.com/ce-docs-nl/>

DE Korformitätserklärung

Prime Europe B.V. erklärt hiermit, dass dieses Modell AB1 den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht, und auch alle einschlägigen Bestimmungen der EG/EU-Richtlinien erfüllt: 2011/65/EU.

Die EU-Korformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.audisse.com/ce-docs-de/>

Prime Europe B.V.

Everdenberg 9a, 4902 TT, Oosterhout, The Netherlands

DOC-EC2019-A1-AB1

Prime Europe B.V.
Everdenberg 9a
4902 TT Oosterhout
The Netherlands
www.audisse.com